


CECTEK

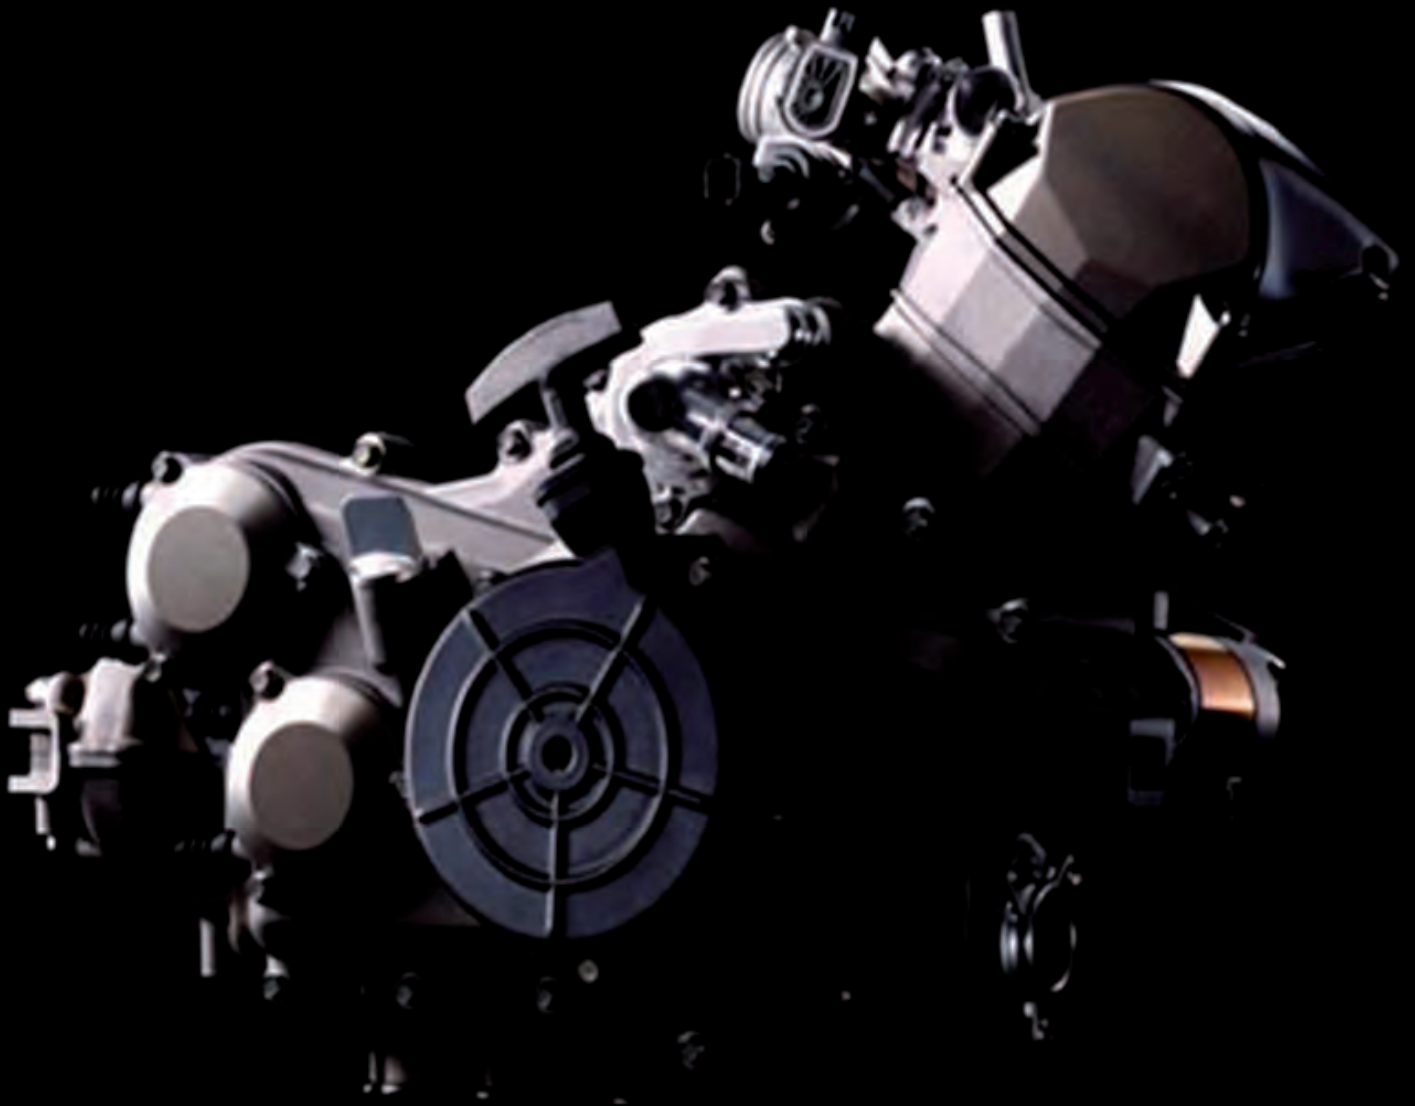

**Ersatzteilliste Motor
Gladiator 2014**


Inhalt

ECM	5
Ersatzteilnummern	6
Komplettmotor	7
Ersatzteilnummern	8
Motorblock	9
Ersatzteilnummern	10
Rechter Seitendeckel	11
Ersatzteilnummern	12
Gehäusehälften	13
Ersatzteilnummern	14
Motor AV-Gummis	15
Ersatzteilnummern	16
Dichtmasse	17
Ersatzteilnummern	18
Ölwanne & Ölpeilstab	19
Ersatzteilnummern	20
Zylinderkopf Kpl.	21
Ersatzteilnummern	22
Ventiltrieb	23
Ersatzteilnummern	24
Zylinderkopfschrauben & Zylinderkopfdichtung	25
Ersatzteilnummern	26
Ventildeckel & Nockenwelle & Kipphebel	27
Ersatzteilnummern	28
Dekompression	29
Ersatzteilnummern	30
Kolben & Pleul	31
Ersatzteilnummern	32
Kurbelwelle	33
Ersatzteilnummern	34
Ausgleichswelle	35
Ersatzteilnummern	36
Wasserpumpe	37
Ersatzteilnummern	38
Thermostat	39
Ersatzteilnummern	40
Ölpumpe	41
Ersatzteilnummern	42
Ölansaugung	43
Ersatzteilnummern	44
Ölfilter	45
Ersatzteilnummern	46
Zündspule & Zündkerze	47
Ersatzteilnummern	48
Generator & Startermotor	49
Ersatzteilnummern	50
Nadellager & Generatorschrauben	51
Ersatzteilnummern	52
Steuerkette	53
Ersatzteilnummern	54
Drosselklappe	55
Ersatzteilnummern	56
Einspritzdüse	57
Ersatzteilnummern	58
Ansaugstutzen	59

Ersatzteilnummern	60
Lufttemperatursensor	61
Ersatzteilnummern	62
Lambdasonde	63
Ersatzteilnummern	64
Variomatik CVT	65
Ersatzteilnummern	66
Antreibende Riemenscheibe.	67
Ersatzteilnummern	68
Angetriebene Riemenscheibe	69
Ersatzteilnummern	70
Getriebehauptwelle	71
Ersatzteilnummern	72
Vorgelegewelle	73
Ersatzteilnummern	74
Rückwärtsgangwelle	75
Ersatzteilnummern	76
Getriebeausgangswelle Hinten	77
Ersatzteilnummern	78
Getriebeausgangswelle Vorne	79
Ersatzteilnummern	80
Schaltung Im Getriebe.	81
Ersatzteilnummern	82
Schaltung Im Getriebe 2.	83
Ersatzteilnummern	84
Schaltung 2WD 4WD	85
Ersatzteilnummern	86

ECM


E1020

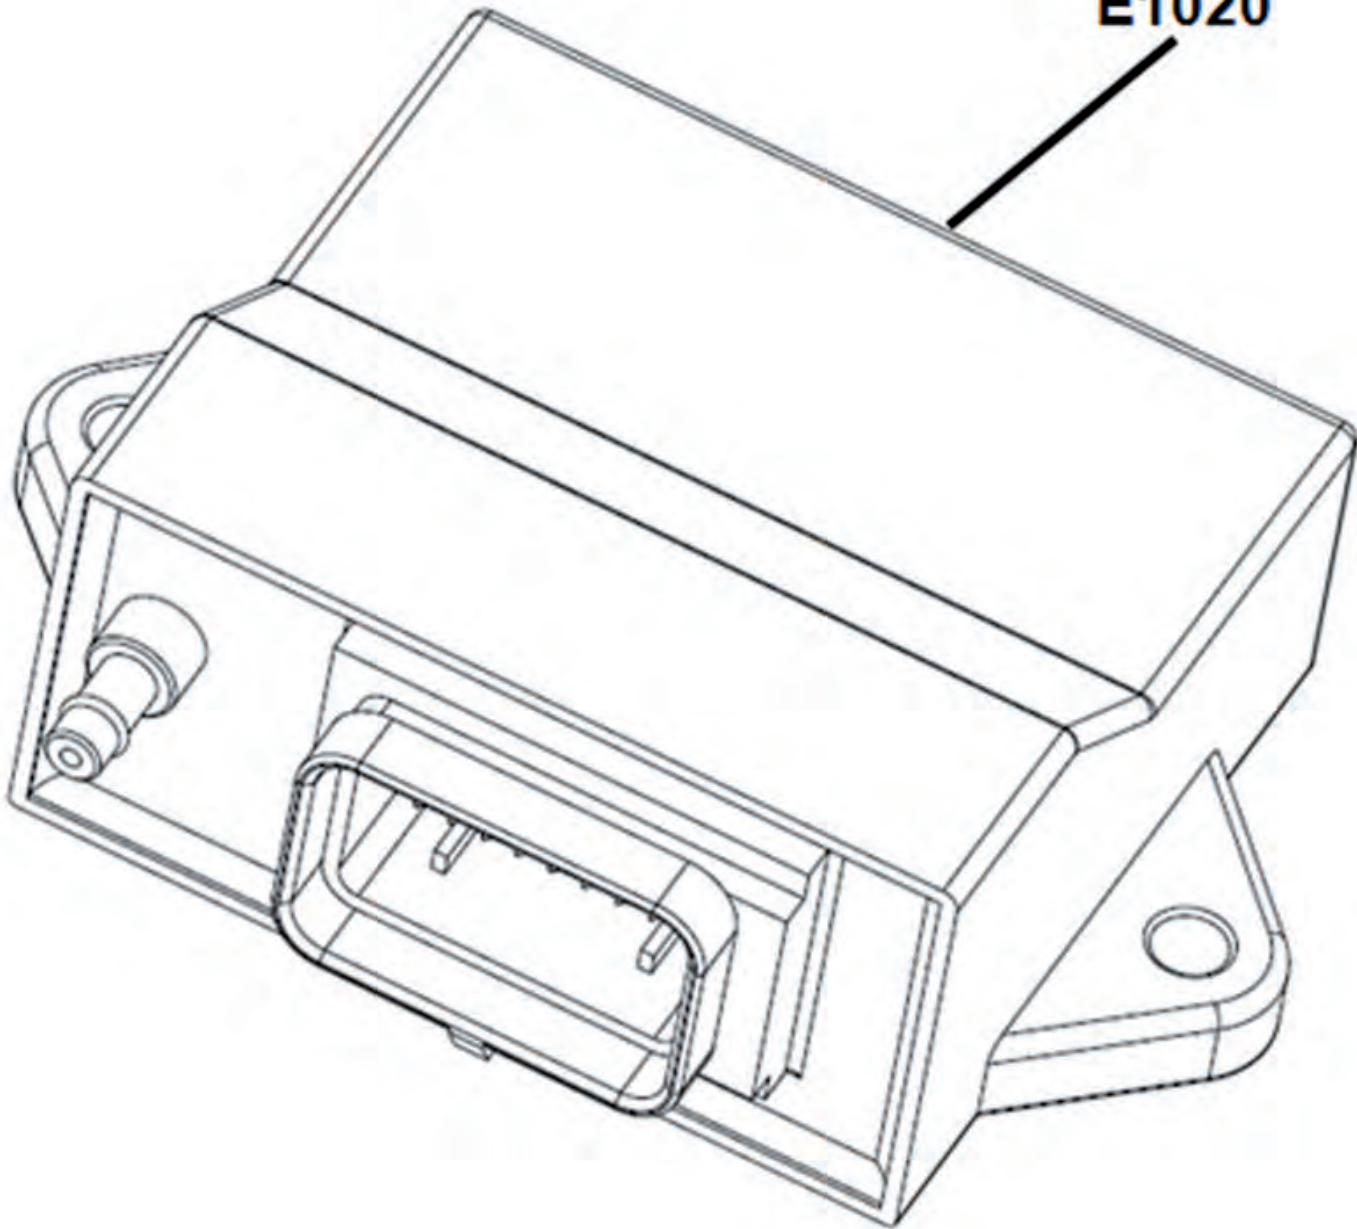

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E1020	17066023	Einspritzsteuergerät ECM XA1	1	0	GD T5
E1020	17066024	Einspritzsteuergerät ECM XA2	0	1	GD T6


Komplettmotor

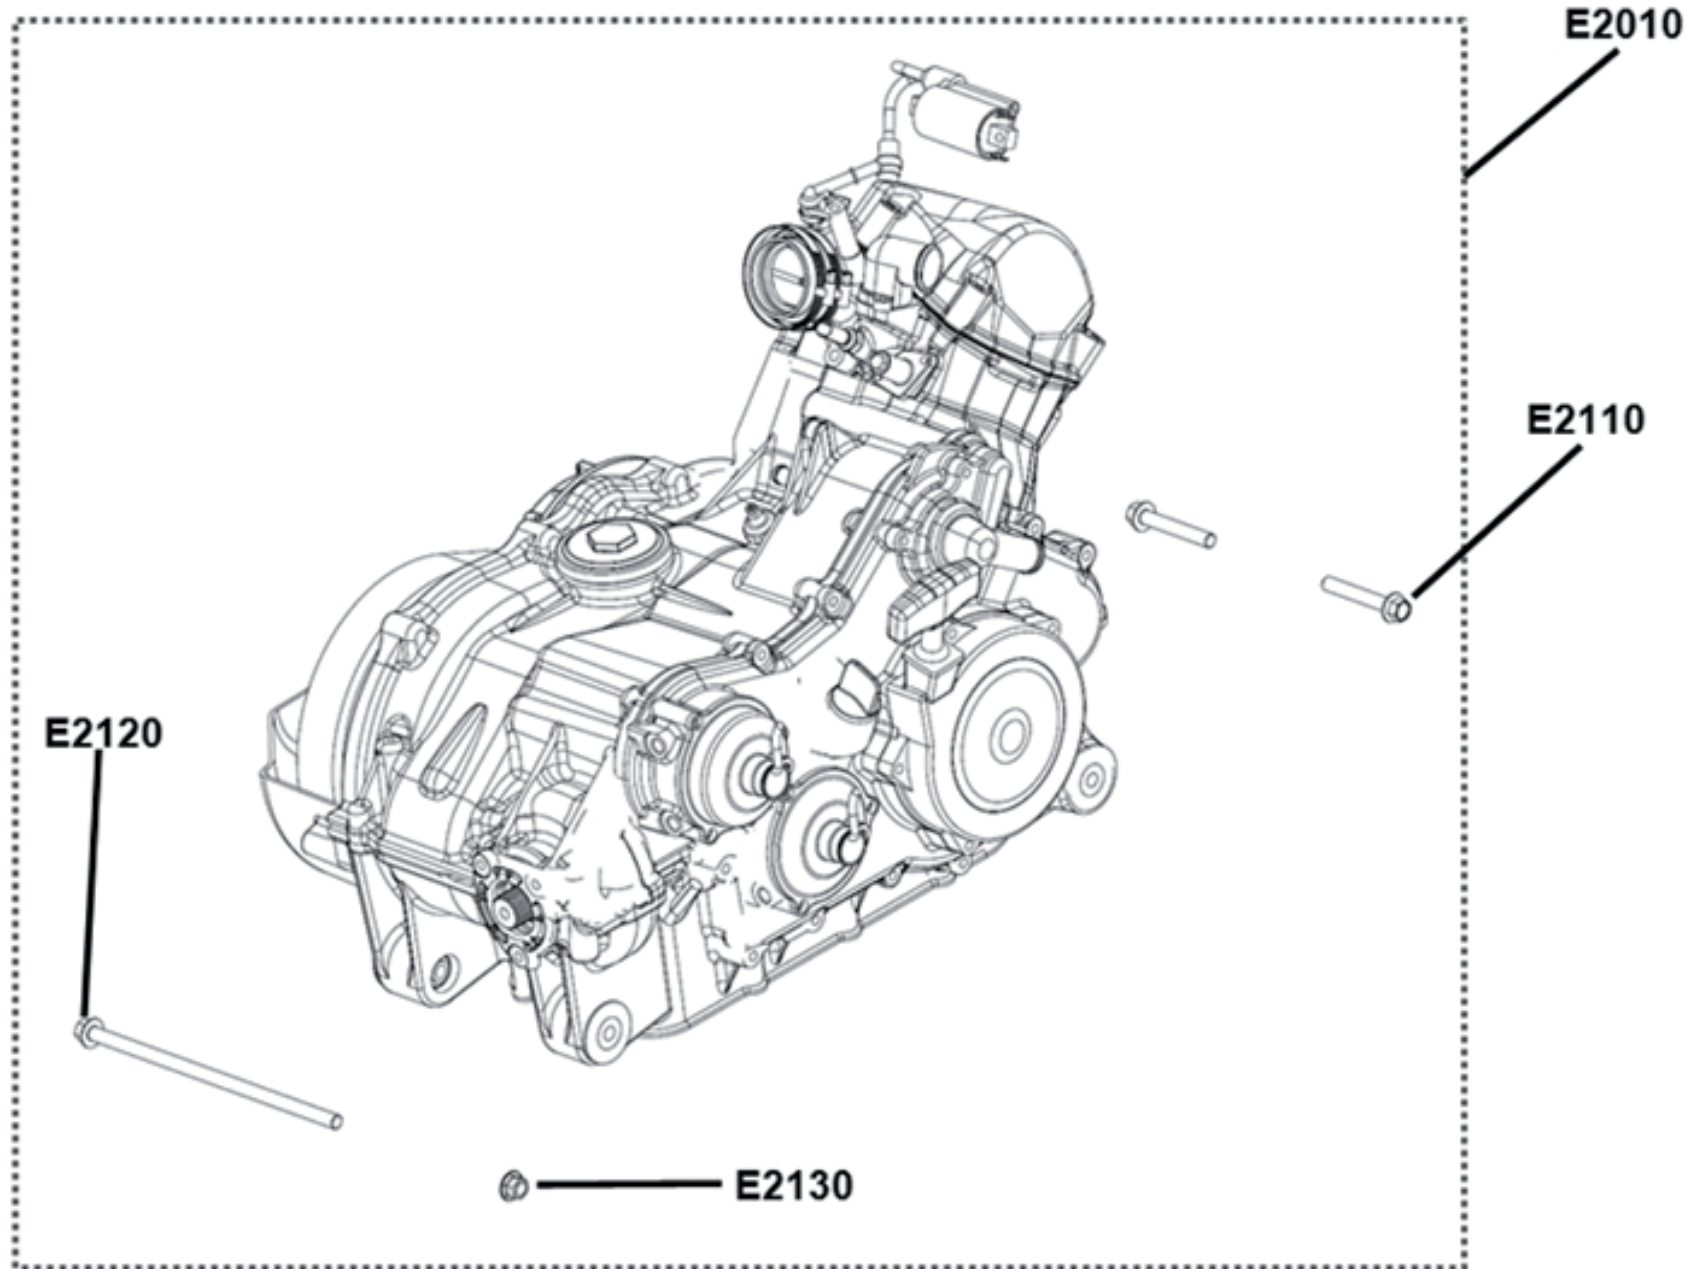

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E2010	940008003	Motor Kpl.	1	0	GD T5
E2110	940008005	Motor Kpl.	0	1	GD T6
E2110	BFH100651094	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
E2120	BFH102401094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
E2130	FN1008T3	Sechskantmutter mit Flansch	1	1	


Motorblock

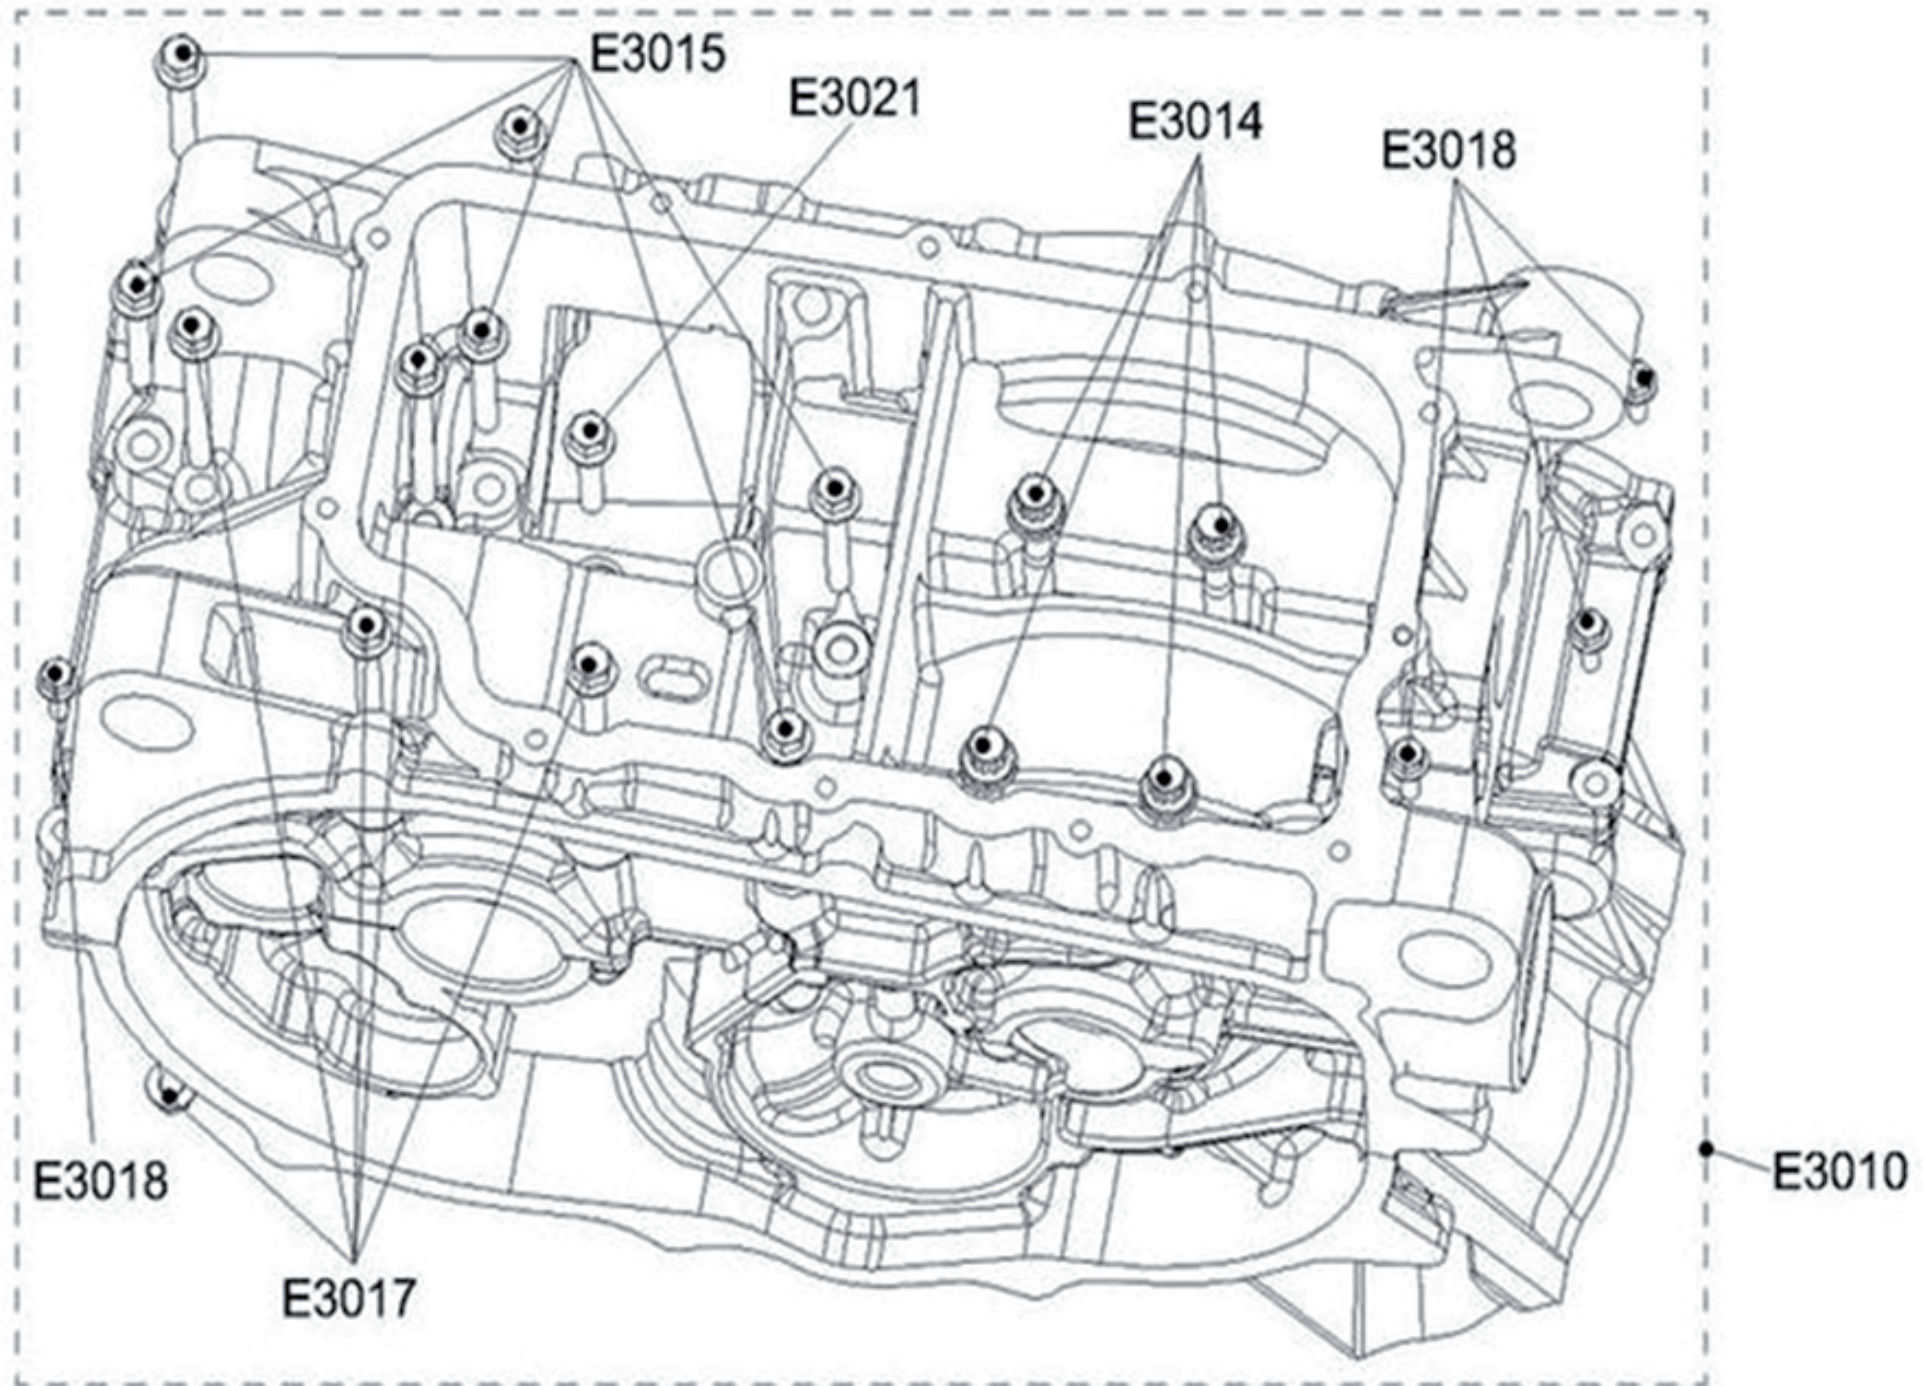

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E3010	40018029	Motorgehäuse	1	1	
E3014	40010055	Schraube für Hauptlager	4	4	
E3015	BFH080551094	Sechskantschraube mit Flansch	6	6	
E3017	BFH080801094	Sechskantschraube mit Flansch	5	5	
E3018	40136020	Sechskantschraube mit Flansch	4	4	
E3021	BFH080401094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	


Rechter Seitendeckel

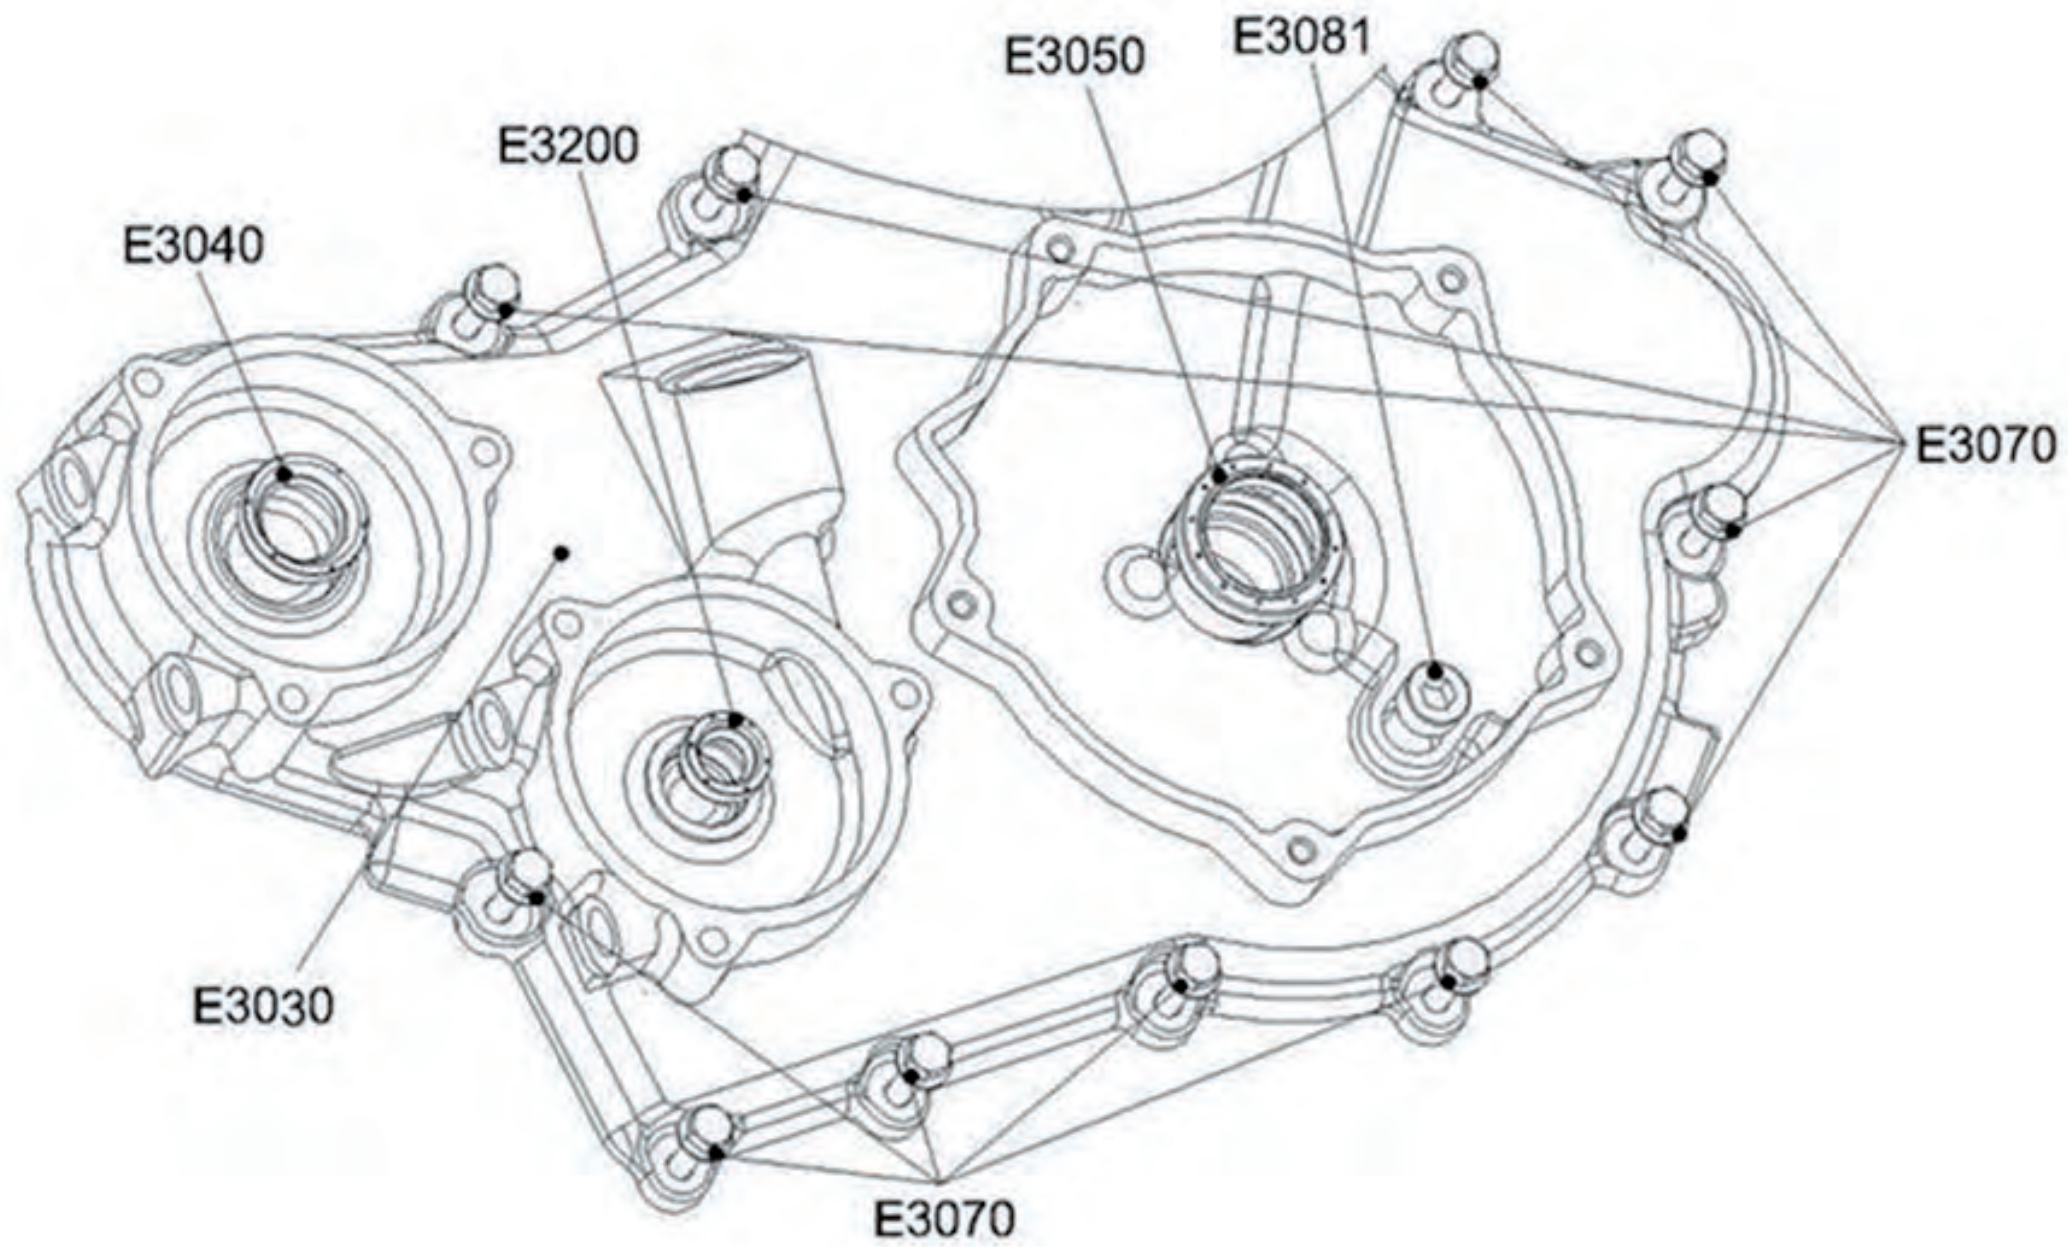

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E3030	40010094	Rechter Seitendeckel 4WD	1	1	
E3040	40016006	Simmerring 1S 20x32x7	1	1	Schaltwelle D-R-N-L
E3050	40016002	Simmerring SHR2 30x42x8	1	1	Kurbelwelle Handstarter
E3070	BFH060220884	Sechskantschraube mit Flansch	11	11	
E3081	40050206	Verschlußschraube 3/8 x 10mm	1	1	
E3200	40016005	Simmerring 1S 12x22x7	1	1	Schaltwelle 4WD- 2WD


Gehäusehälften

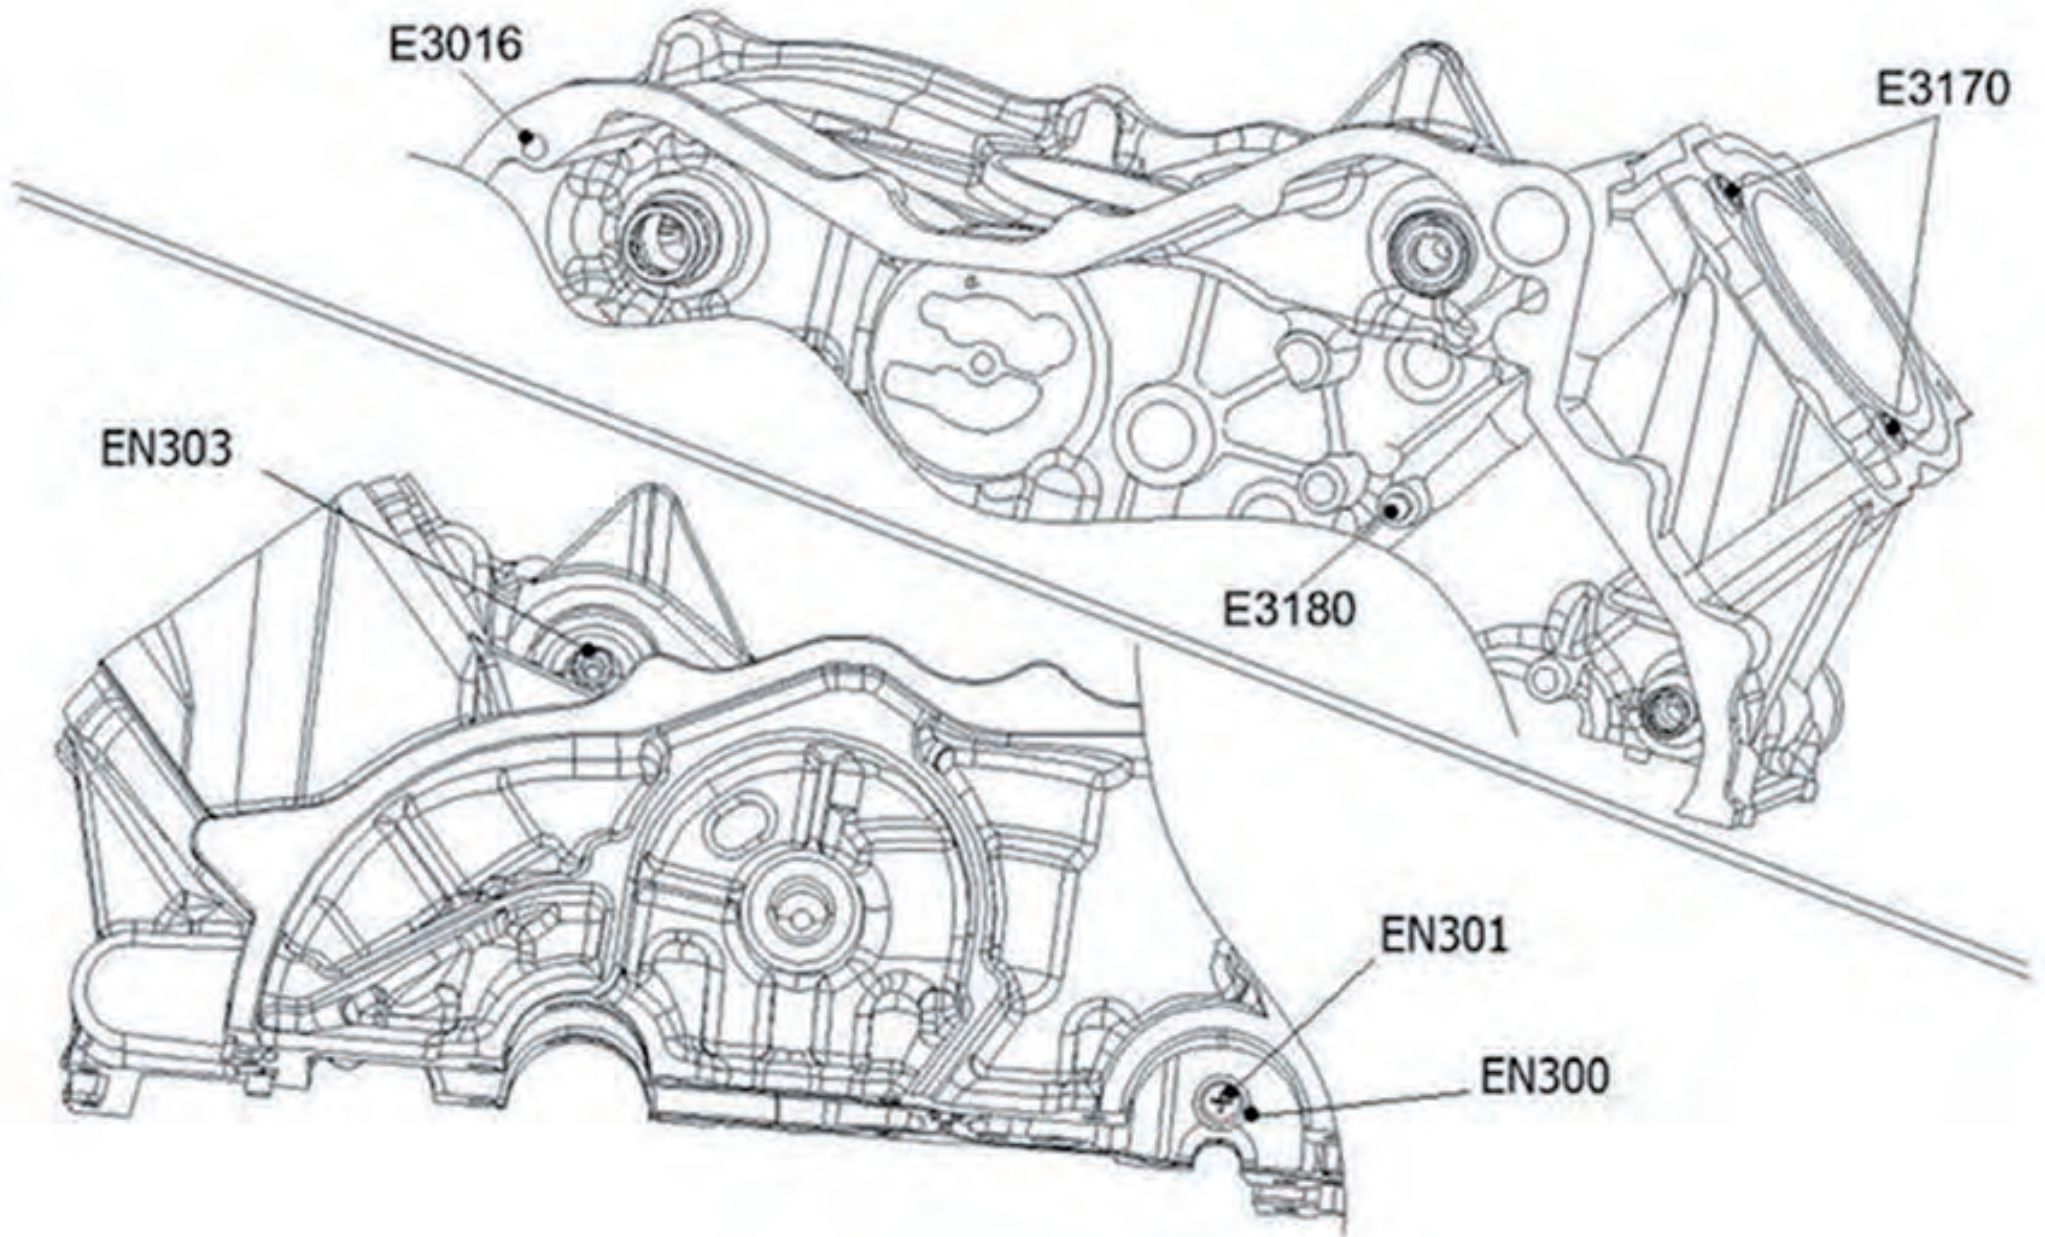

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E3016	40010056	Passtift - Ø 8×16	2	2	Eine am unteren Block
E3170	40010123	Führungsstift	2	2	
E3180	40070031	Dichtkugel	1	1	
EN300	46030014	Scheibe D7×D18×T5	1	1	
EN301	SCF060160883	Senkkopfschraube	1	1	
EN303	40070078	Verbinder	1	1	

Motor AV-Gummis

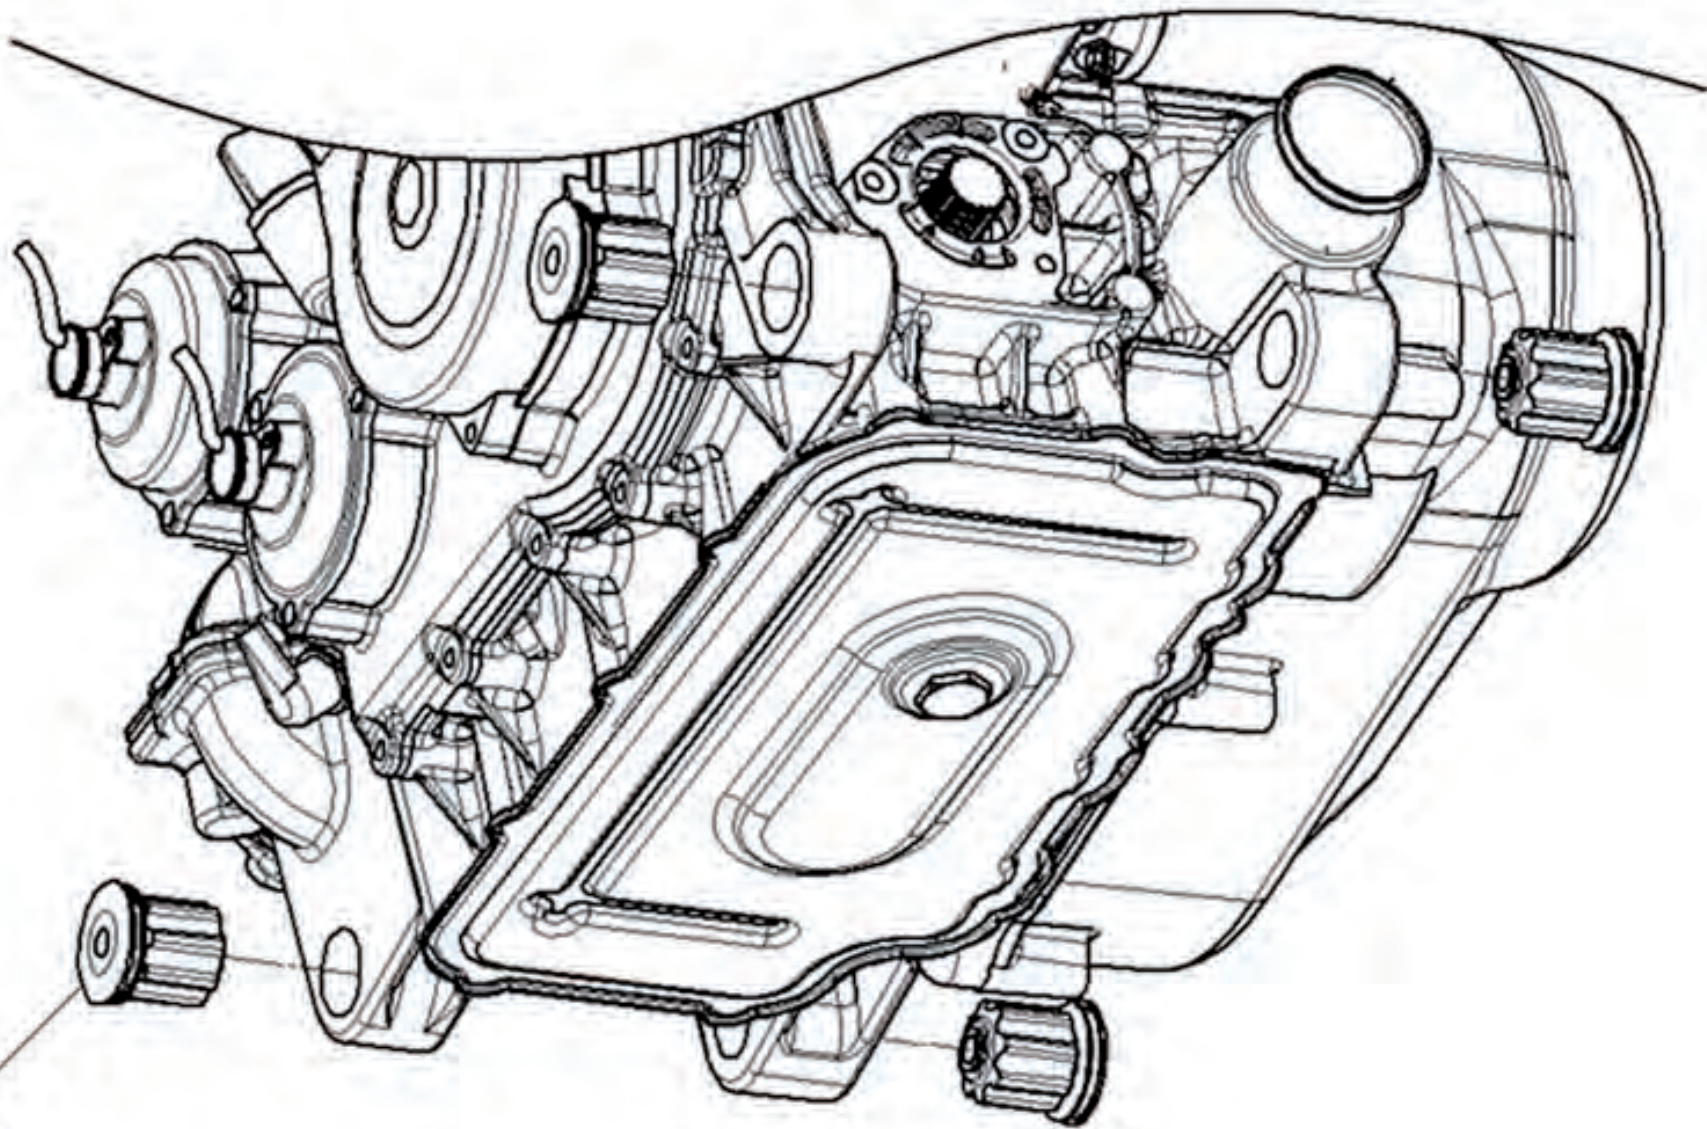

E3182

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E3182	40010063	Antivibrationsgummi	4	4	

Dichtmasse

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
ES100	40026001	Dichtmasse TB1217H	*	*	Grau
ES110	888.4002.653	Dichtmasse TB1207F	*	*	Grau
ES120	888.4002.652	Dichtmasse TB1377B	*	*	Grün

Ölwanne & Ölpeilstab

EO304


EO305

EO300

EO303

EO302


EO301

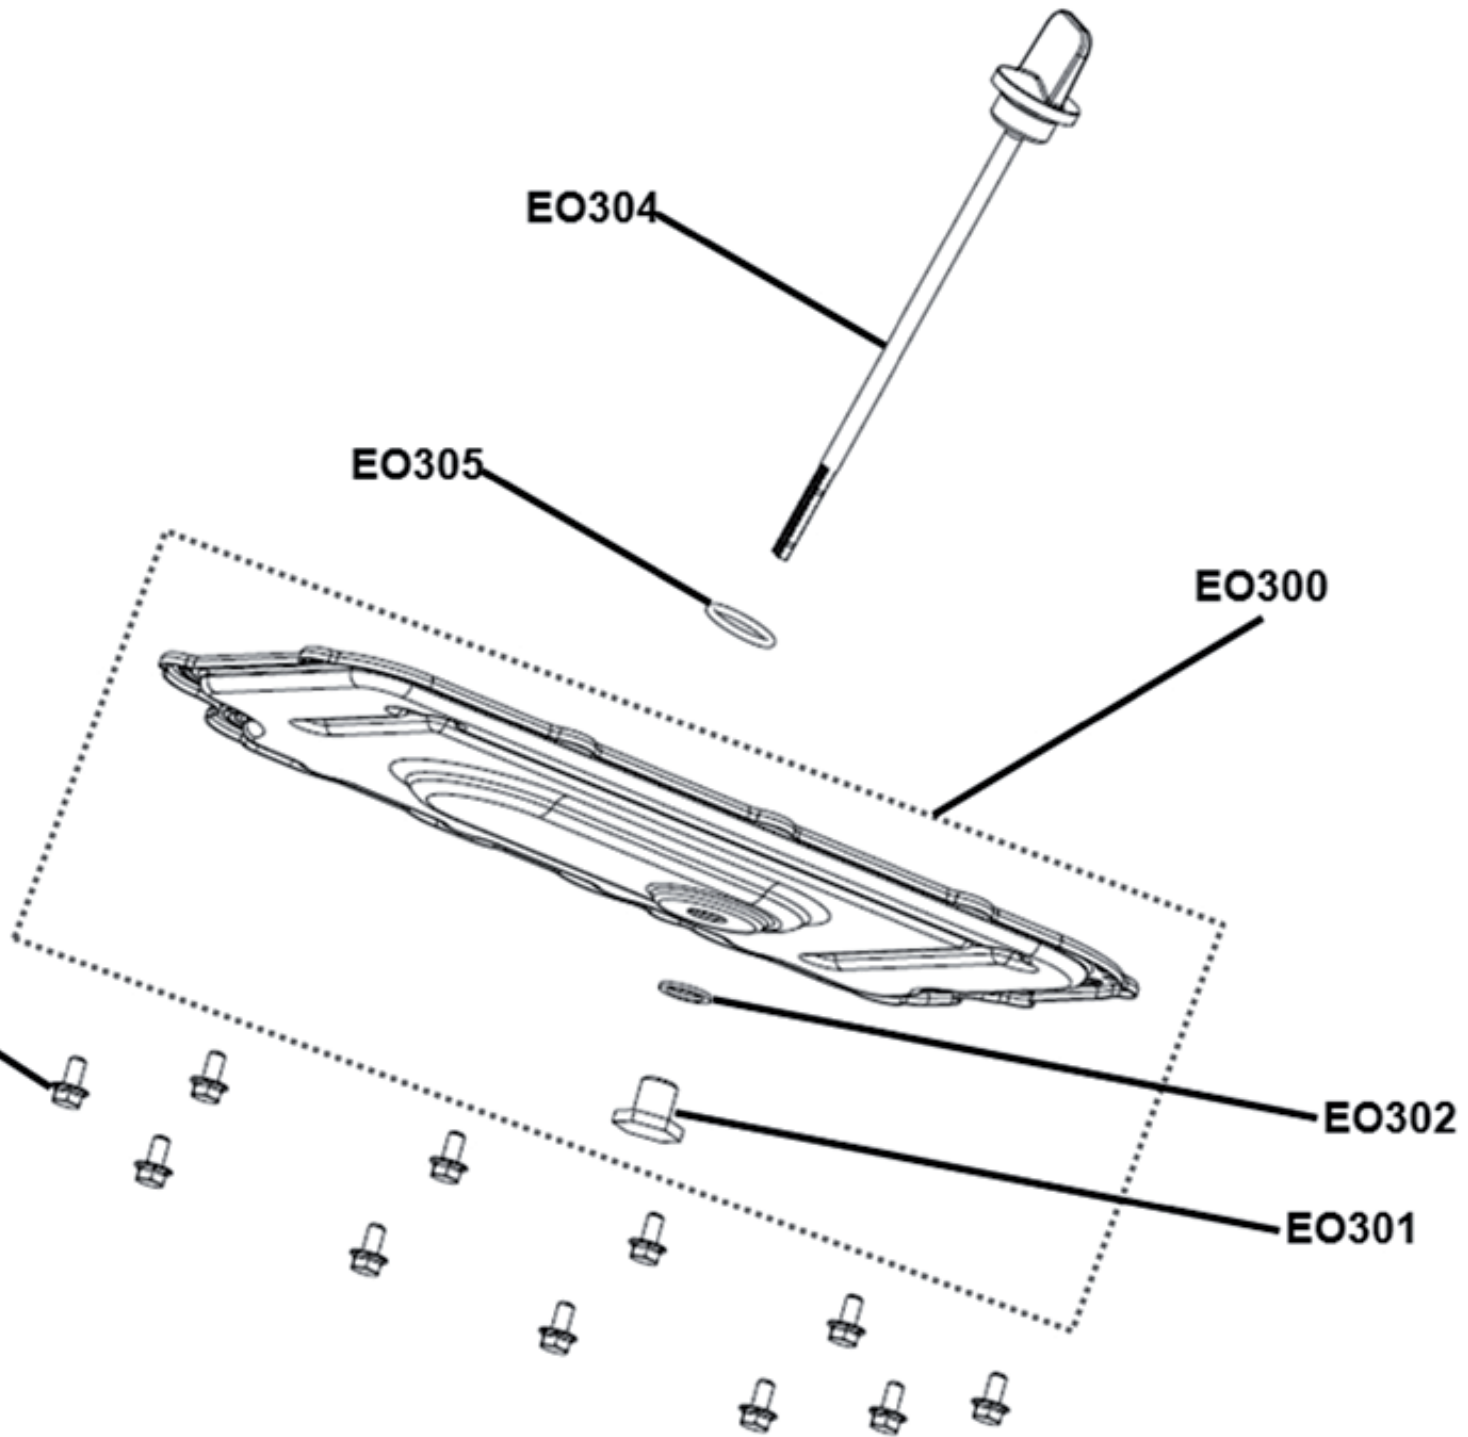

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EO300	40038005	Ölwannendeckel Kpl.	1	1	
EO301	40030004	Ölablassschraube	1	1	
EO302	888.4003.102	Dichtring für Ölablassschraube	1	1	
EO303	BFH060120884	Sechskantschraube mit Flansch	12	12	
EO304	40030021	Ölpeilstab	1	1	
EO305	46050025	O-Ring Ø 20.5*D3.3	1	1	


Zylinderkopf Kpl.

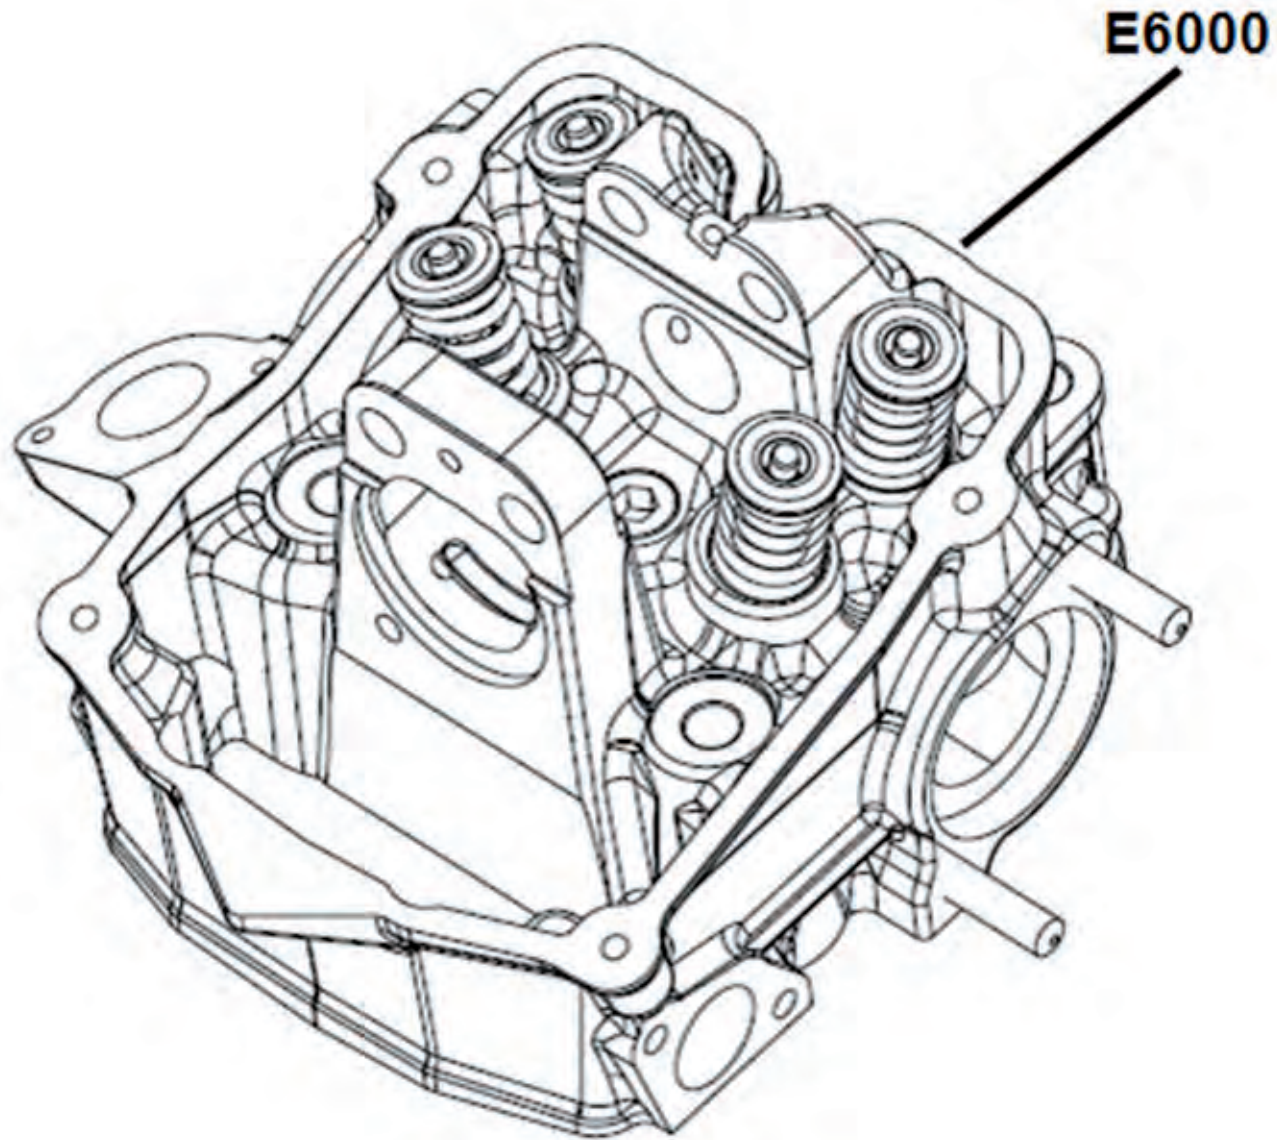

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E6000	940058001	Zylinderkopf Kpl.	1	1	


Ventiltrieb

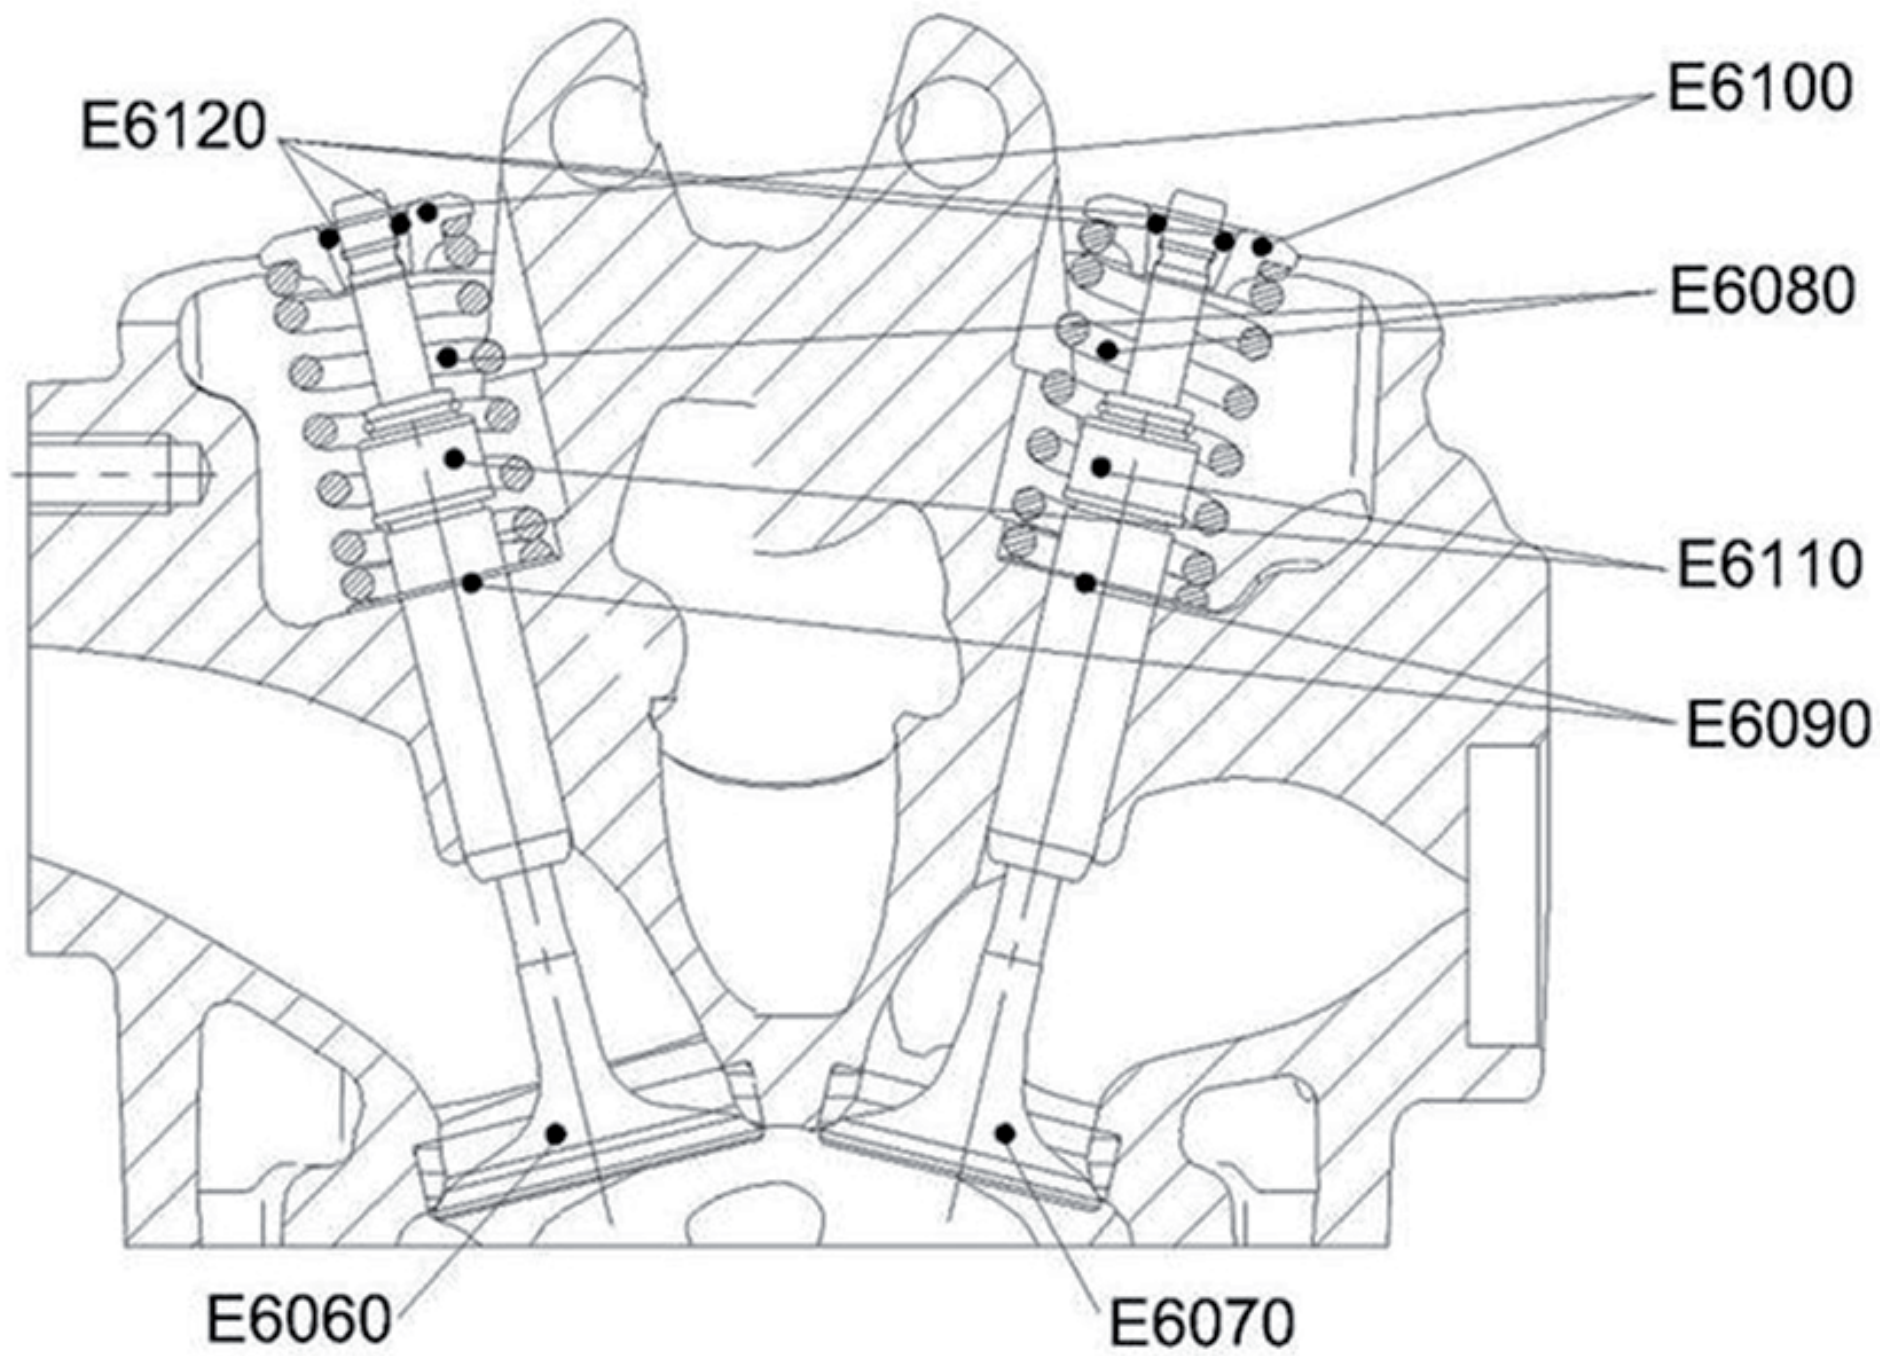

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E6060	40050133	Einlassventil	2	2	
E6070	40050134	Auslassventil	2	2	
E6080	40050135	Ventilfeder	4	4	
E6090	40050140	Scheibe für Ventilfeder	4	4	
E6100	40050136	Ventilfederteller	4	4	
E6110	40056002	Ventilschaftdichtung	4	4	
E6120	40056003	Ventilfederkeil	8	8	


Zylinderkopfschrauben & Zylinderkopfdichtung

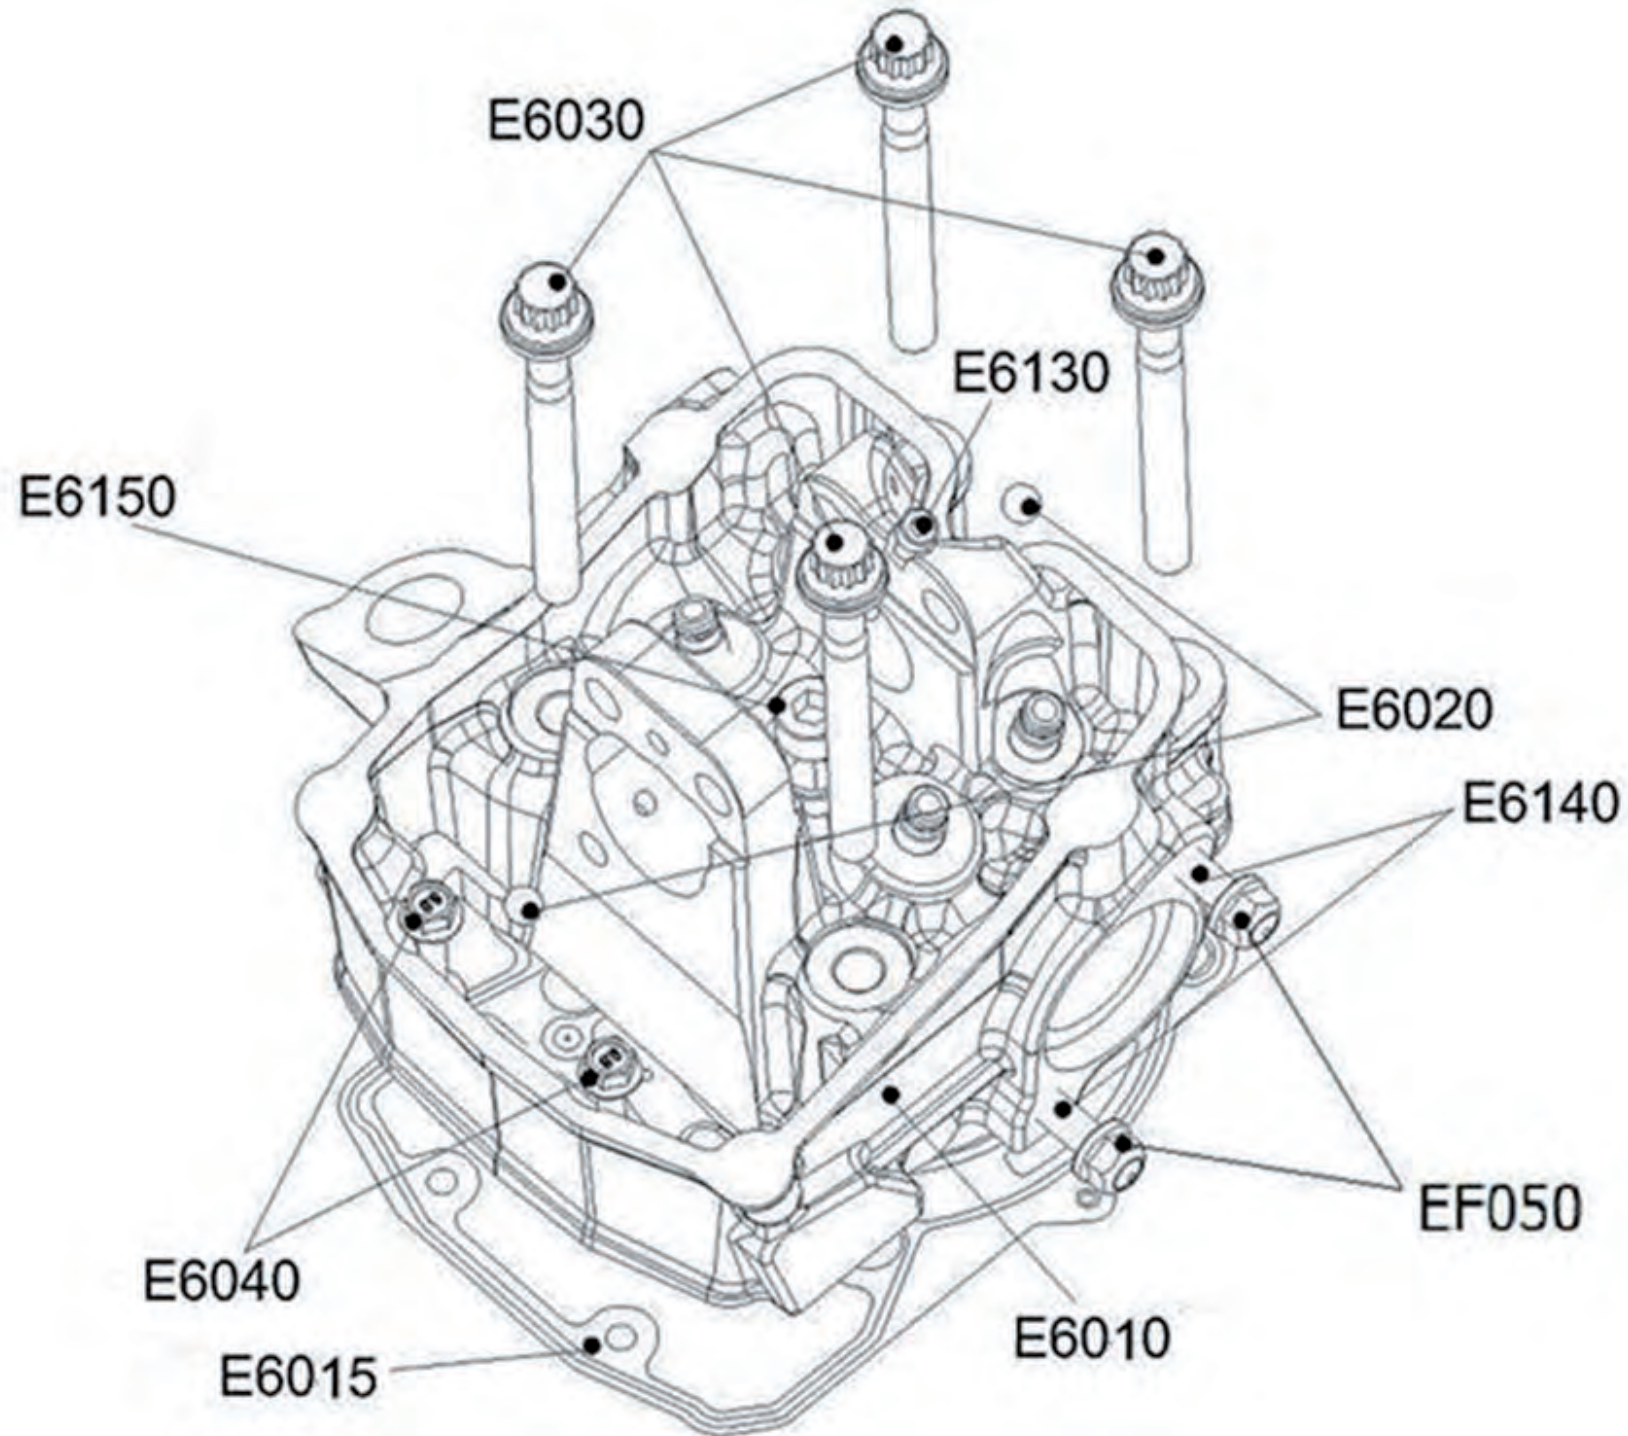

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E6010	40058013	Zylinderkopf ohne Ventile	1	1	
E6015	40056048	Zylinderkopfdichtung	1	1	
E6020	40070031	Dichtkugel	1	1	
E6130	SC050121291	Sechskantschraube	1	1	
E6140	888.4005.153	Stehbolzen für Auspuffkrümmer	2	2	
E6150	40050206	Verschlussschraube 3/8 x 10mm	1	1	
E6030	40010103	Zylinderkopfschraube	4	4	
E6040	BFH060400884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EF050	888.4021.101	Krümmermutter	2	2	


Ventildeckel & Nockenwelle & Kipphebel

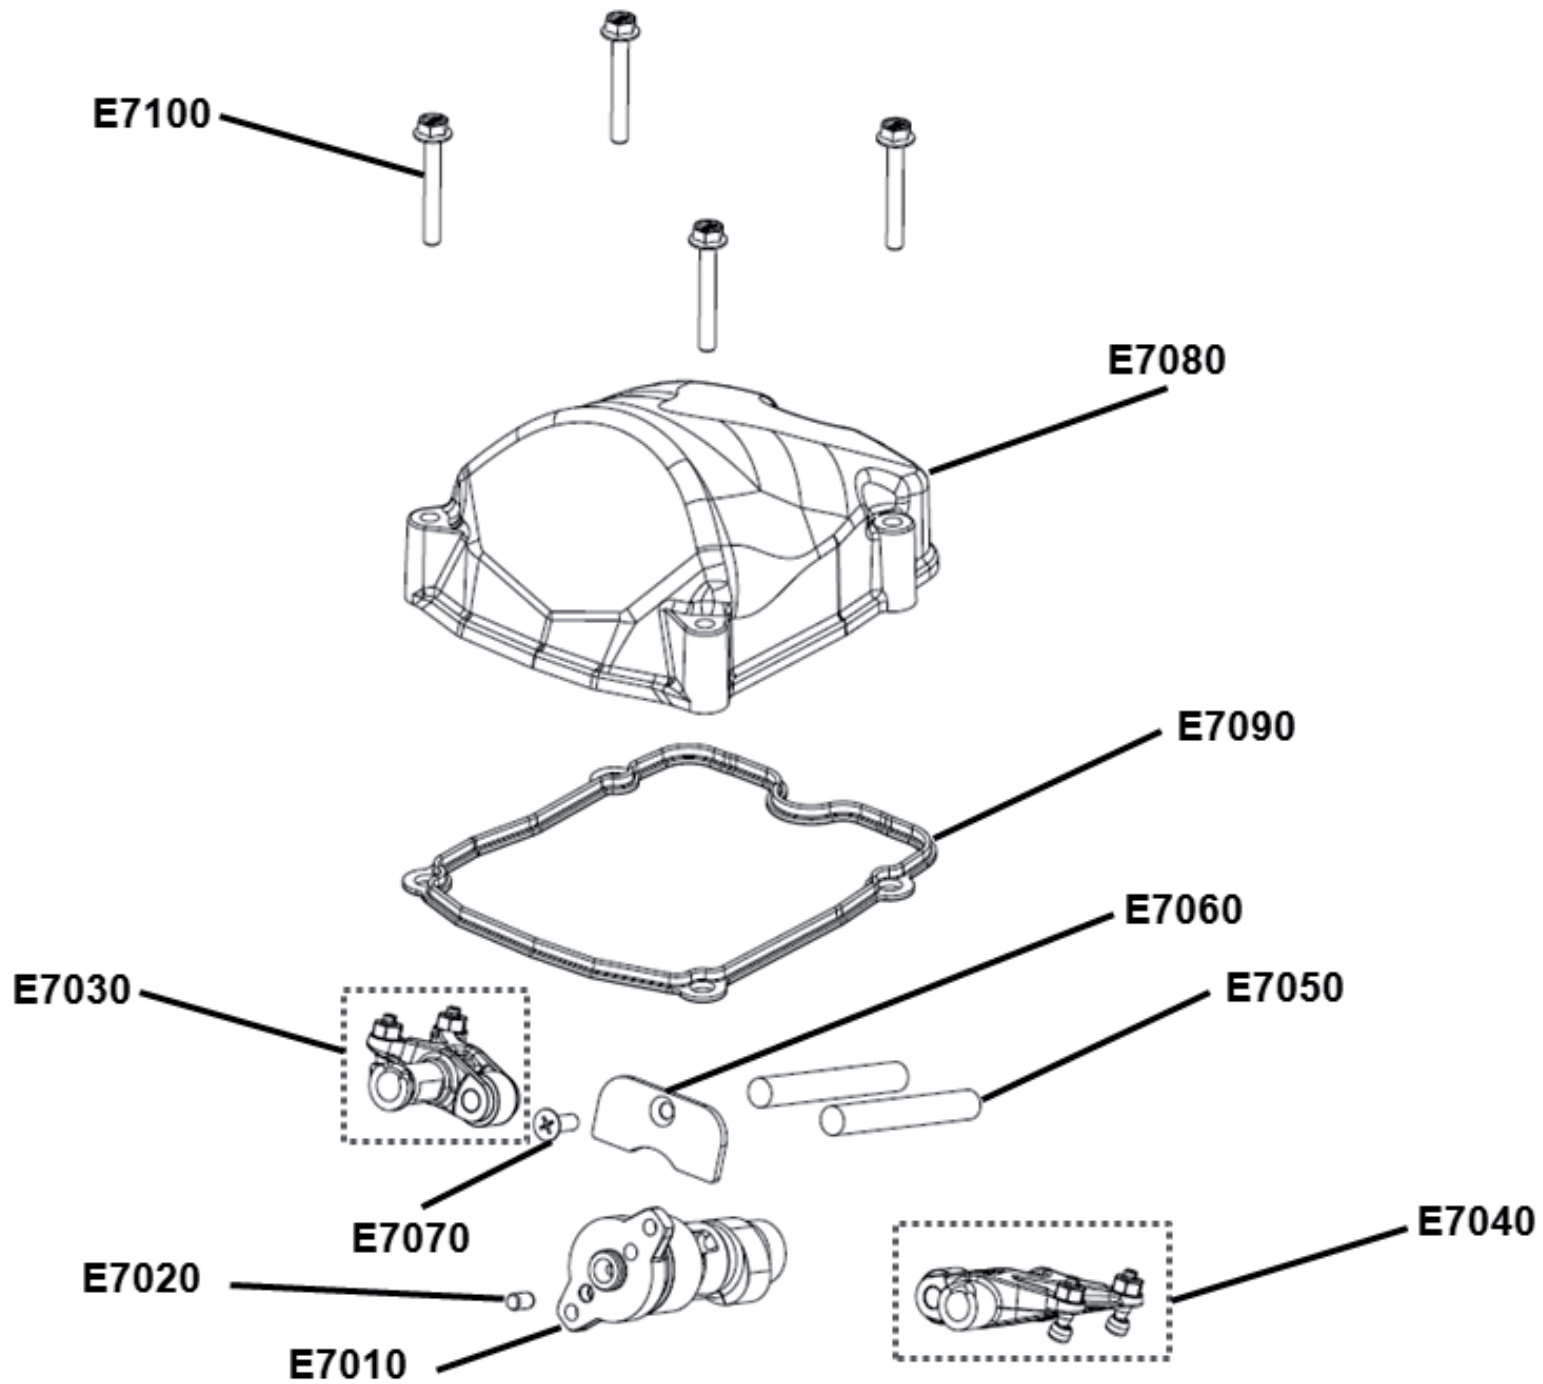

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E7010	40070068	Nockenwelle (MACH)	1	1	
E7020	888.4007.109	Stift für Nockenwellenzahnrad	1	1	
E7030	40078016	Kipphebel Kpl. Einlass	1	1	
E7040	40078017	Kipphebel Kpl. Auslass	1	1	
E7050	40070063	Kipphebelwelle	2	2	
E7060	40070065	Sicherung für Kipphebelwelle	1	1	
E7070	SCF060160883	Senkkopfschraube	1	1	
E7080	40070069	Ventildeckel	1	1	
E7090	40070066	Ventildeckeldichtung	1	1	
E7100	BFH060451094	Sechskantschraube mit Flansch	4	4	


Dekompression

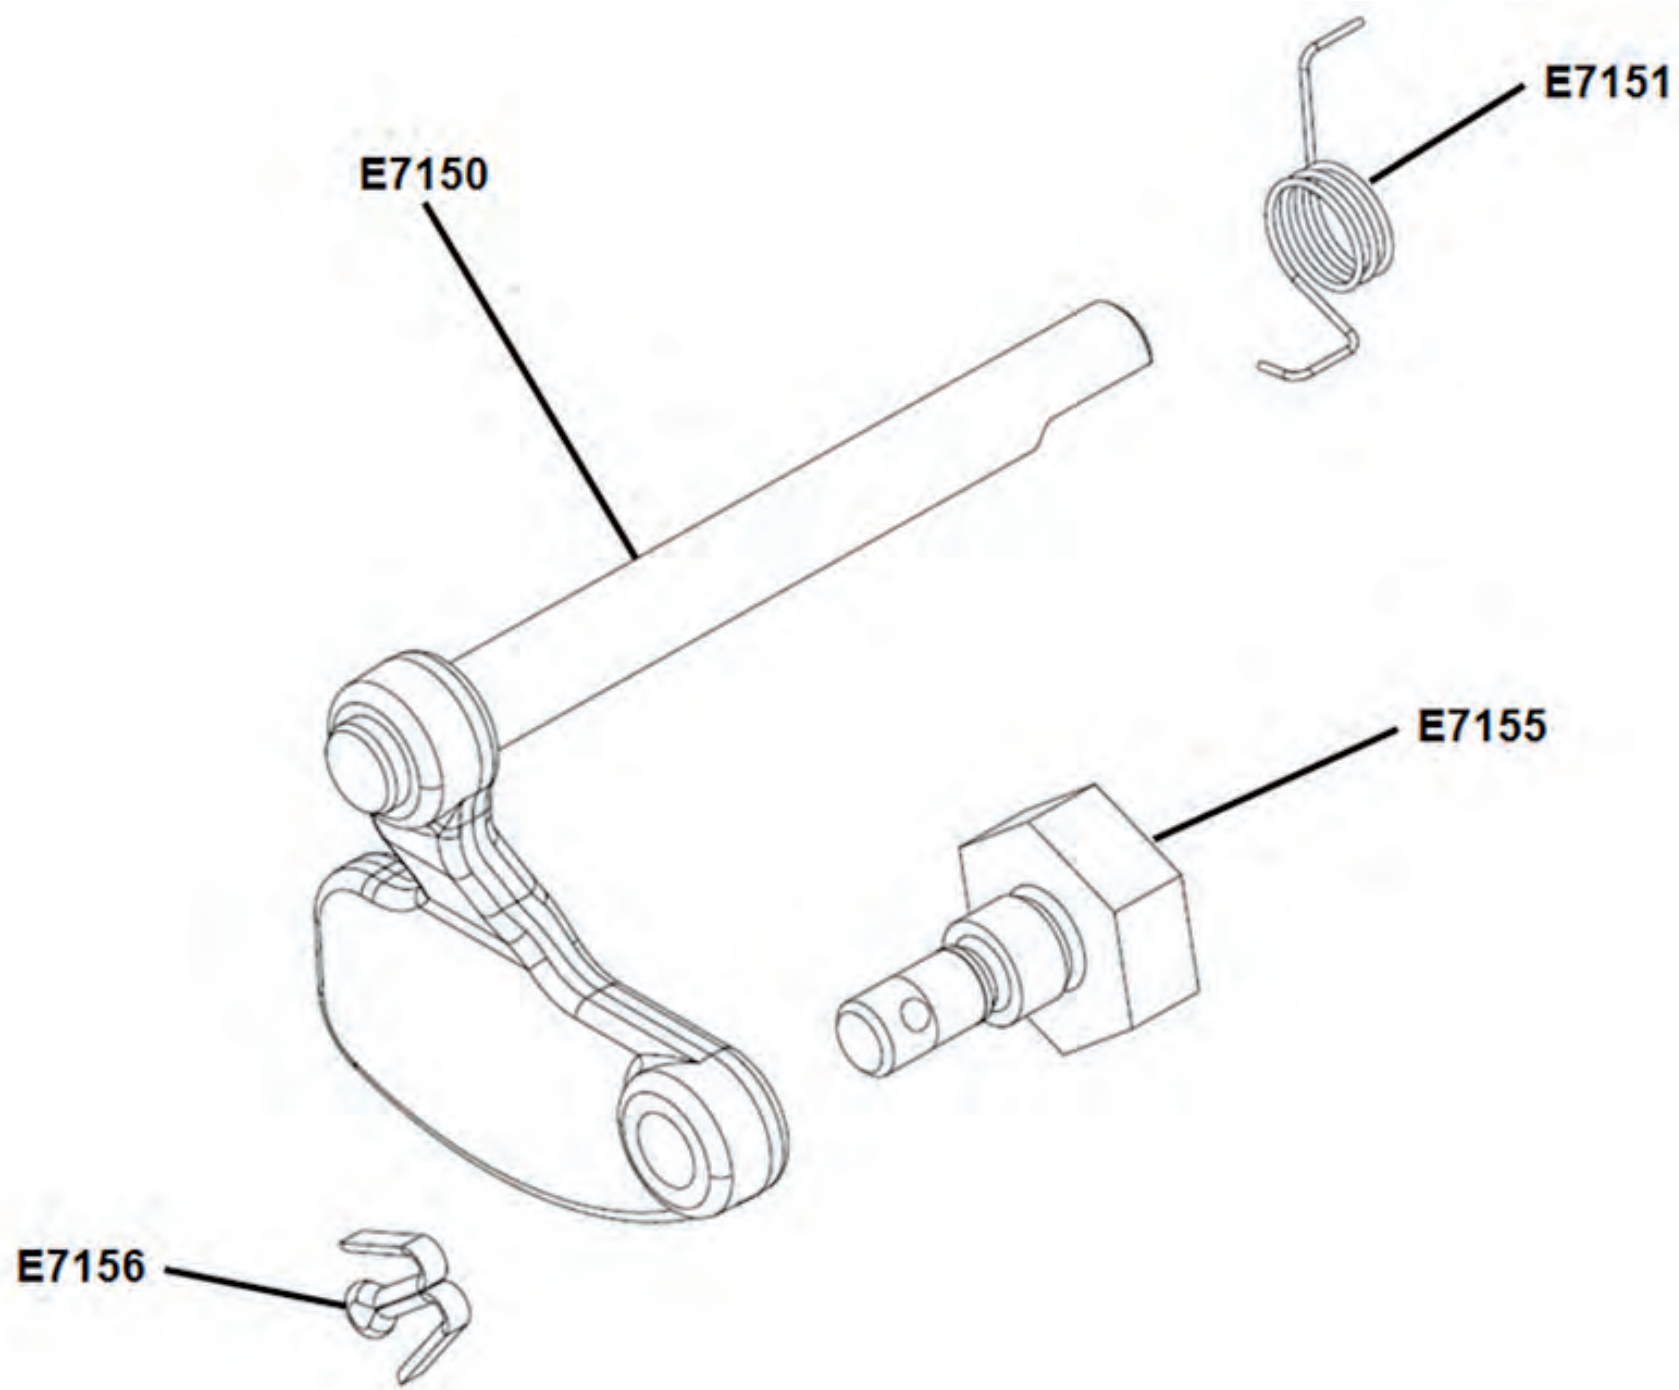

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E7150	40078023	Dekompression Kpl.	1	1	
E7151	40070072	Feder für Dekompression	1	1	
E7155	40070073	Schraube für Dekompression	1	1	
E7156	40070080	Sicherungssplint	1	1	


Kolben & Pleul

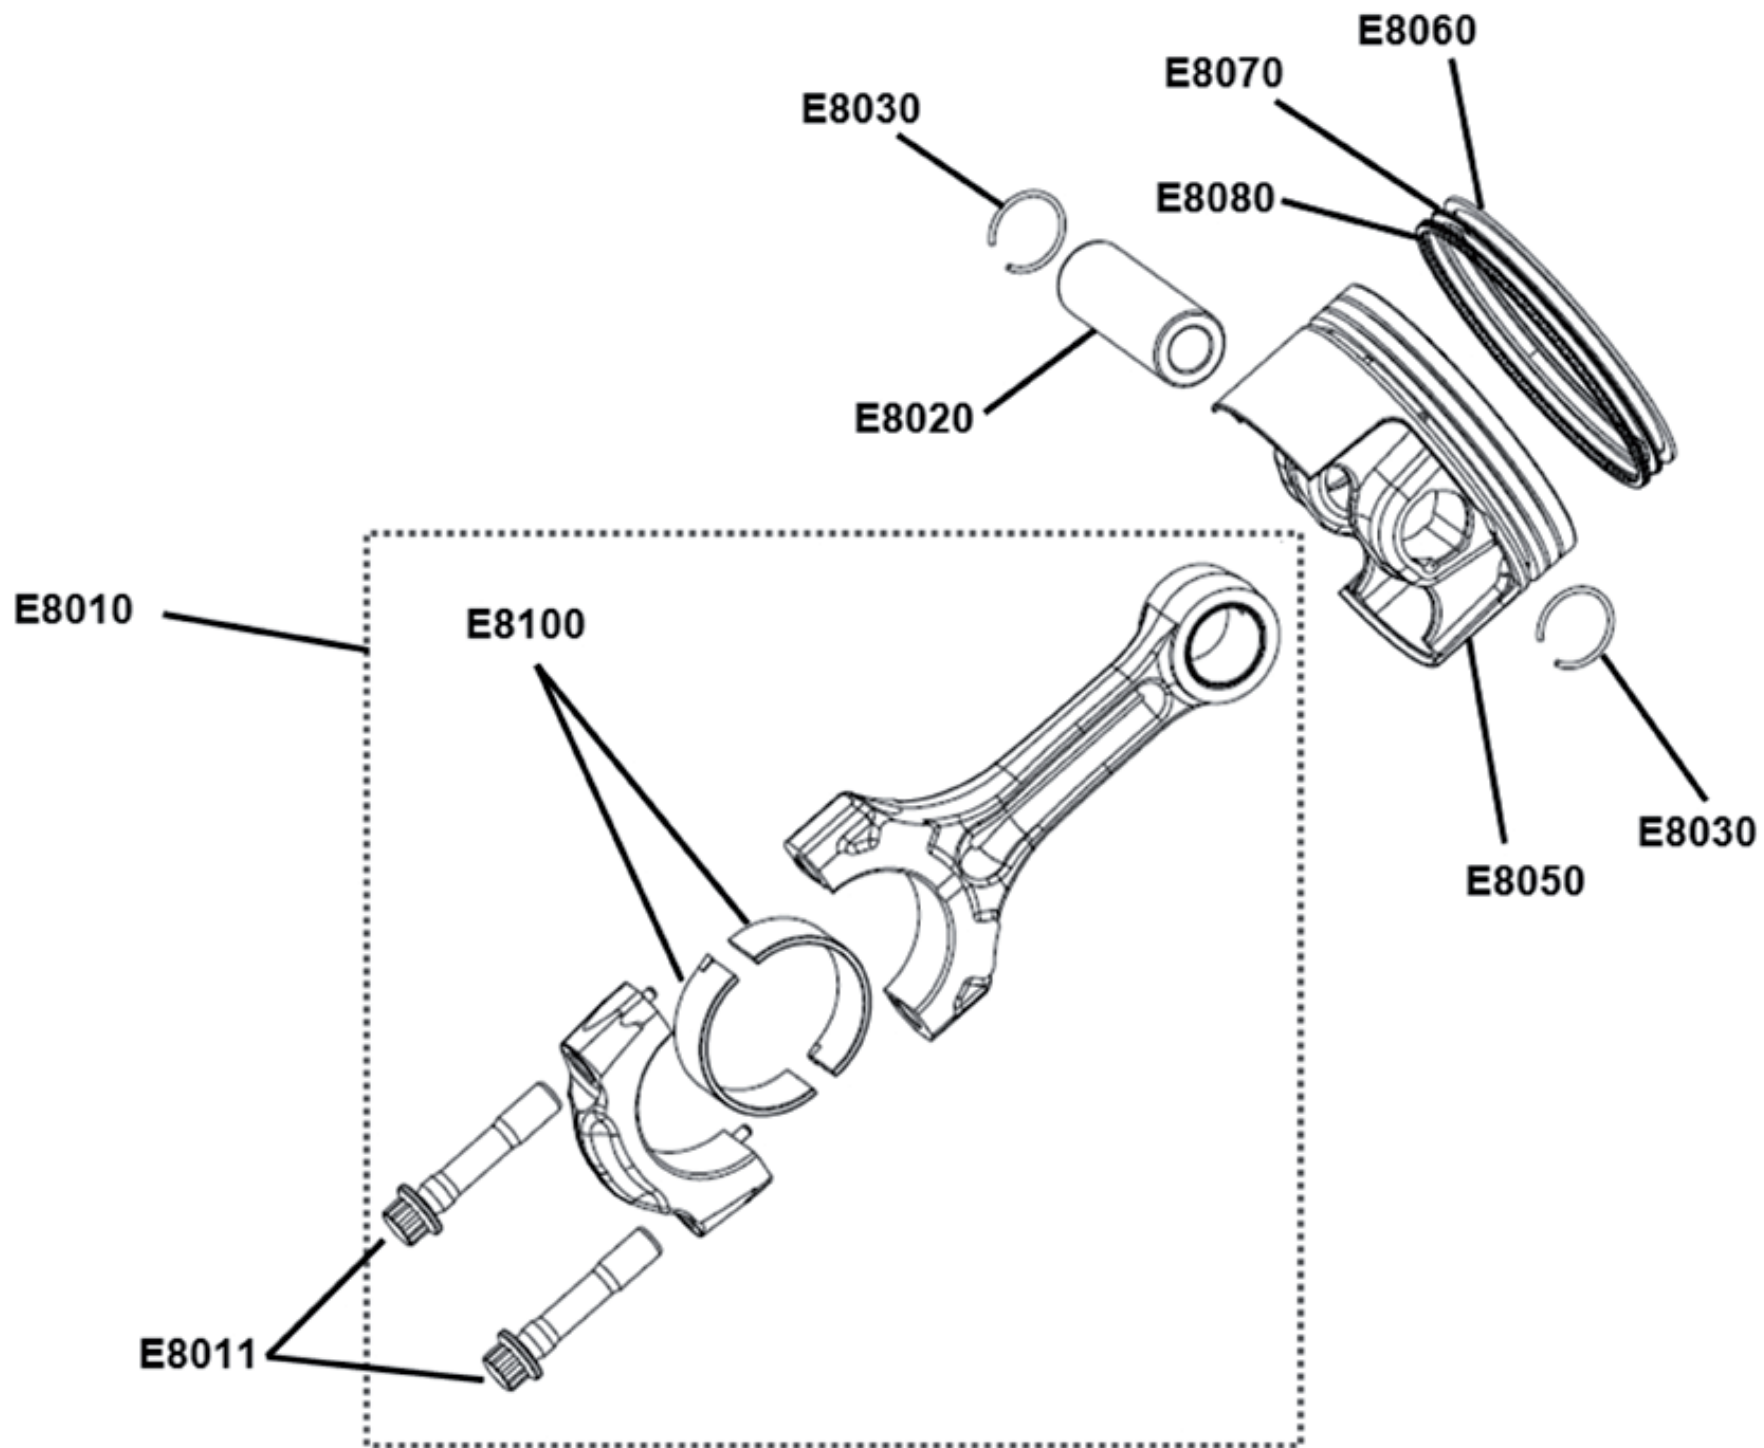

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E8010	40098013	Pleul Kpl.	1	0	GD T5
E8010	40098014	Pleul Kpl.	0	1	GD T6
E8011	40090025	Pleulschraube	2	2	
E8020	40090024	Kolbenbolzen	1	1	
E8030	40090027	Kolbenbolzensicherung	2	2	
E8050	40096011	Kolben A-Sorte	1	0	GD T5
E8050	40096012	Kolben B-Sorte	1	0	GD T5
E8050	40096036	Kolben A-Sorte	0	1	GD T6
E8050	40096037	Kolben B-Sorte	0	1	GD T6
E8060	40096013	Oberer Kolbenring	1	1	
E8070	40096014	Mittlerer Kolbenring	1	1	
E8080	40096015	Ölabstreifring	1	1	
E8100	40096023	Pleullager (Blau)	2	2	Blau
E8100	40096024	Pleullager (Gelb)	2	2	Gelb
E8100	40096025	Pleullager (Schwarz)	2	2	Schwarz


Kurbelwelle

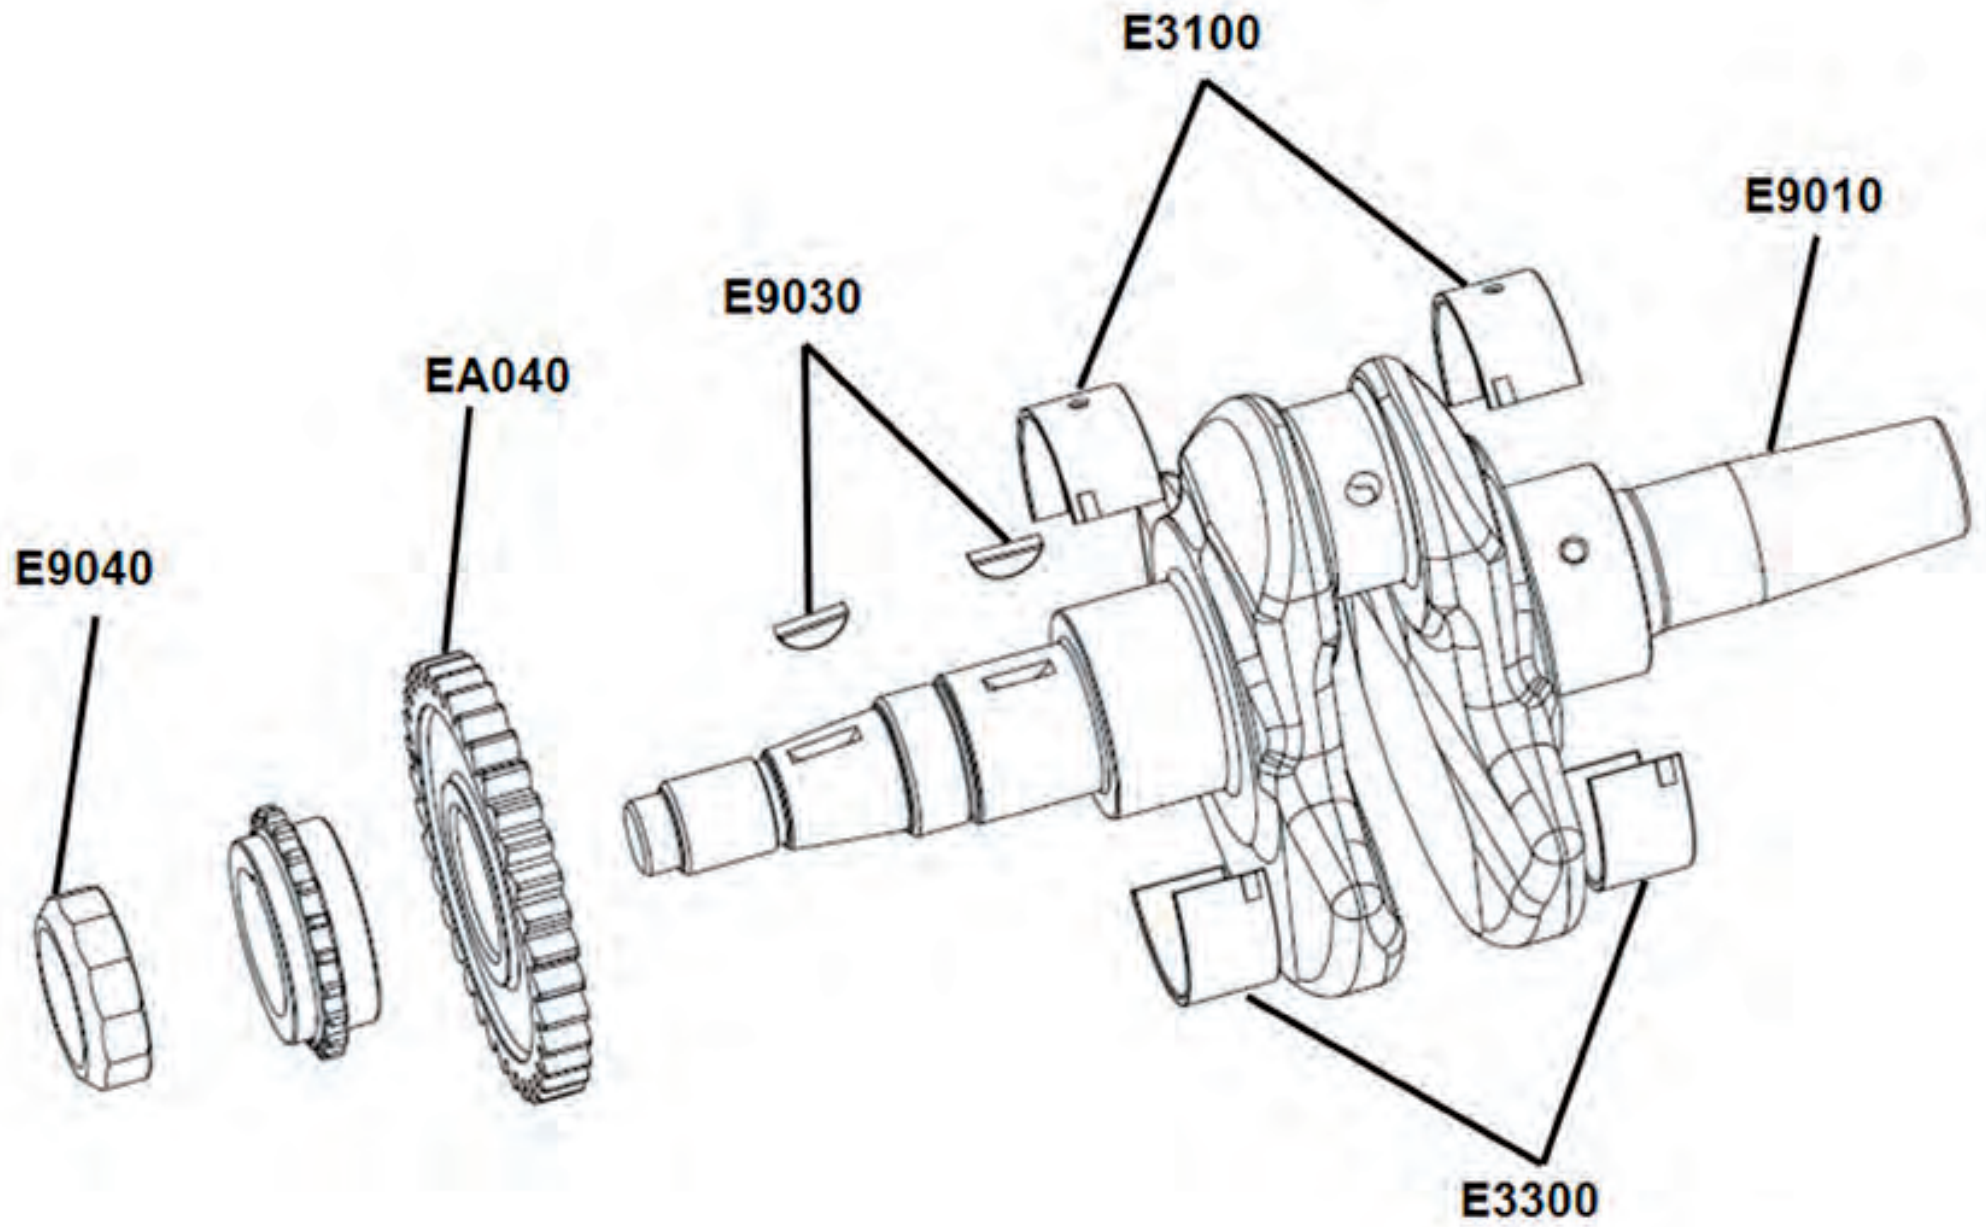

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
E9010	40110023	Kurbelwelle	1	0	GD T5
E9010	40110036	Kurbelwelle	0	1	GD T6
E9030	40110108	Kurbelwellenkeil	2	2	
E9040	40110024	Mutter M30	1	1	
EA040	40120018	Zahnrad für Ausgleichswelle 36Z	1	1	
E3100	888.4001.613	Oberes Hauptlager (STD1, Schwarz)	2	2	Schwarz
E3100	888.4001.614	Oberes Hauptlager (STD2, Keine Farbe)	2	2	Keine Farbe
E3100	888.4001.615	Oberes Hauptlager (STD3, Grün)	2	2	Grün
E3300	888.4001.607	Unteres Hauptlager (STD1, Schwarz)	2	2	Schwarz
E3300	888.4001.608	Unteres Hauptlager (STD2, Keine Farbe)	2	2	Keine Farbe
E3300	888.4001.609	Unteres Hauptlager (STD3, Grün)	2	2	Grün


Ausgleichswelle

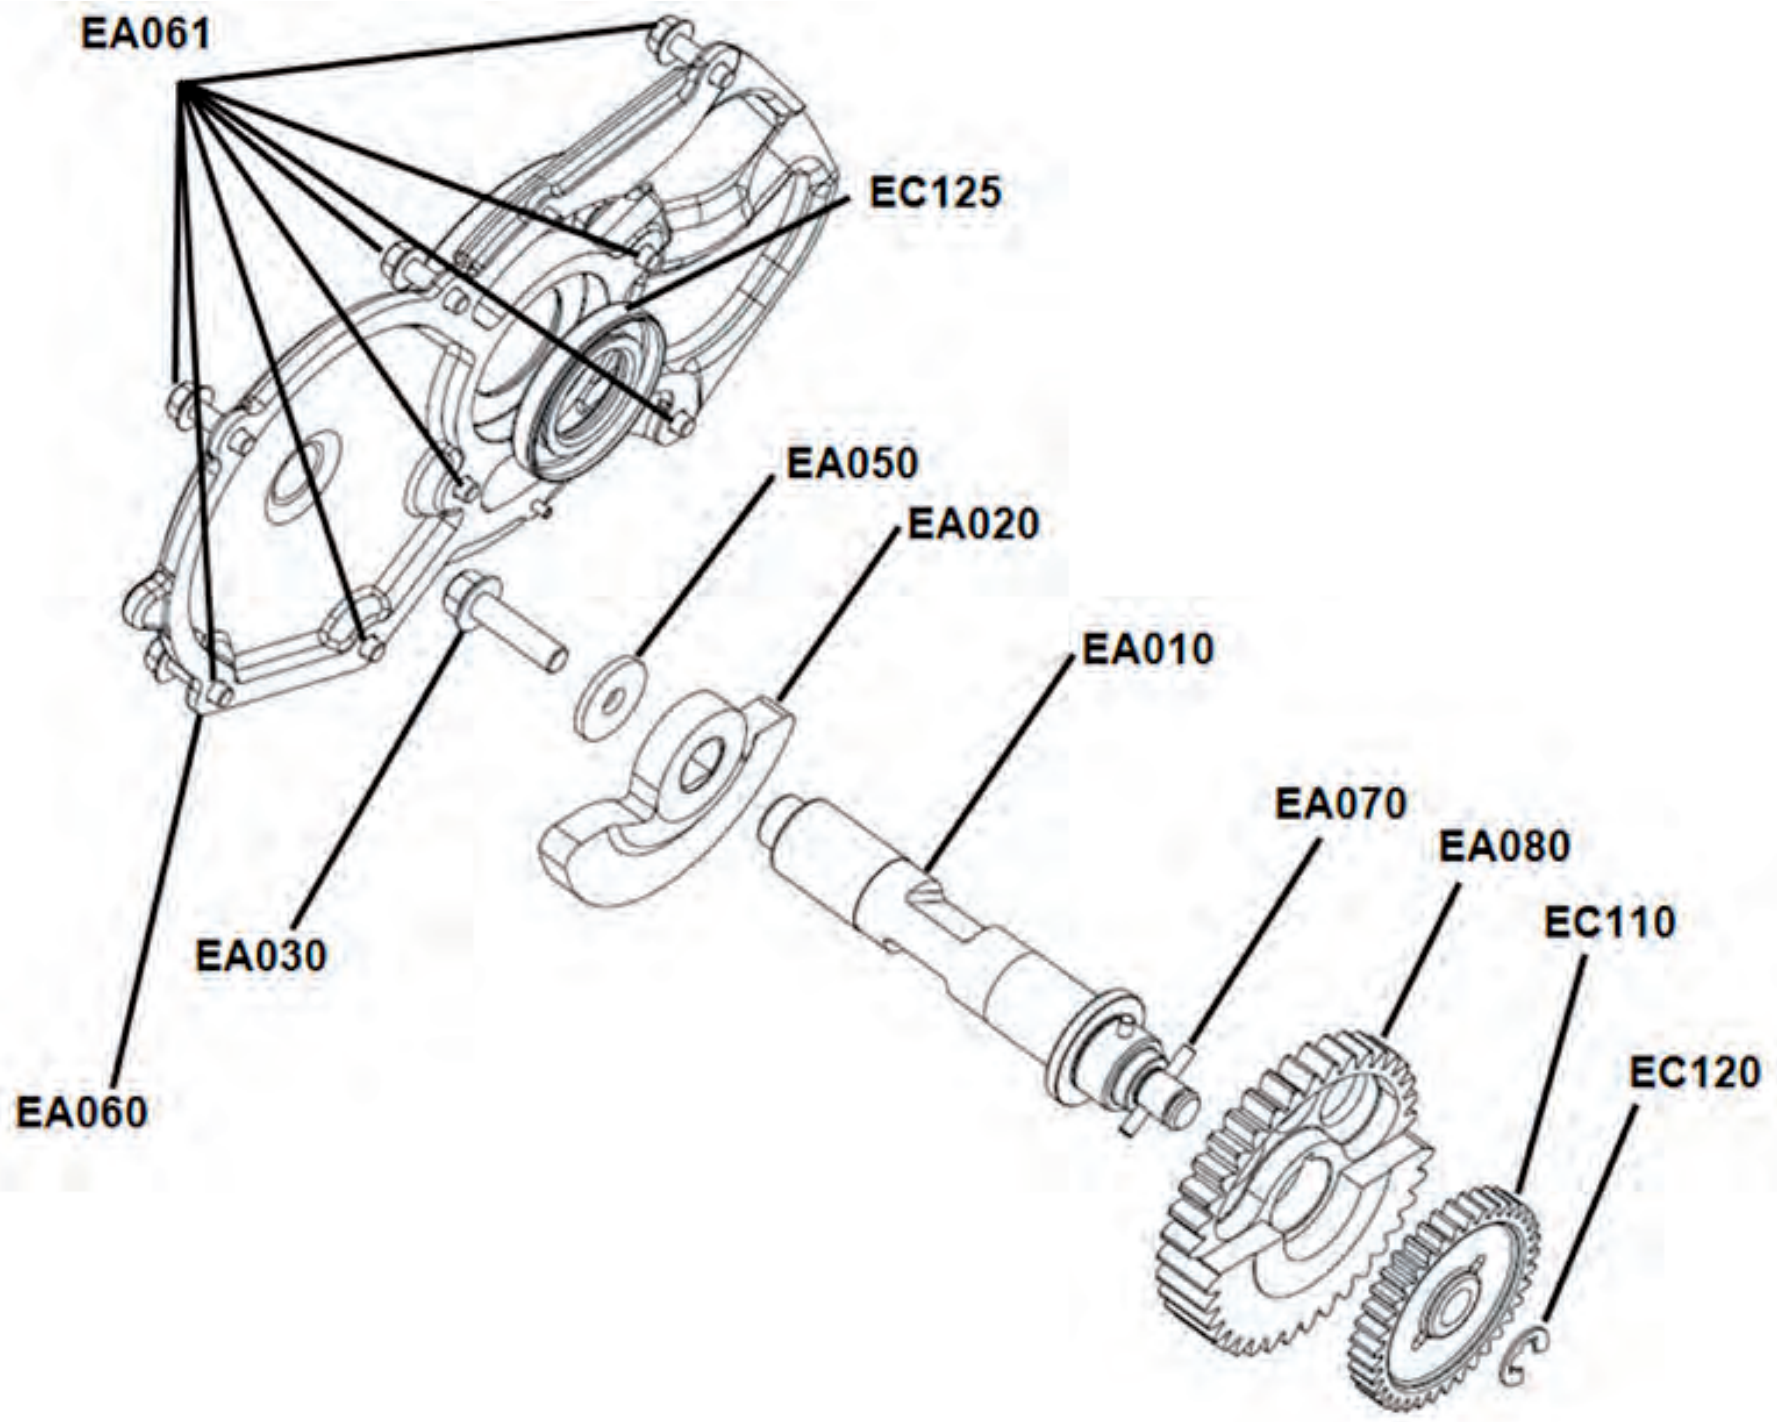

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EA010	40128004	Ausgleichswelle Kpl.	1	0	GD T5
EA010	40128006	Ausgleichswelle Kpl.	0	1	GD T6
EA020	40120017	Ausgleichsgewicht	1	0	GD T5
EA020	40120025	Ausgleichsgewicht	0	1	GD T6
EA030	BFH080300884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EA050	888.4103.120	Scheibe	1	1	
EA060	40120019	Deckel für Ausgleichswelle	1	1	
EA061	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	8	8	
EA070	40130083	Stift Ø 4x29.8	2	2	
EA080	40120027	Zahnrad für Ausgleichswelle 36Z	0	1	GD T6
EC110	40150030	Zahnrad für Ölpumpenantrieb 37Z	1	1	
EC120	RES009	Sicherungsring	1	1	
EC125	46016006	Simmerring SHL2 30x55x8	1	1	Ausgleichswelle


Wasserpumpe

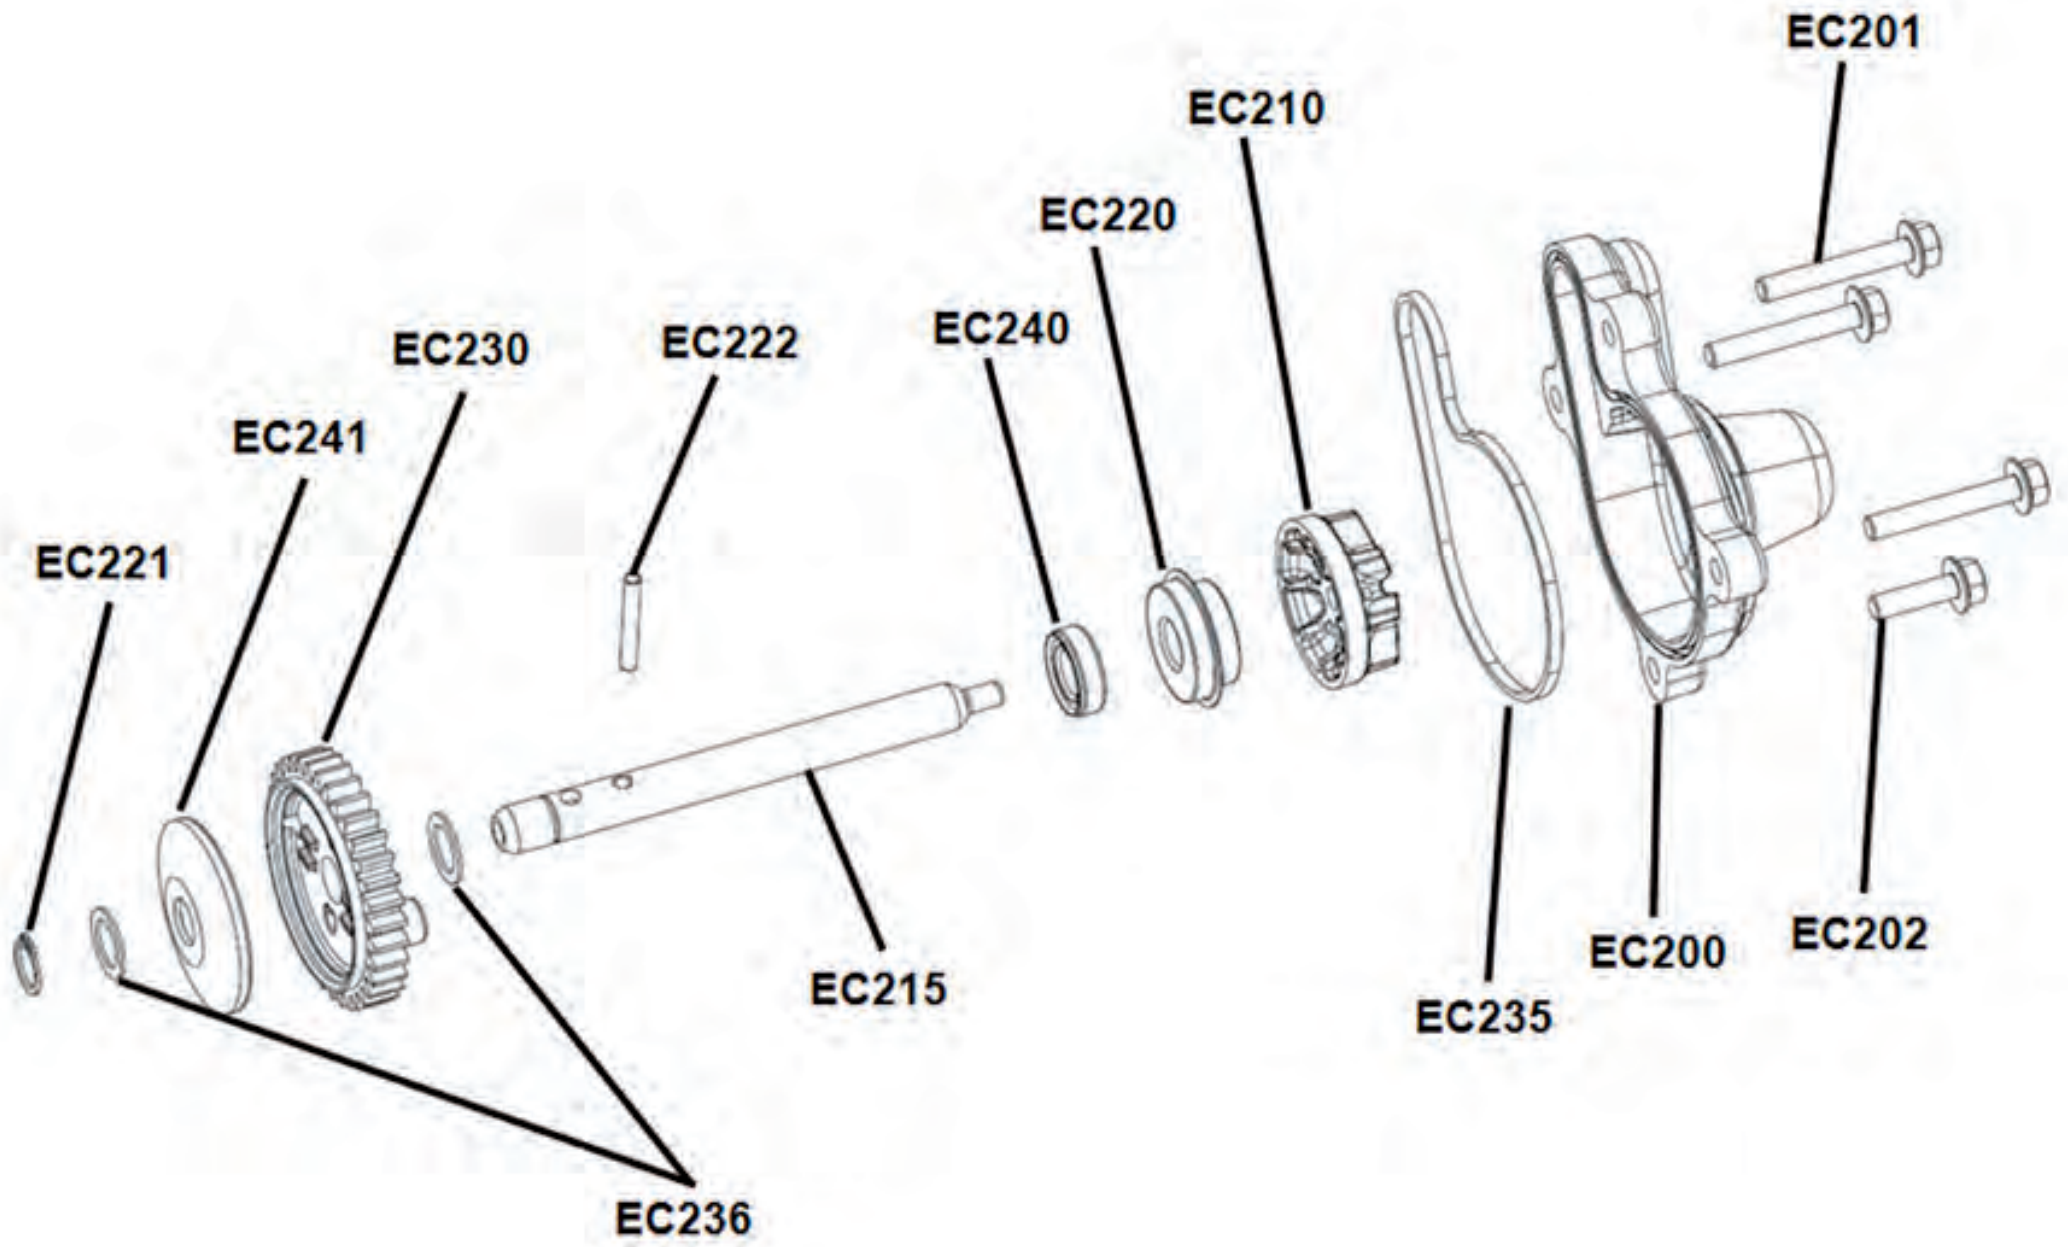

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EC200	40130062	Gehäuse für Wasserpumpe	1	1	
EC201	BFH060400884	Sechskantschraube mit Flansch	3	3	
EC202	BFH060220884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EC210	40130071	Propeller für Wasserpumpe	1	1	
EC215	40130075	Wasserpumpenwelle	1	1	
EC220	40136011	Dichtungspaket für Wasserpumpe	1	1	
EC221	RCS012	Sicherungsring	1	1	
EC222	40130083	Stift Ø 4×29.8	1	1	
EC230	40130063	Zahnrad für Wasserpumpe 35Z	1	1	
EC235	40130072	Dichtring für Wasserpumpe	1	1	
EC236	40130077	Scheibe Ø 12.4×D18×T1	2	2	
EC240	40136009	Simmerring SHL2 12x22x7	1	1	Wasserpumpe
EC241	40070064	Deckel	1	1	


Thermostat

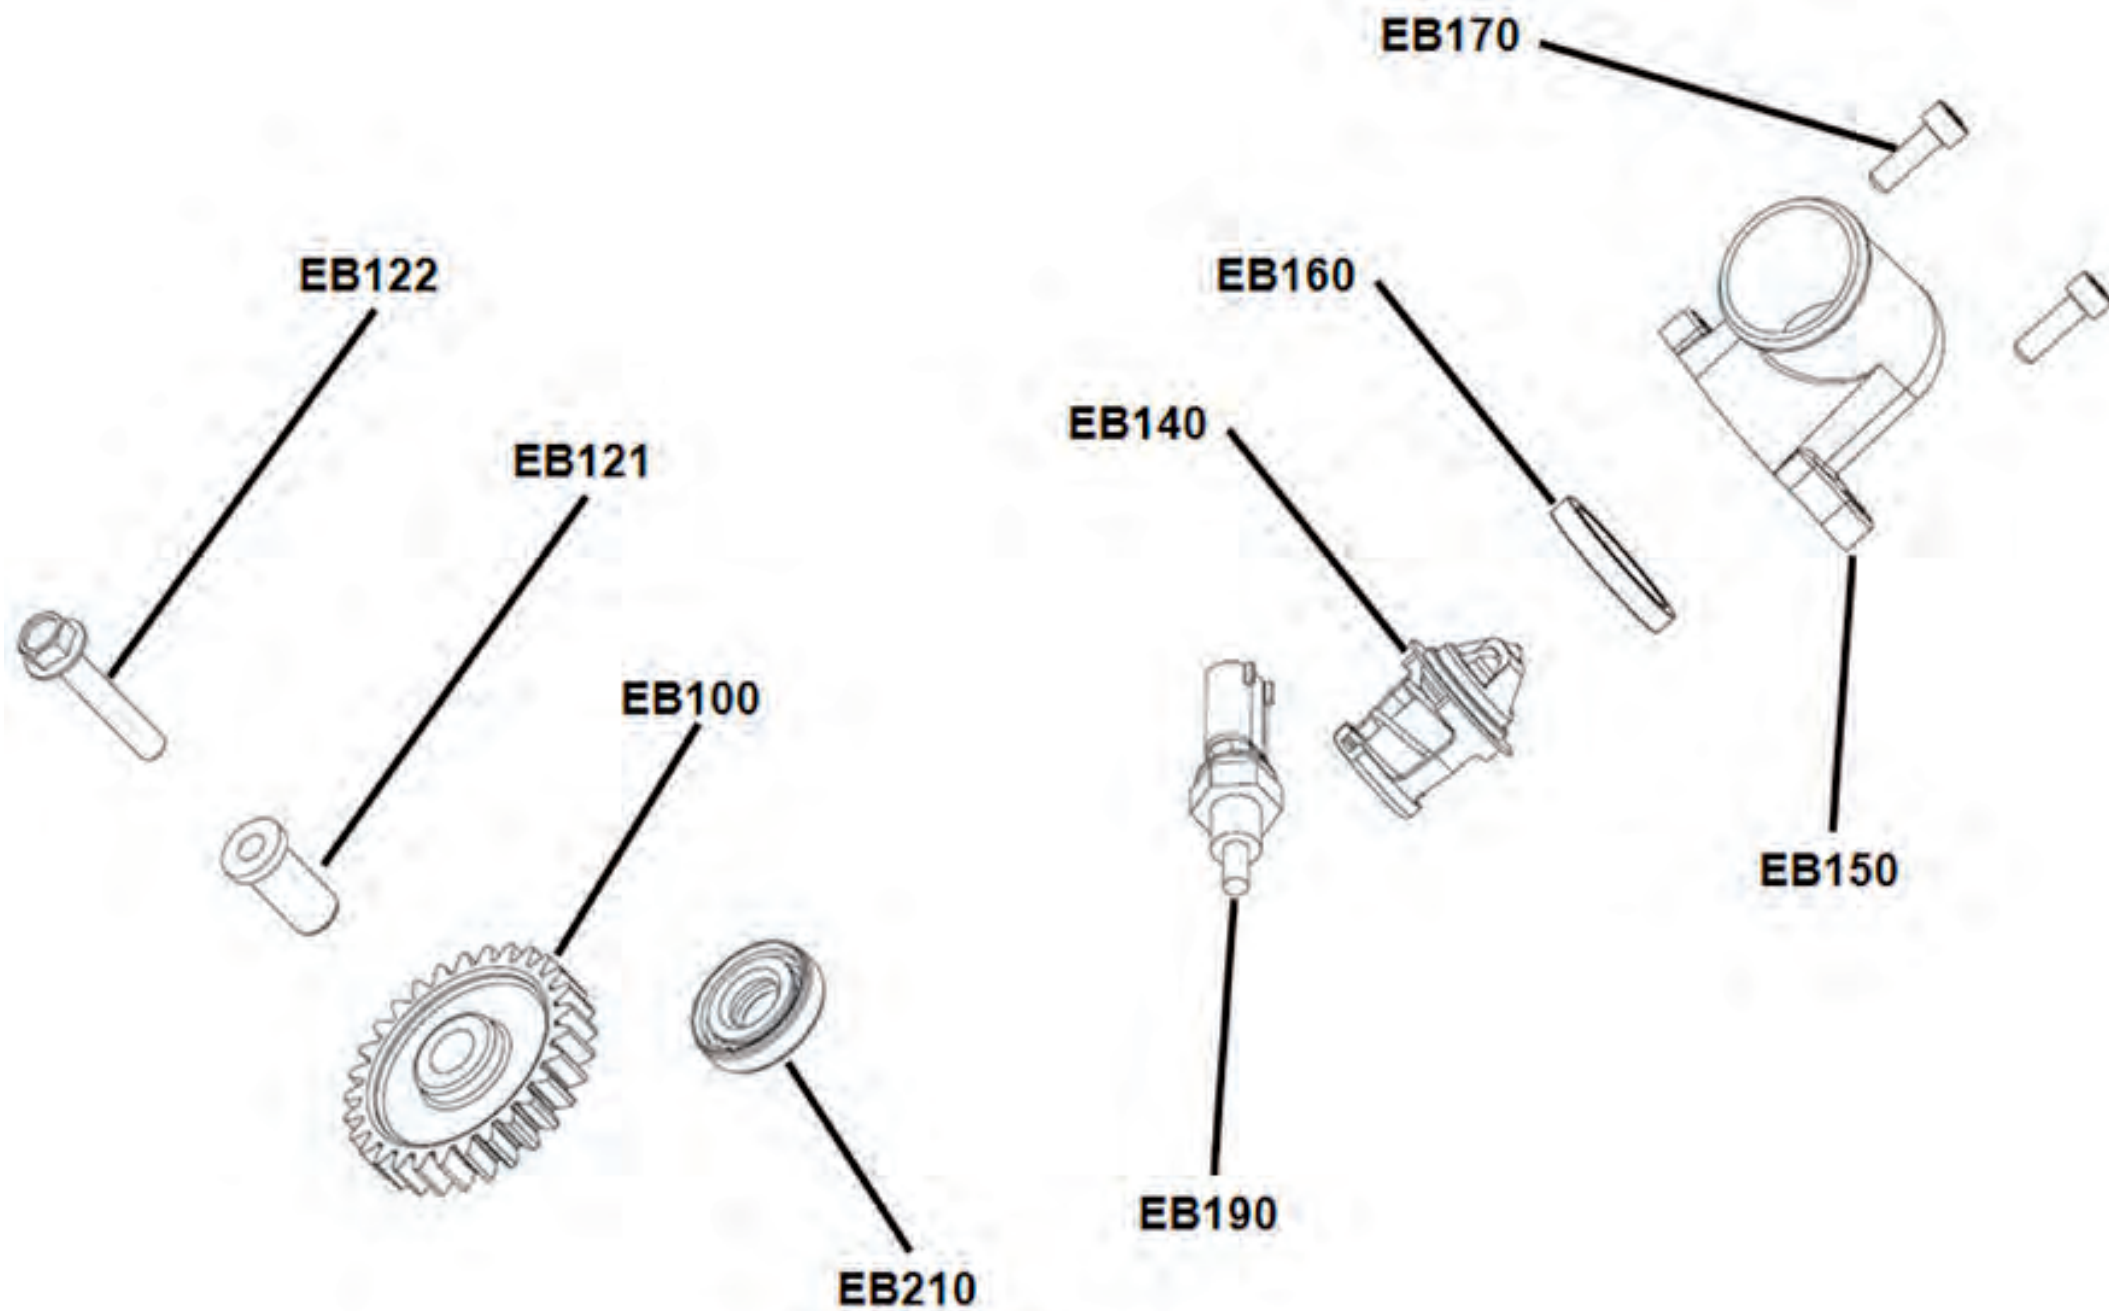

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EB100	40130096	Zahnrad für Wasserpumpenantrieb 29Z	1	1	
EB121	40130097	Buchse für Wasserpumpenantrieb	1	1	
EB122	BFH060350984	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EB140	40136012	Thermostat	1	1	
EB150	40130076	Thermostatgehäuse	1	1	
EB160	40130074	Dichtring für Thermostatgehäuse	1	1	
EB170	SC050161291	Innensechskantschraube	2	2	
EB190	40136024	Wassertemperatursensor	1	1	
EB210	40136007	Simmerring SHR2 12x28x7	1	1	Wasserpumpe



Ölpumpe

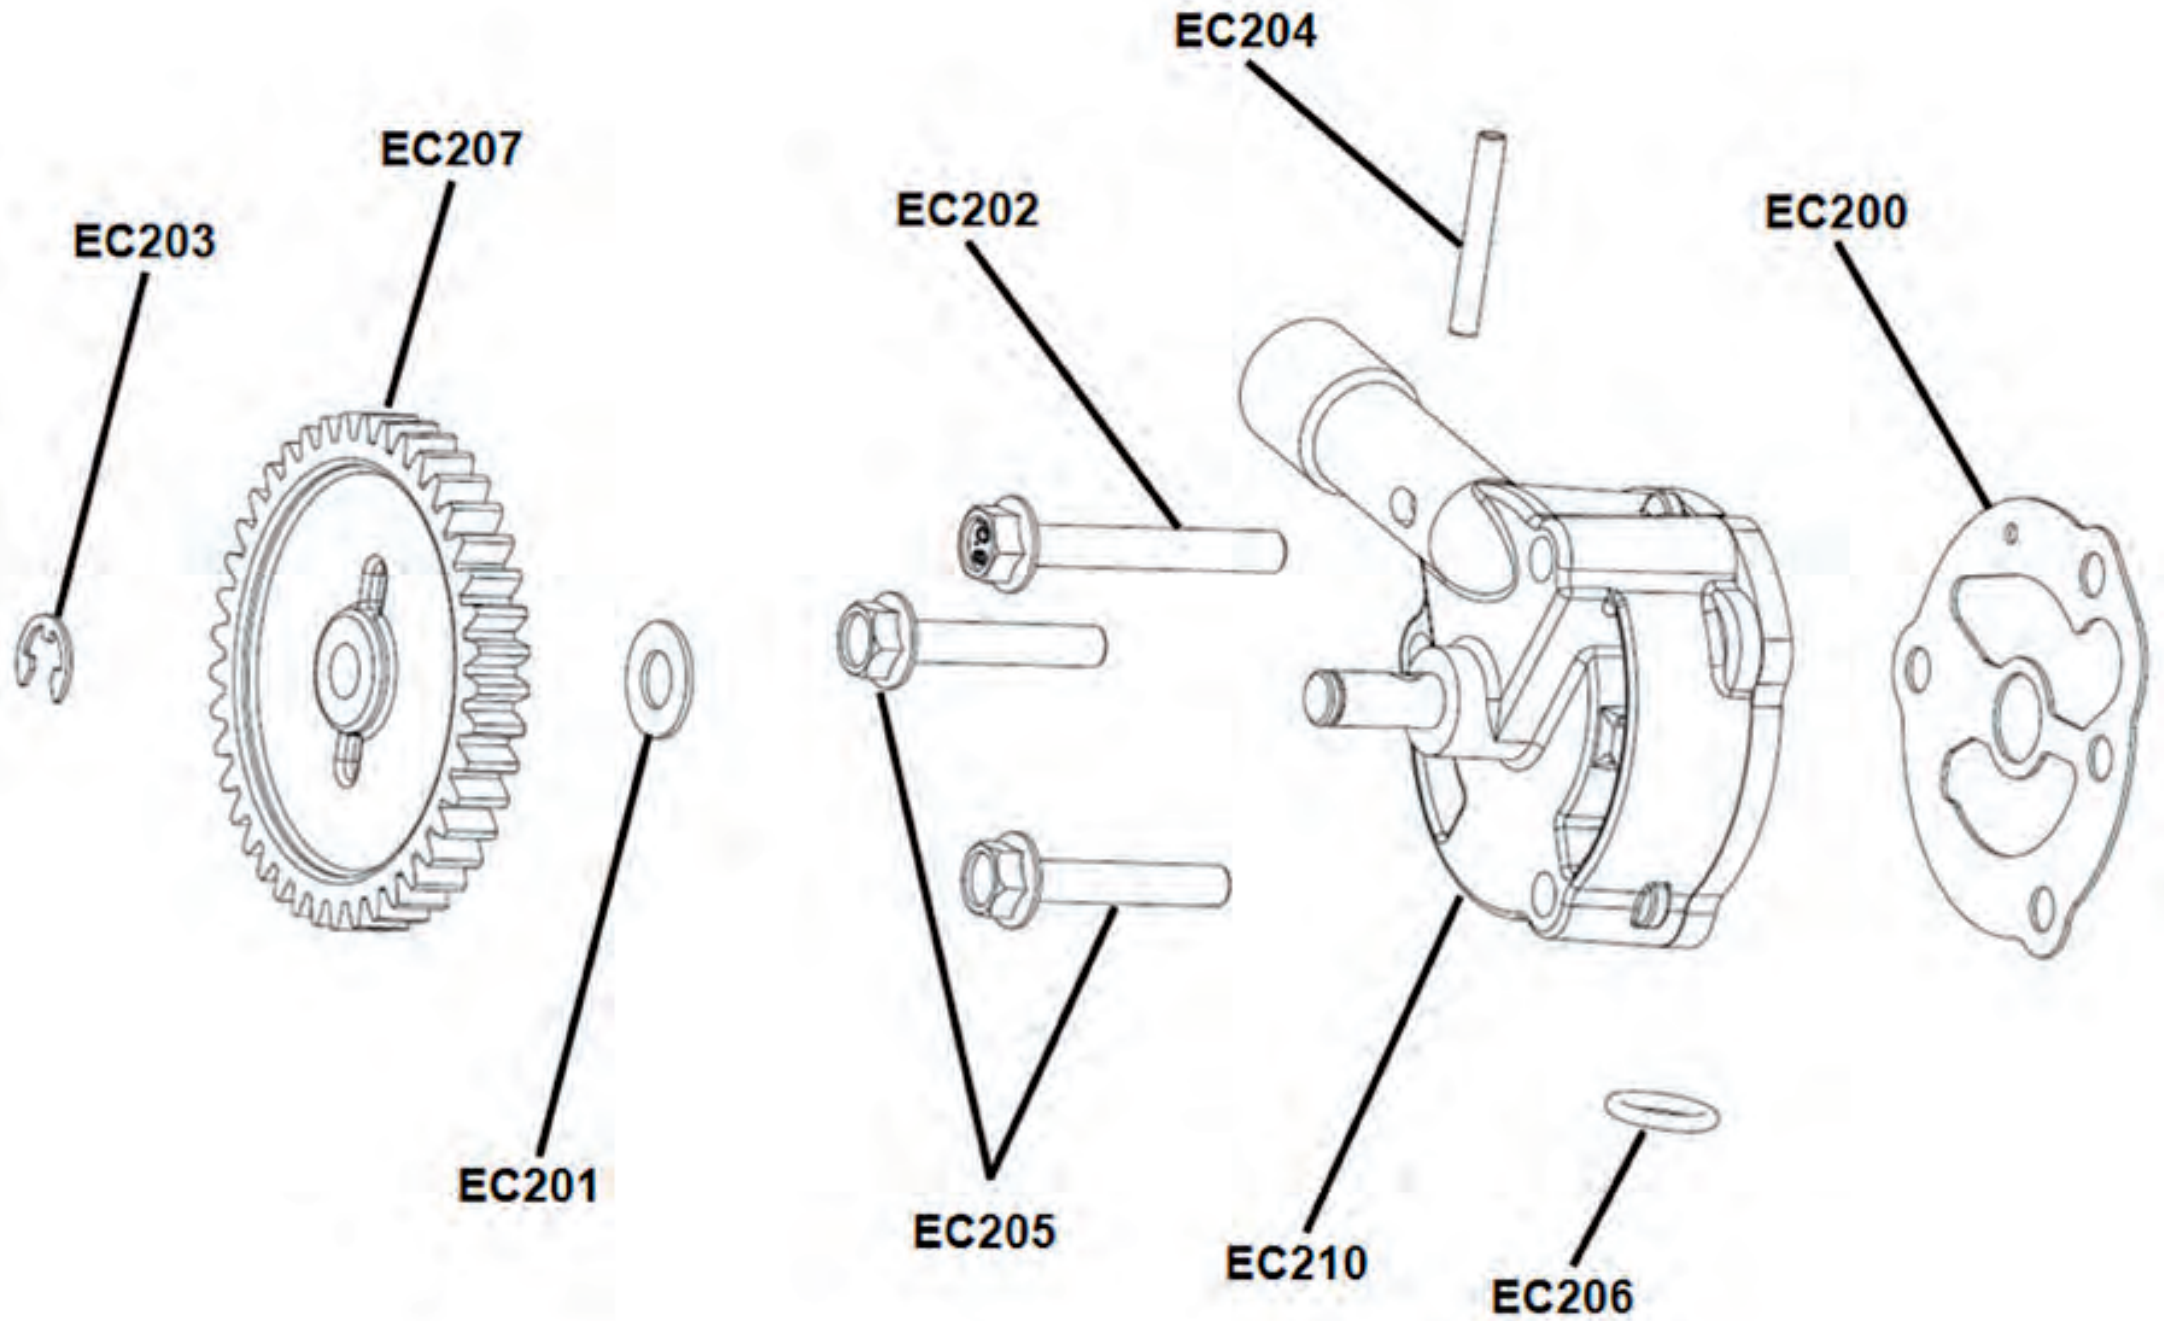

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EC200	40150054	Dichtung für Ölpumpe	1	1	
EC201	40150052	Scheibe - Ø 8.4xD17xT1	1	1	
EC202	BFH060451094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EC203	RES007	Sicherungsring	1	1	
EC204	40130083	Stift Ø 4x29.8	1	1	
EC205	BFH060350984	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EC206	40150125	O-Ring Ø 11.8xD2.4	1	1	
EC207	40150032	Zahnrad für Ölpumpe 41Z	1	1	
EC210	40158007	Ölpumpe Kpl.	1	1	




Ölansaugung

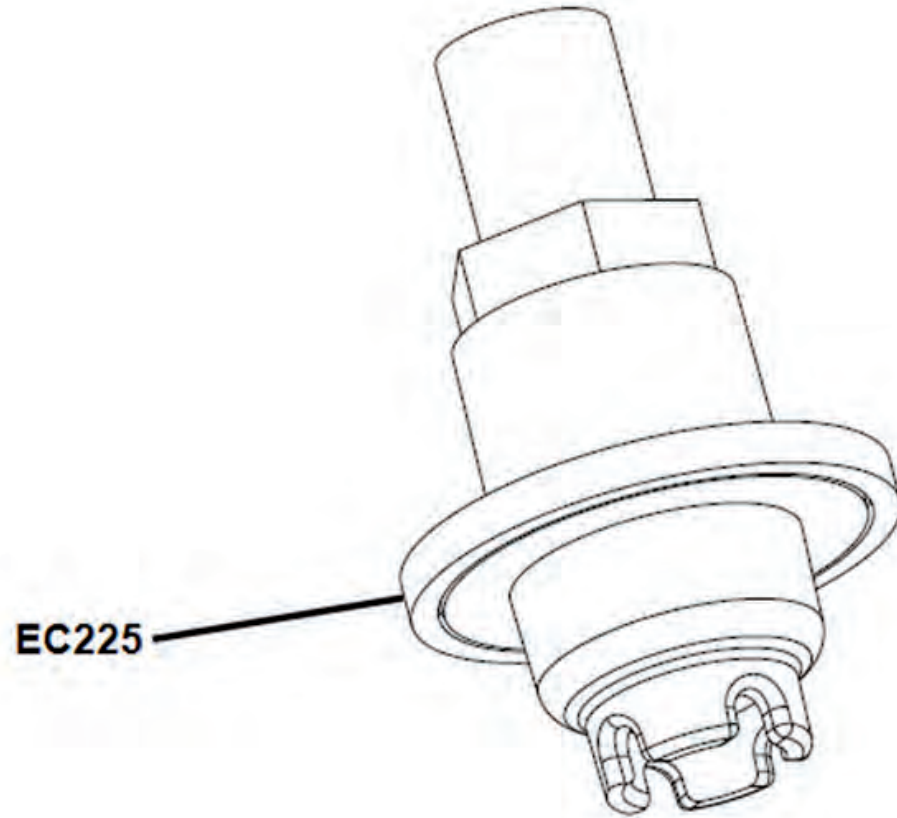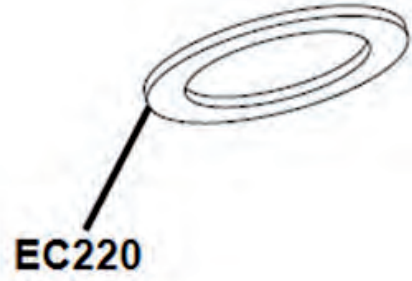

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EC220	40150053	Dichtung für Ölsauger	1	1	
EC225	40150044	Ölsauger	1	1	



Ölfilter

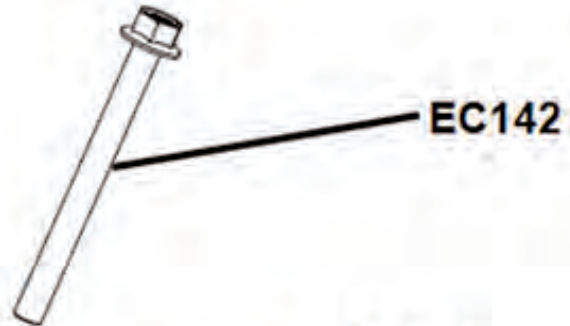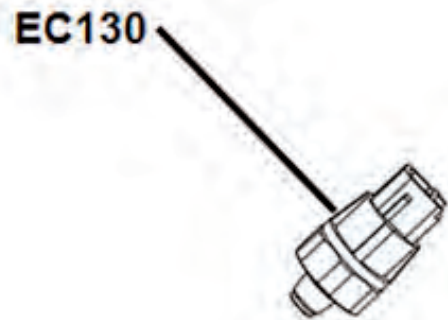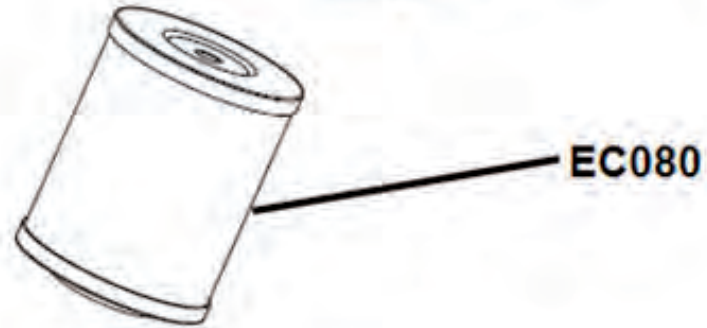

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EC060	40150041	Abdeckung für Ölfilter	1	1	
EC070	40150046	O-Ring Ø 69*D3.1	1	1	
EC080	40156001	Ölfilter	1	1	
EC130	40156010	Öldruckschalter	1	1	
EC140	40150051	Ölfilterzentrierung	1	1	
EC141	40150124	Scheibe Ø 22× Ø 8.5×T3	1	1	
EC142	BFH080850884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	


Zündspule & Zündkerze

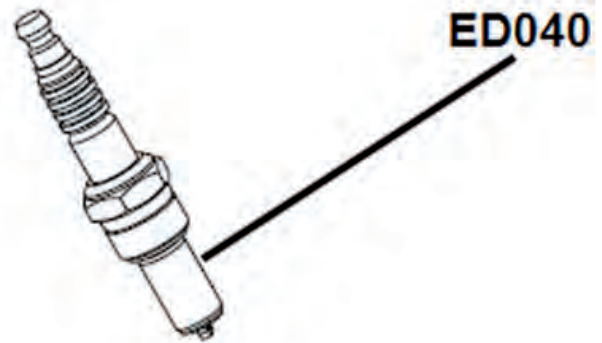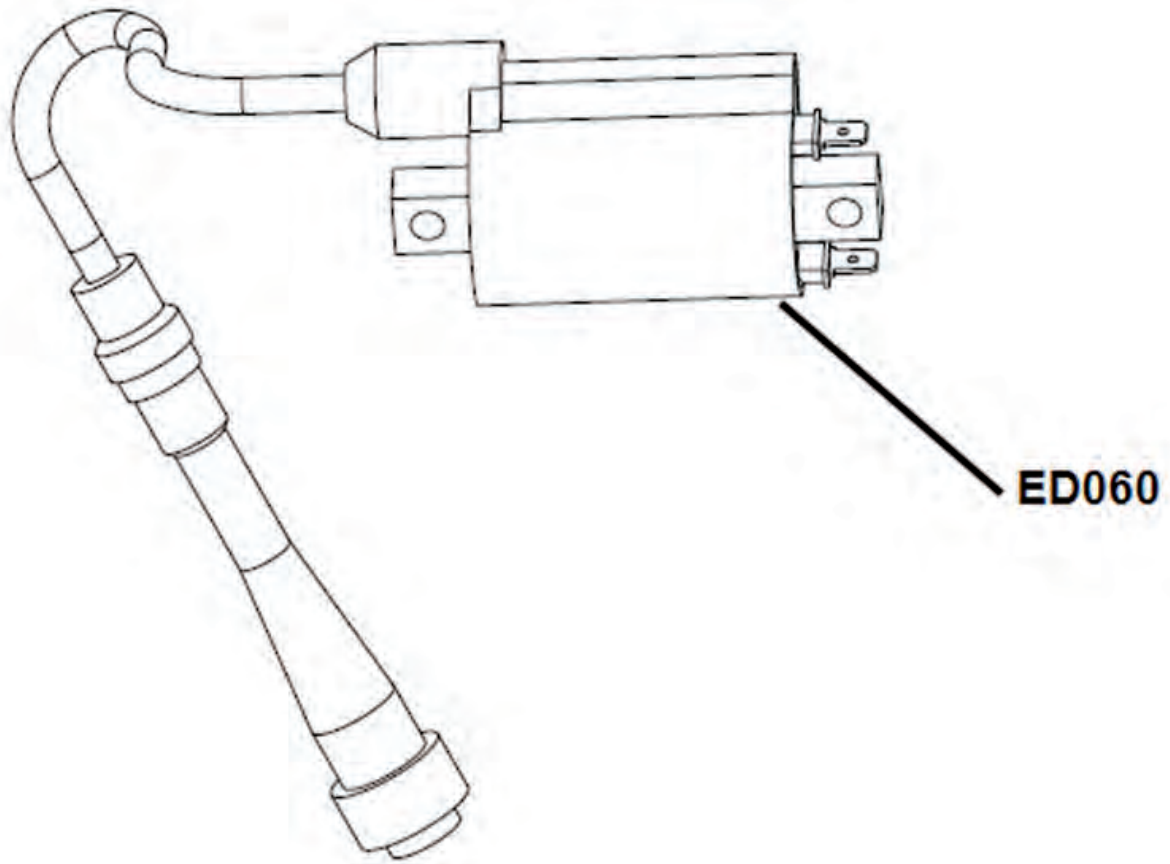

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
ED040	40176030	Zündkerze (EMS)	1	1	
ED060	40176032	Zündspule (EMS)	1	1	

Generator & Startermotor

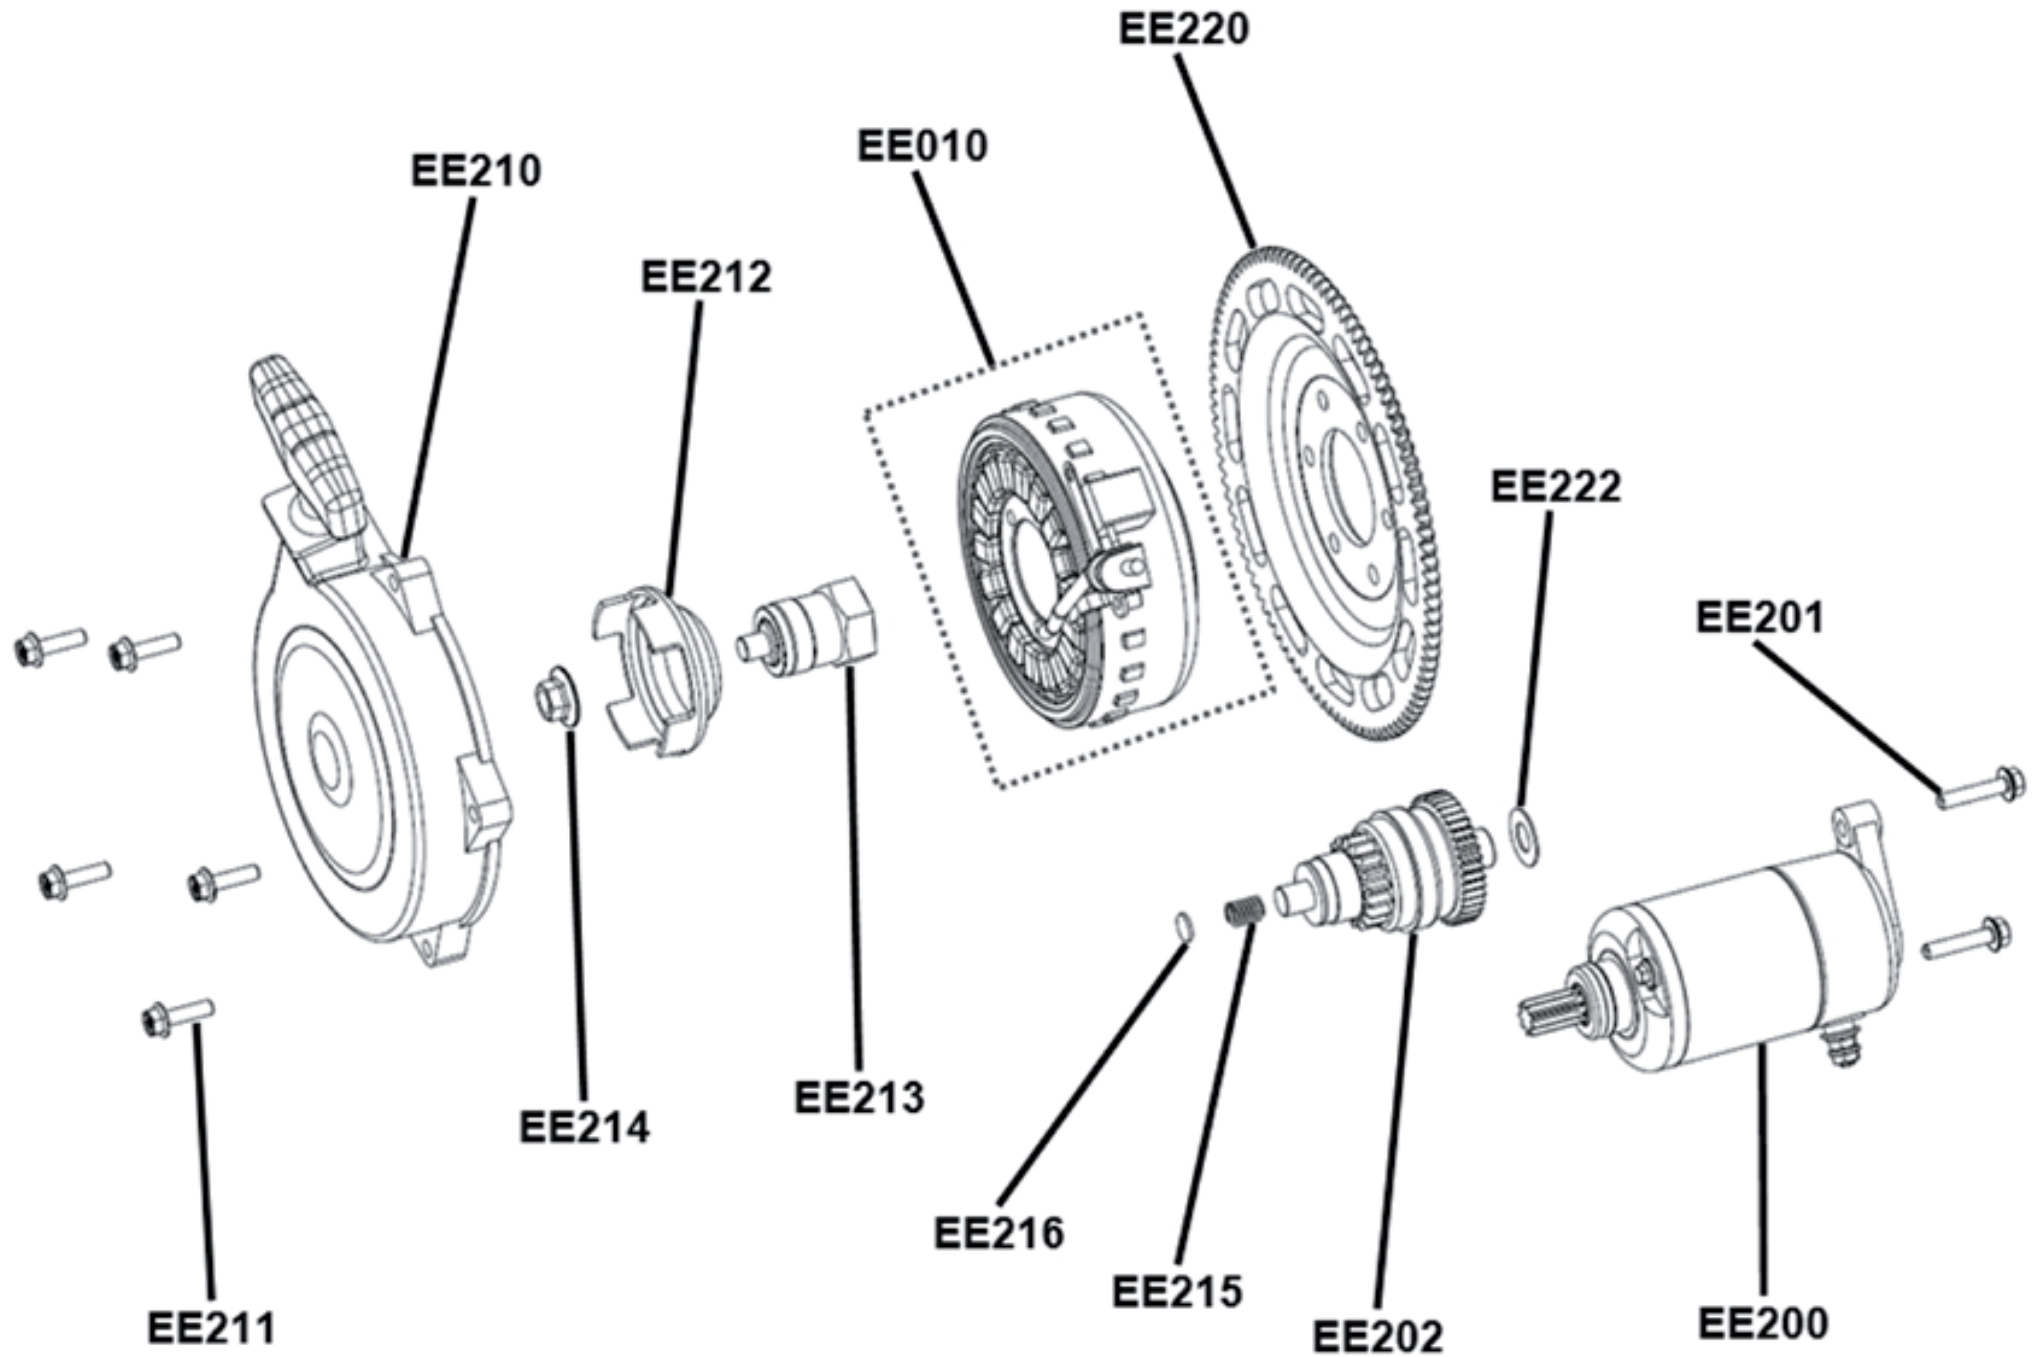

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EE010	40196006	Generator Kpl.	1	1	
EE200	40196007	Startermotor	1	1	
EE201	BFH060300884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EE202	40196001	Starterfreilauf	1	1	
EE210	40196005	Handstarter	1	1	
EE211	BFH060220884	Sechskantschraube mit Flansch	5	5	
EE212	40190015	Mitnehmer für Handstarter	1	1	
EE213	40190014	Abstandhalter für Handstarter	1	1	
EE214	40190016	Mutter	1	1	
EE215	40190010	Druckfeder für Starterfreilauf	1	1	
EE216	40190011	Druckfeder für Starterfreilauf	1	1	
EE220	40110025	Zahnrad	1	1	
EE222	40196010	Scheibe Ø 12.2×T1.0	1	1	


Nadellager & Generatorschrauben

EE020

EE160

EE070


EE110

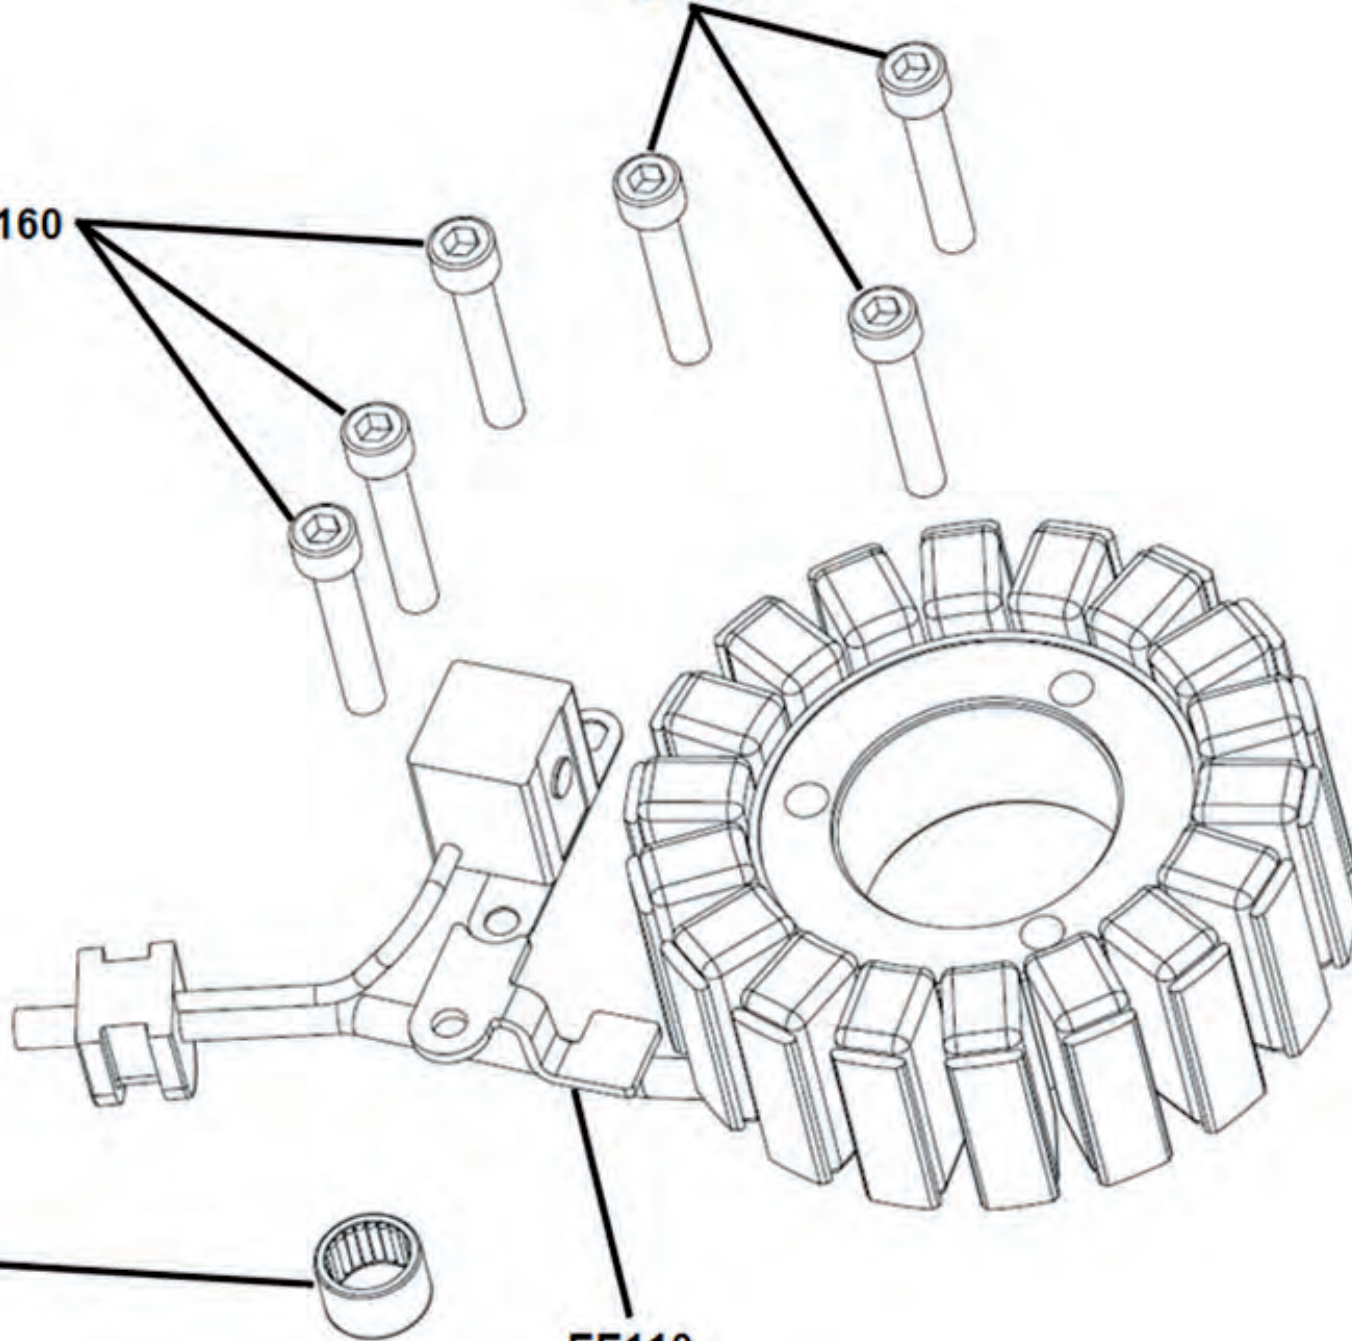

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EE020	SC060351291	Inbusschraube	3	3	
EE070	40190012	Nadellager Ø 12× Ø16×10	2	2	
EE110	40190009	Kabelklammer	1	1	
EE160	SC050121291	Sechskantschraube	3	3	

Steuerkette

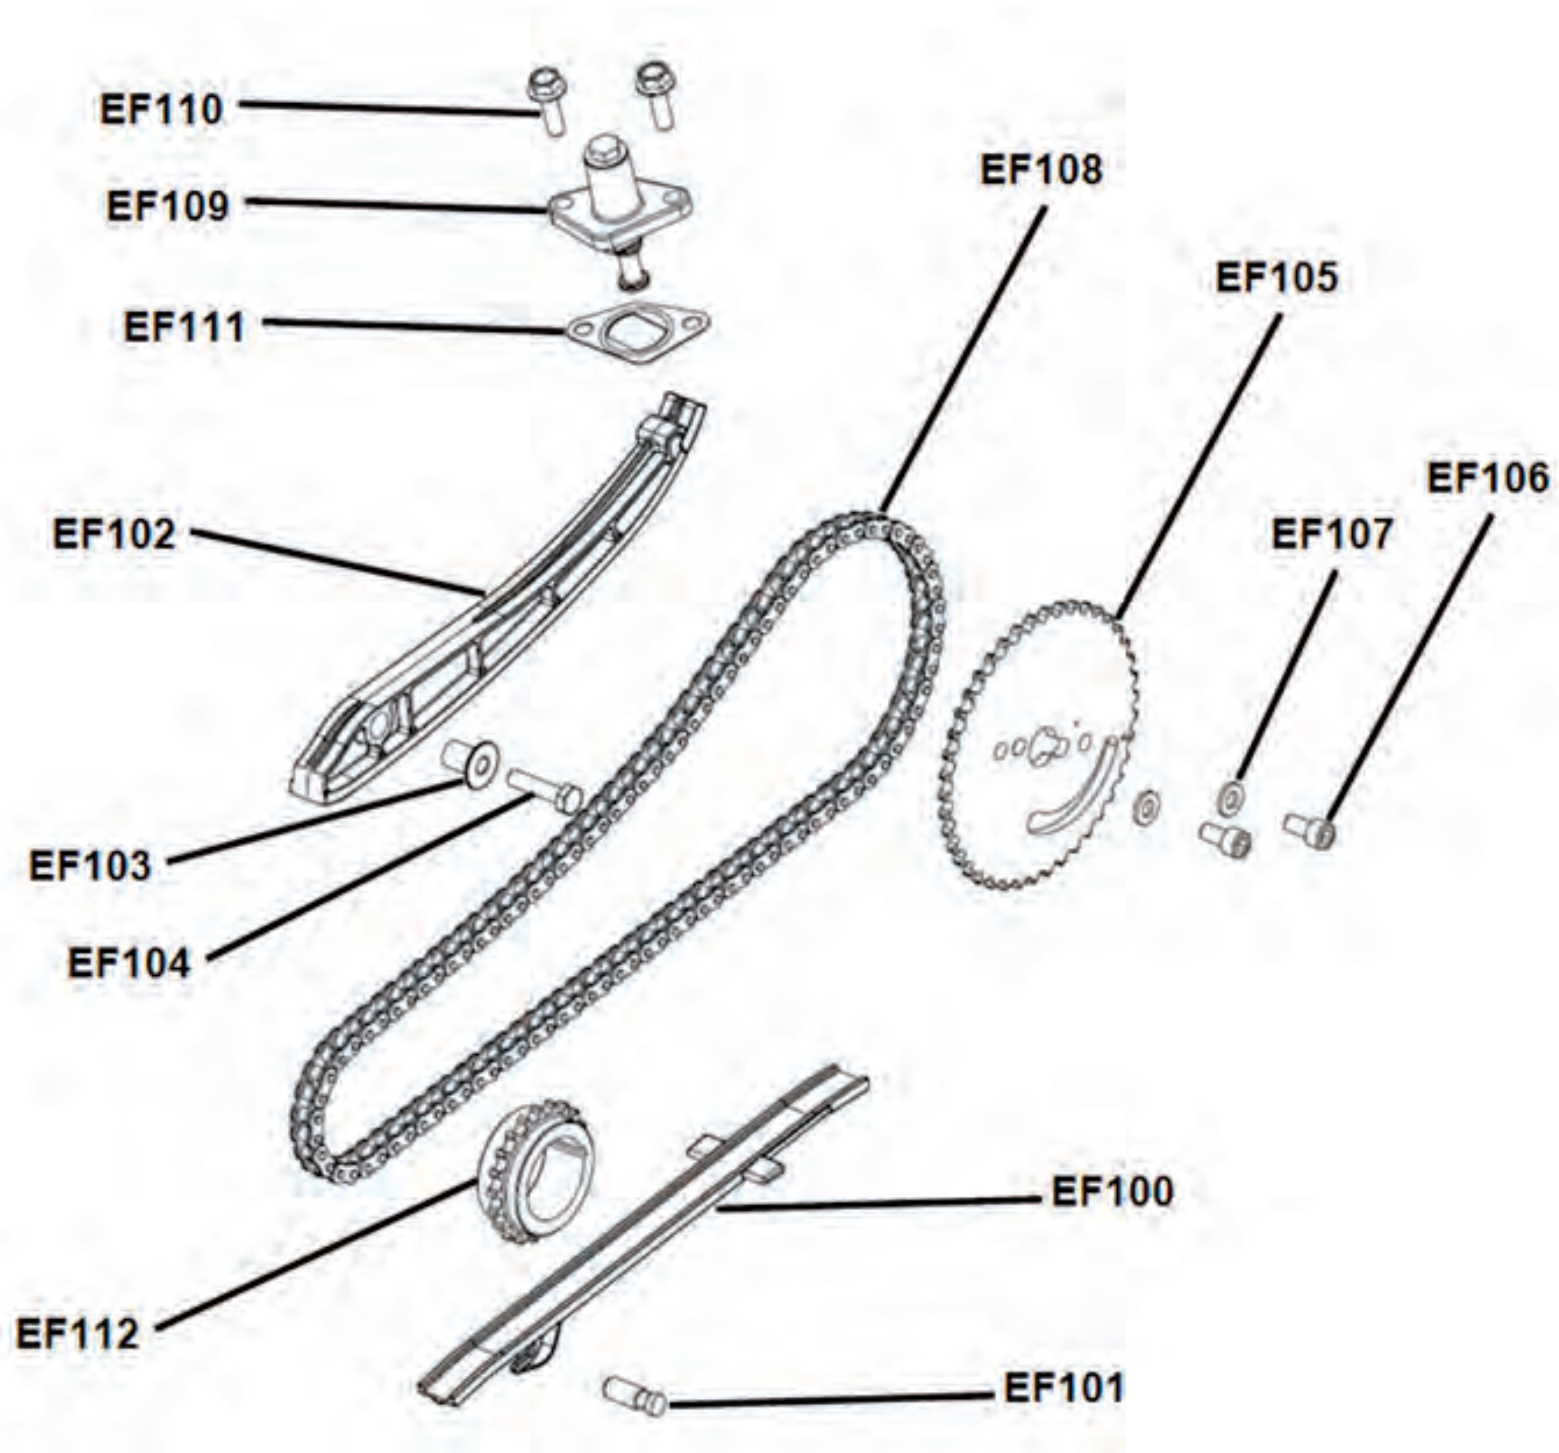


Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EF100	41010005	Kettenführung	1	1	
EF101	41010106	Stift für Kettenführung	1	1	
EF102	41010006	Kettenspannschiene	1	1	
EF103	41010007	Buchse für Kettenspannschiene	1	1	
EF104	HS060250883	Sechskantschraube	1	1	
EF105	41010003	Nockenwellenzahnrad	1	1	
EF106	SC060121291	Inbusschraube	2	2	
EF107	WP0622H2	Stahlunterlegscheibe	2	2	
EF108	41016002	Steuerkette	1	1	
EF109	41016001	Kettenspanner	1	1	
EF110	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EF111	41010008	Dichtung für Kettenspanner	1	1	
EF112	41010004	Steuerkettenzahnrad	1	1	

Drosselklappe

EH030

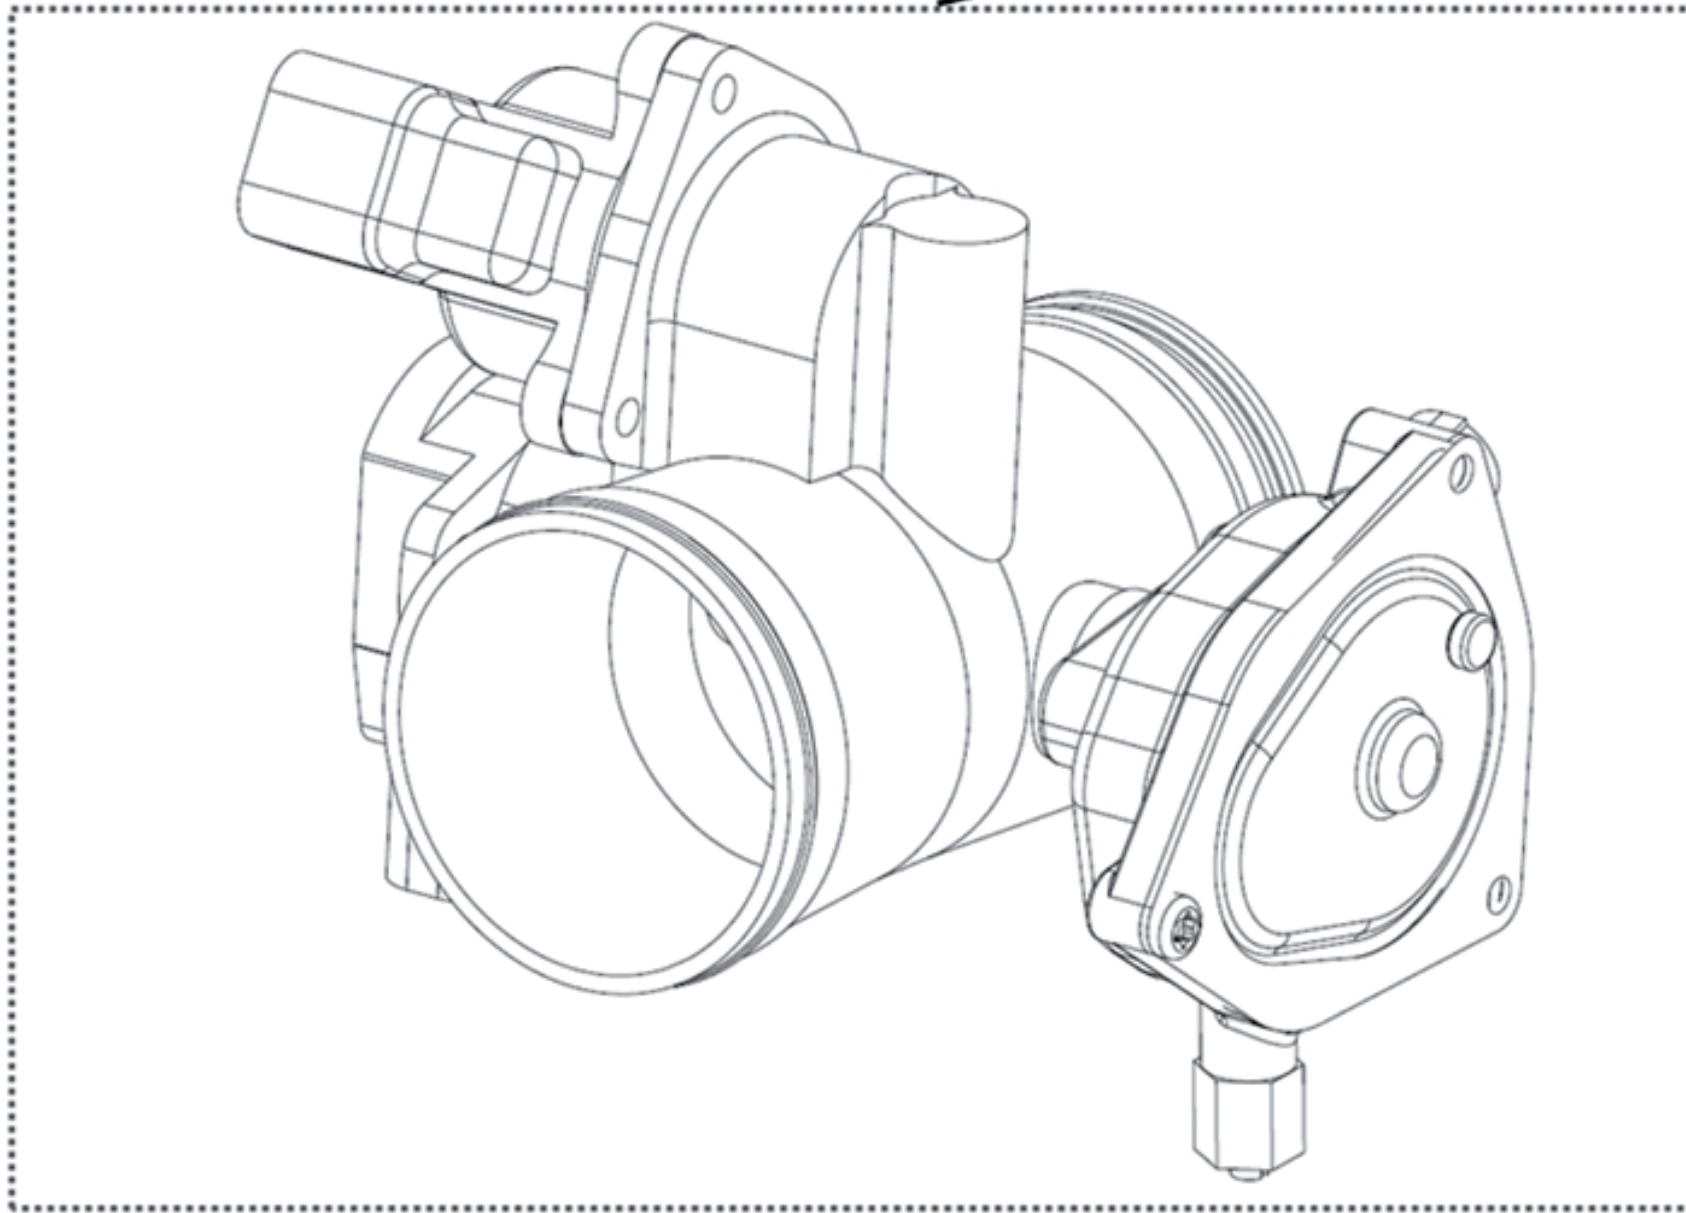

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EH030	42046005	Drosselklappe Kpl.. (EMS)	1	1	


Einspritzdüse

EJ060

EJ040

EJ020


EJ010

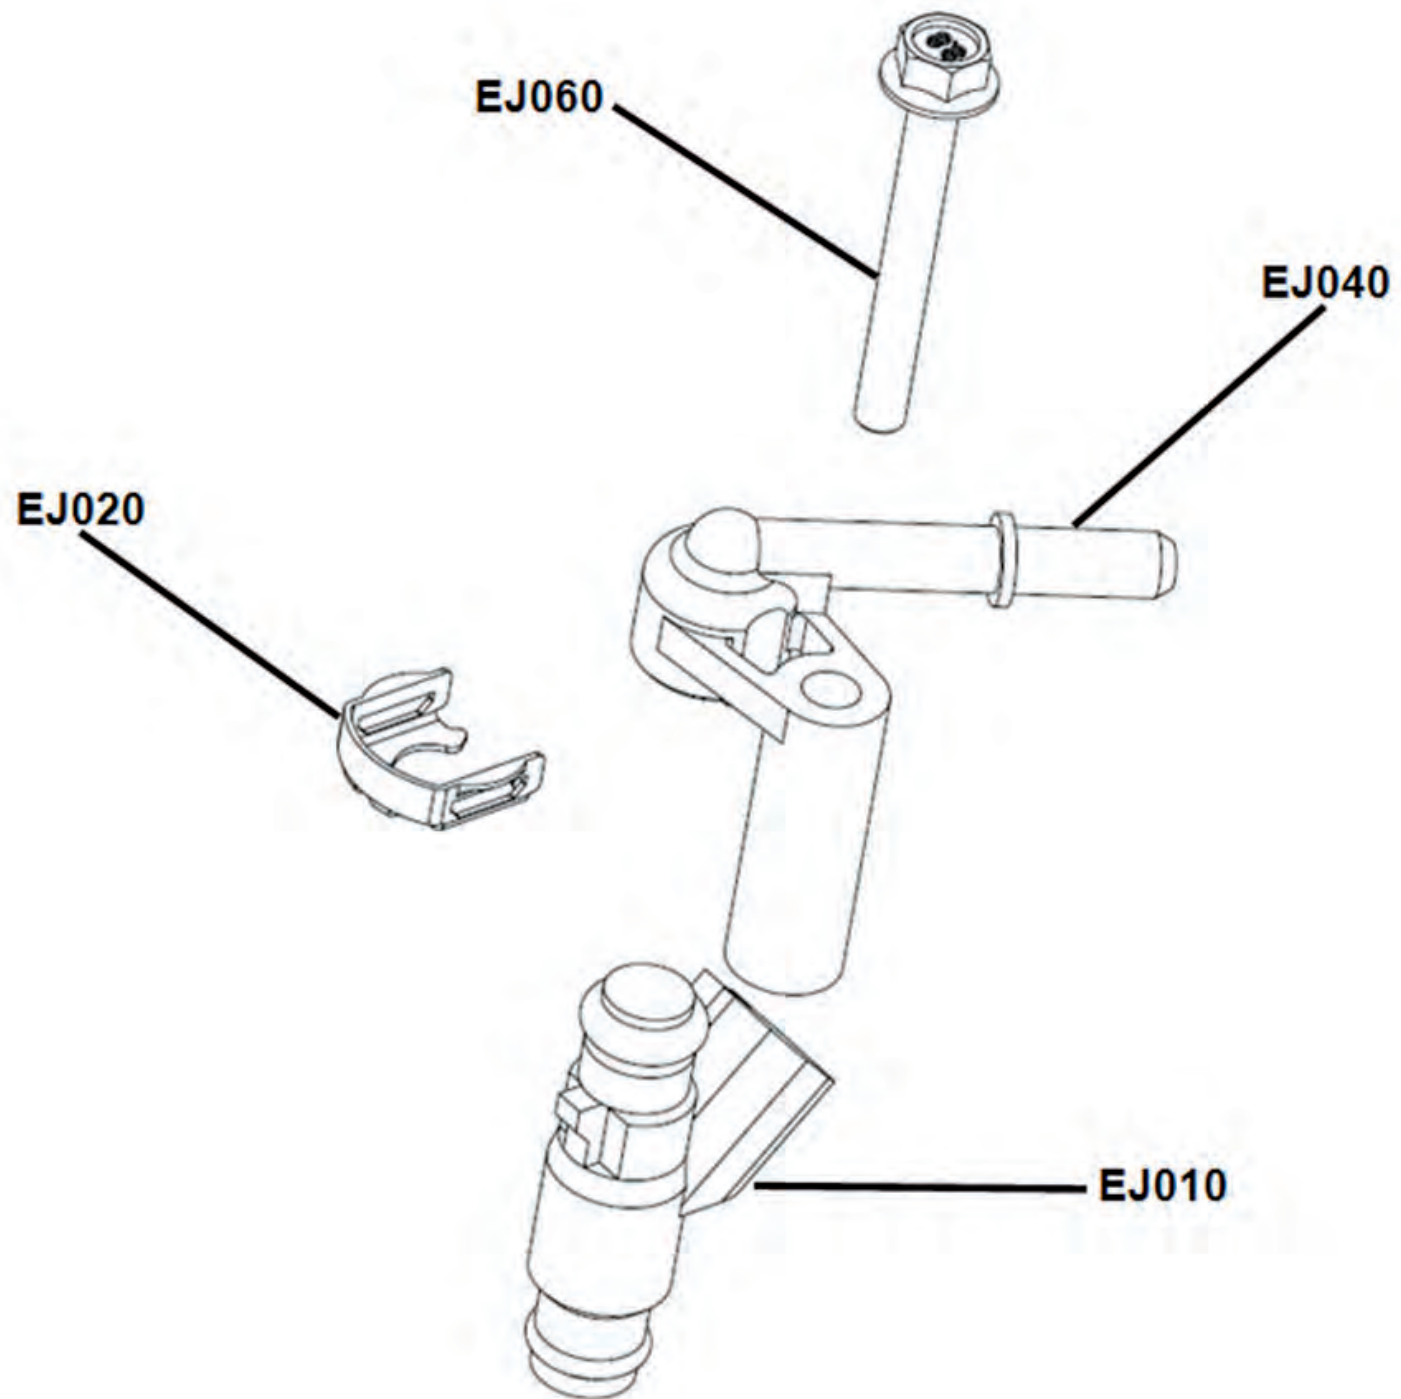

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EJ010	42056005	Einspritzdüse	1	1	
EJ020	42050032	Sicherungsklammer für Einspritzdüse	1	1	
EJ040	42056010	Sockel für Einspritzdüse	1	1	
EJ060	BFH060500884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	

Ansaugstutzen

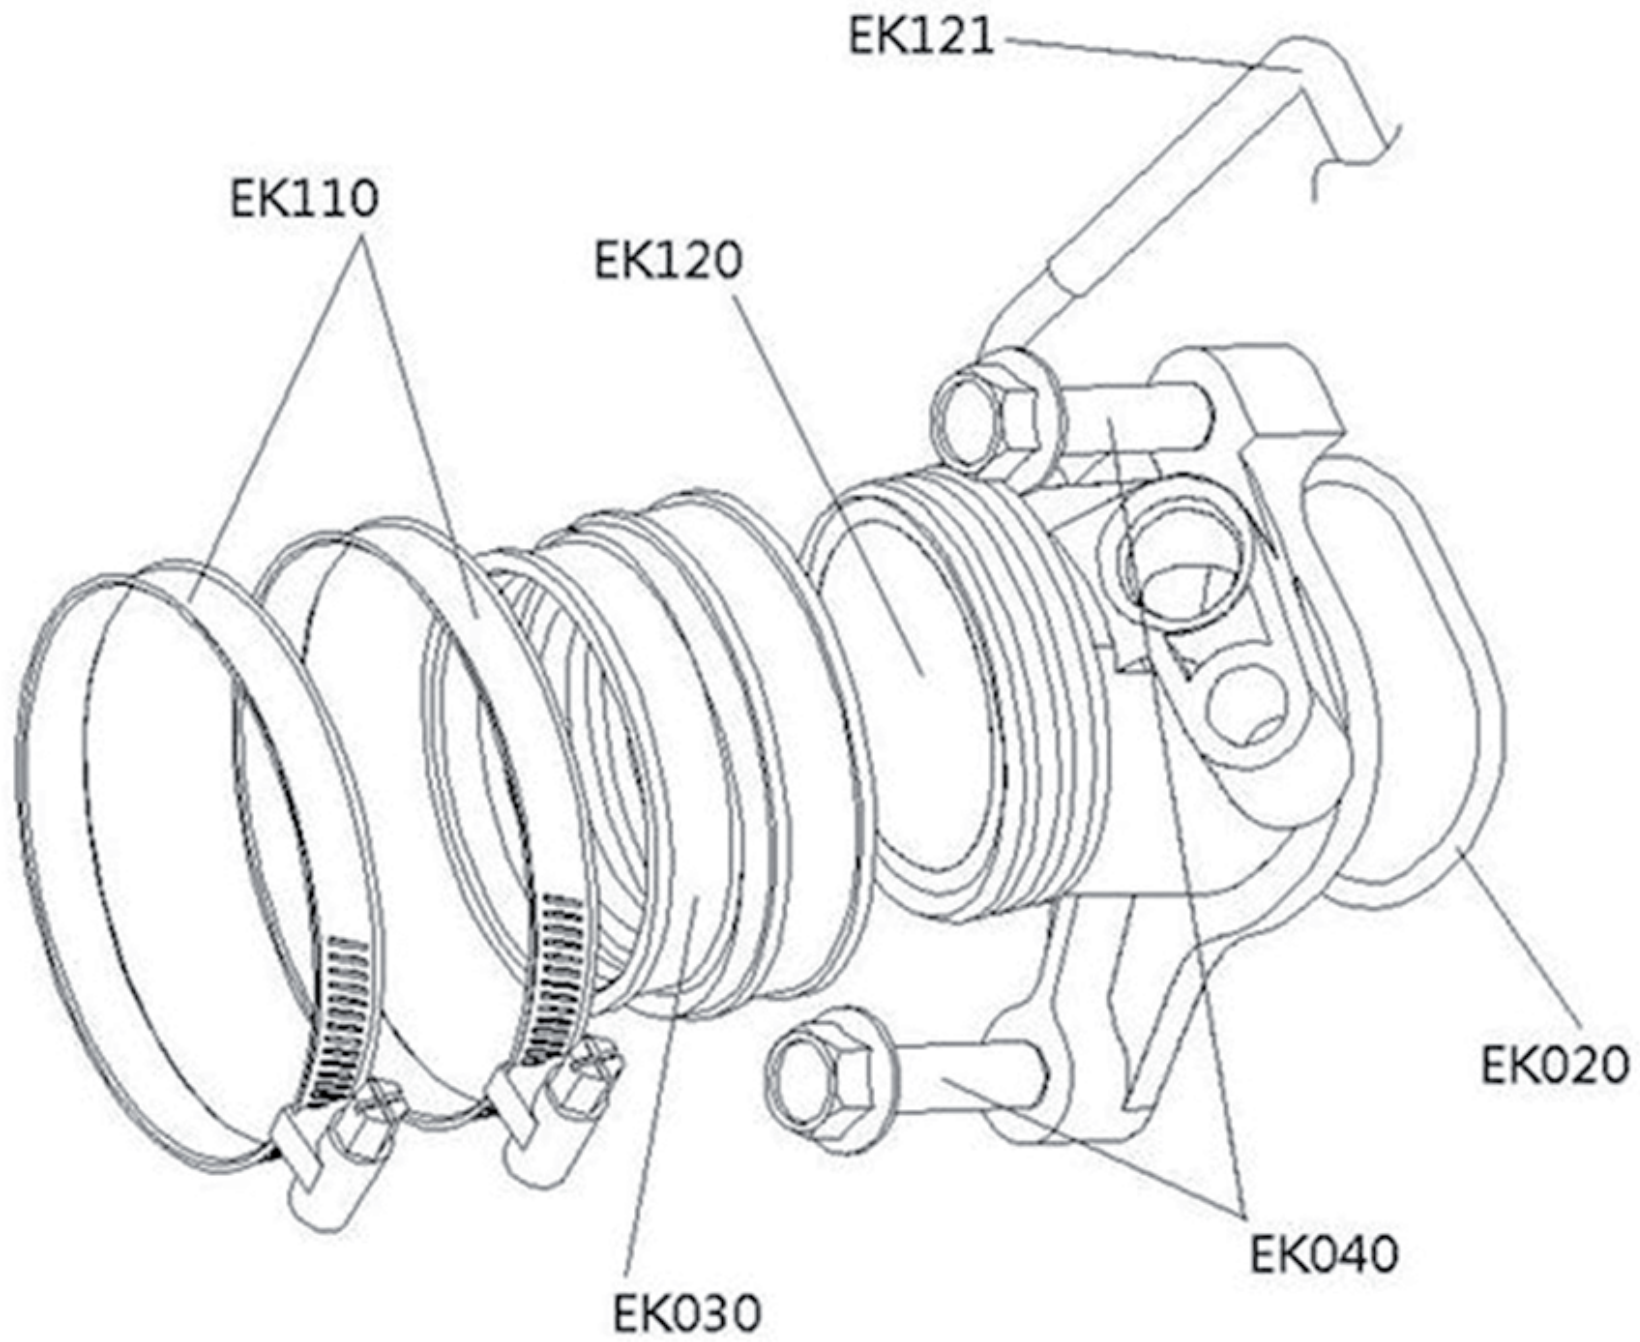


Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EK020	42070057	O-Ring Ø 44.3*D3.1	1	1	
EK030	42070051	Gummi für Ansaugstutzen	1	1	
EK040	BFH080300884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EK110	42076005	Schlauschelle D50 - 70*W9	2	2	
EK120	42070058	Ansaugstutzen	1	1	
EK121	42070068	Unterdruckschlauch	1	1	

Lufttemperatursensor

EK060

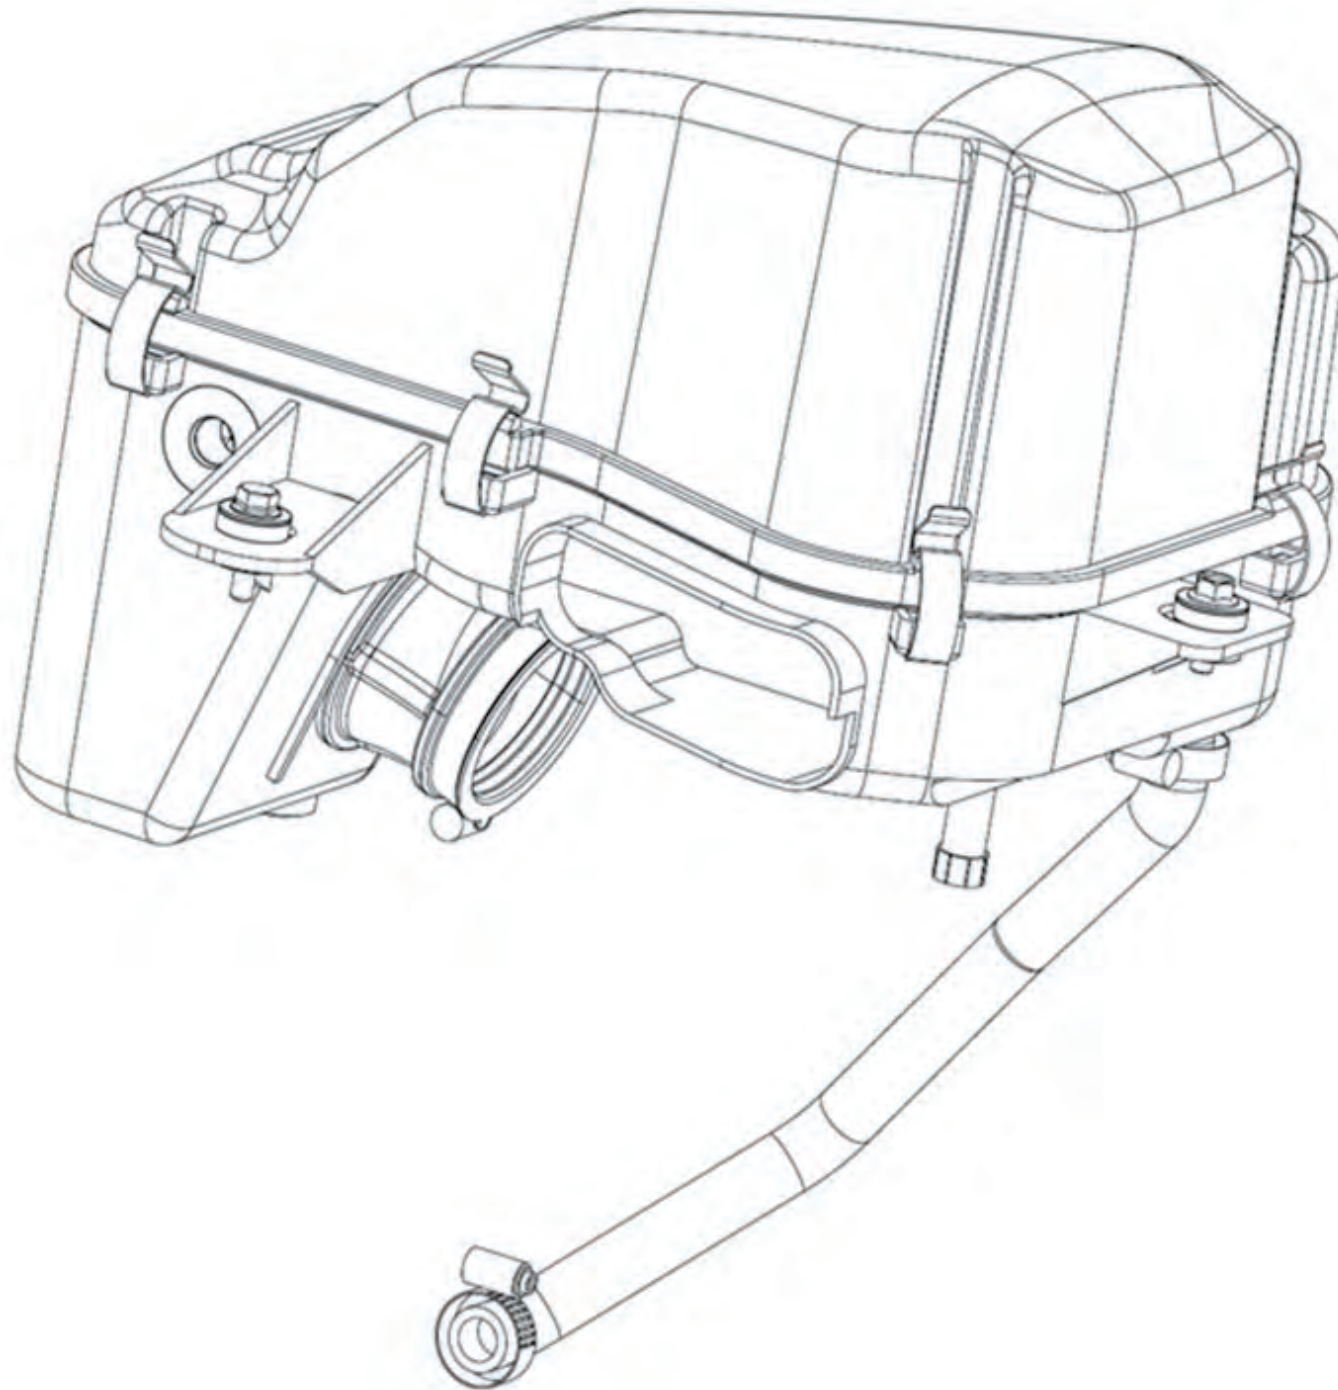


Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EK060	42076003	Lufttemperatursensor (IAT)	1	1	

Lambdasonde


EL010

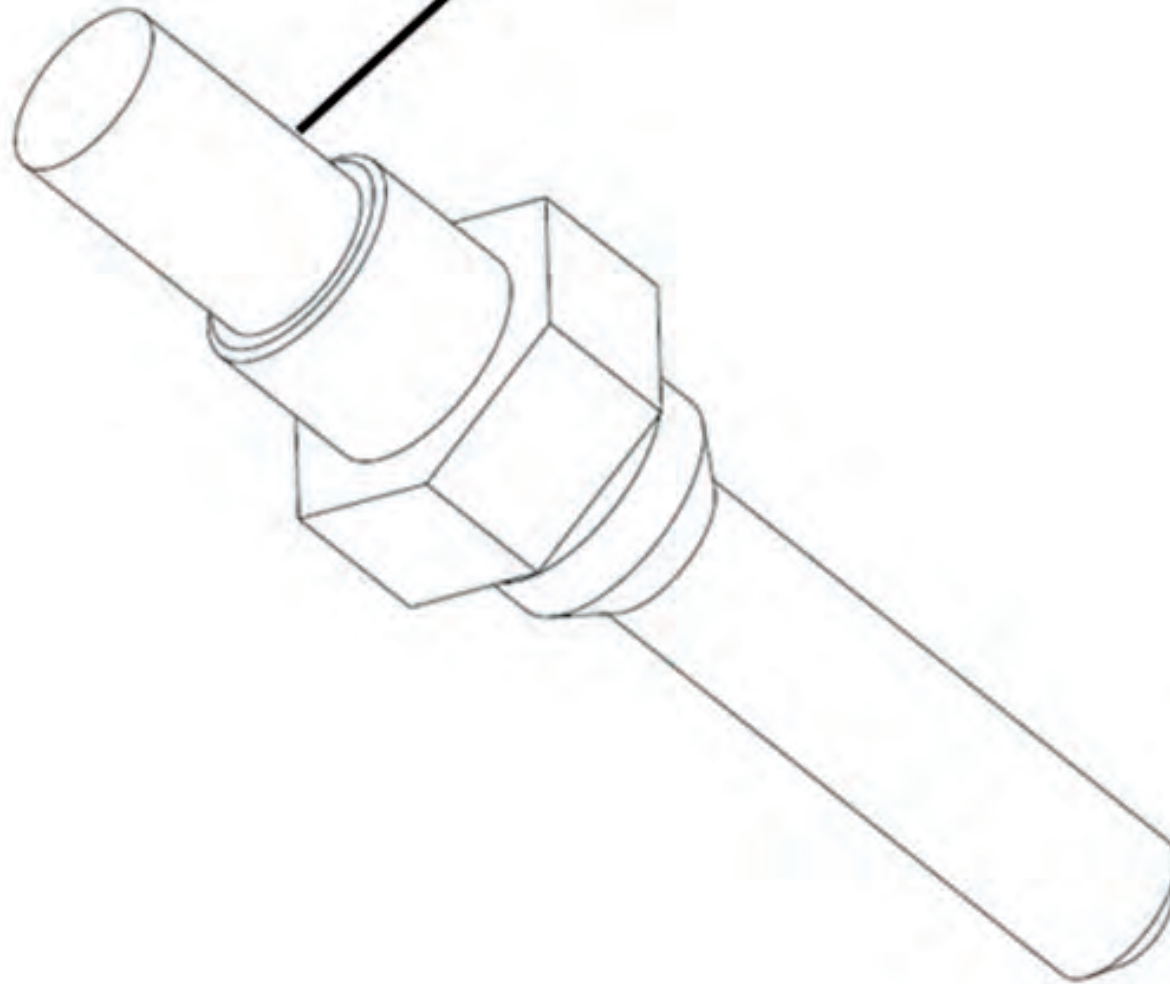

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EL010	40216004	Lambdasonde (EMS)	1	1	


Variomatik CVT

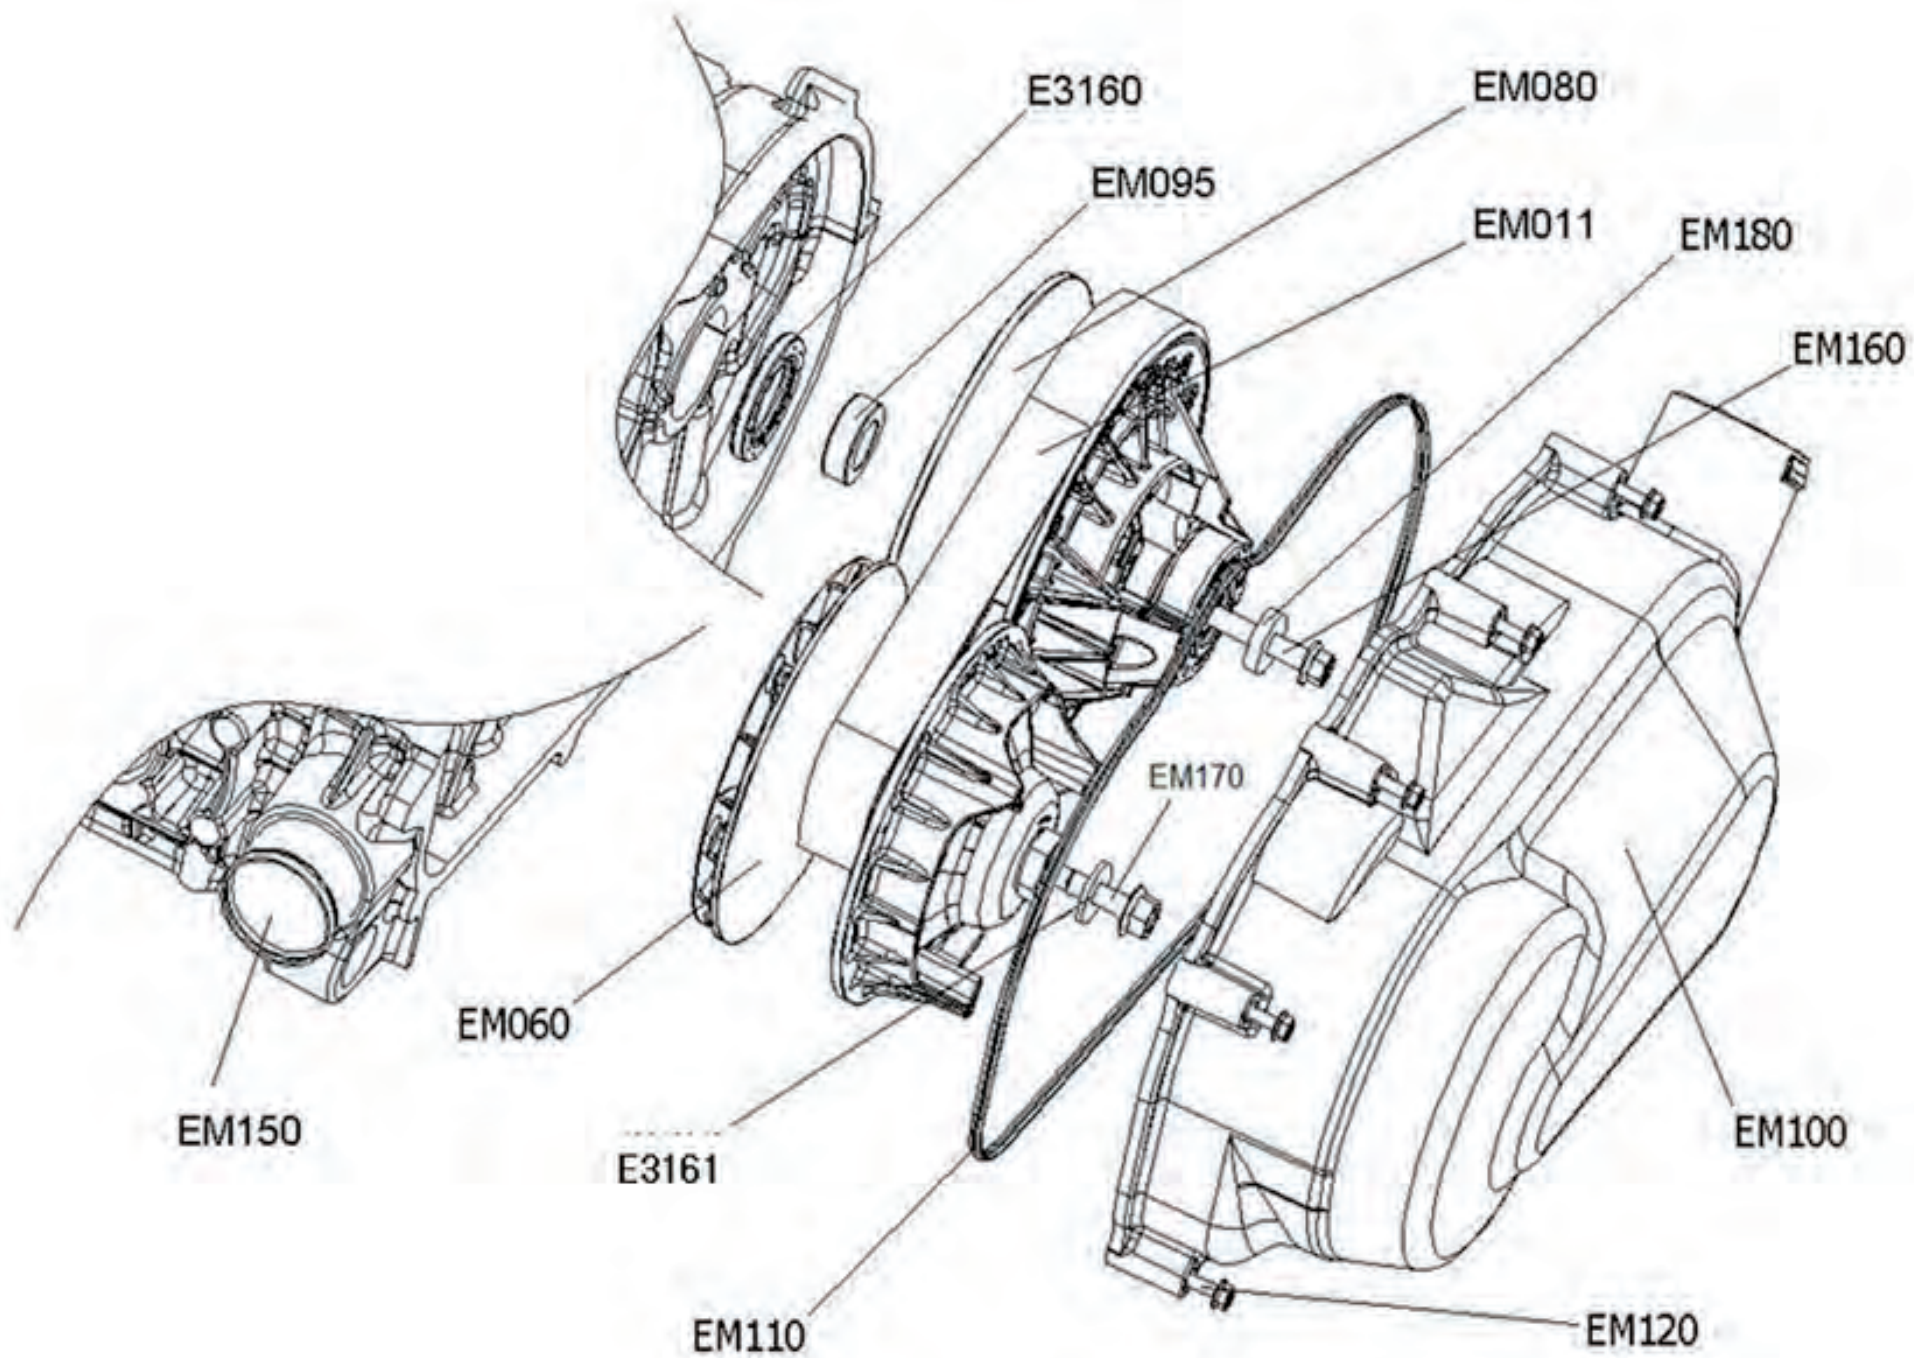

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EM011	46016040	Keilriemen MITSUBOSHI N5	1	1	
EM060	46016004	Antriebsriemenscheibe Kpl. 4WD	1	1	
EM080	46016005	Angetriebene Riemenscheibe Kpl. 4WD	1	1	
EM095	46010003	Abstandshülse für Angetriebene Riemenscheibe	1	1	
EM100	46010001	CVT Abdeckung	1	1	
EM110	46010002	Dichtung für CVT Abdeckung	1	1	
EM120	BFH060500884	Sechskantschraube mit Flansch	8	8	
EM150	46010004	Anschluss für Luftansaugung	1	1	
EM160	BFH101101094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EM170	46010006	Schraube M12*1.5*130	1	1	
EM180	46010007	Scheibe - Ø 10.5× Ø 30×T7	1	1	
E3160	40016004	Simmerring SHL2 40x62x7	1	1	Angetriebene Riemenscheibe
E3161	46010012	Scheibe Ø 12.5× Ø 30×T2	1	1	


Antreibende Riemenscheibe

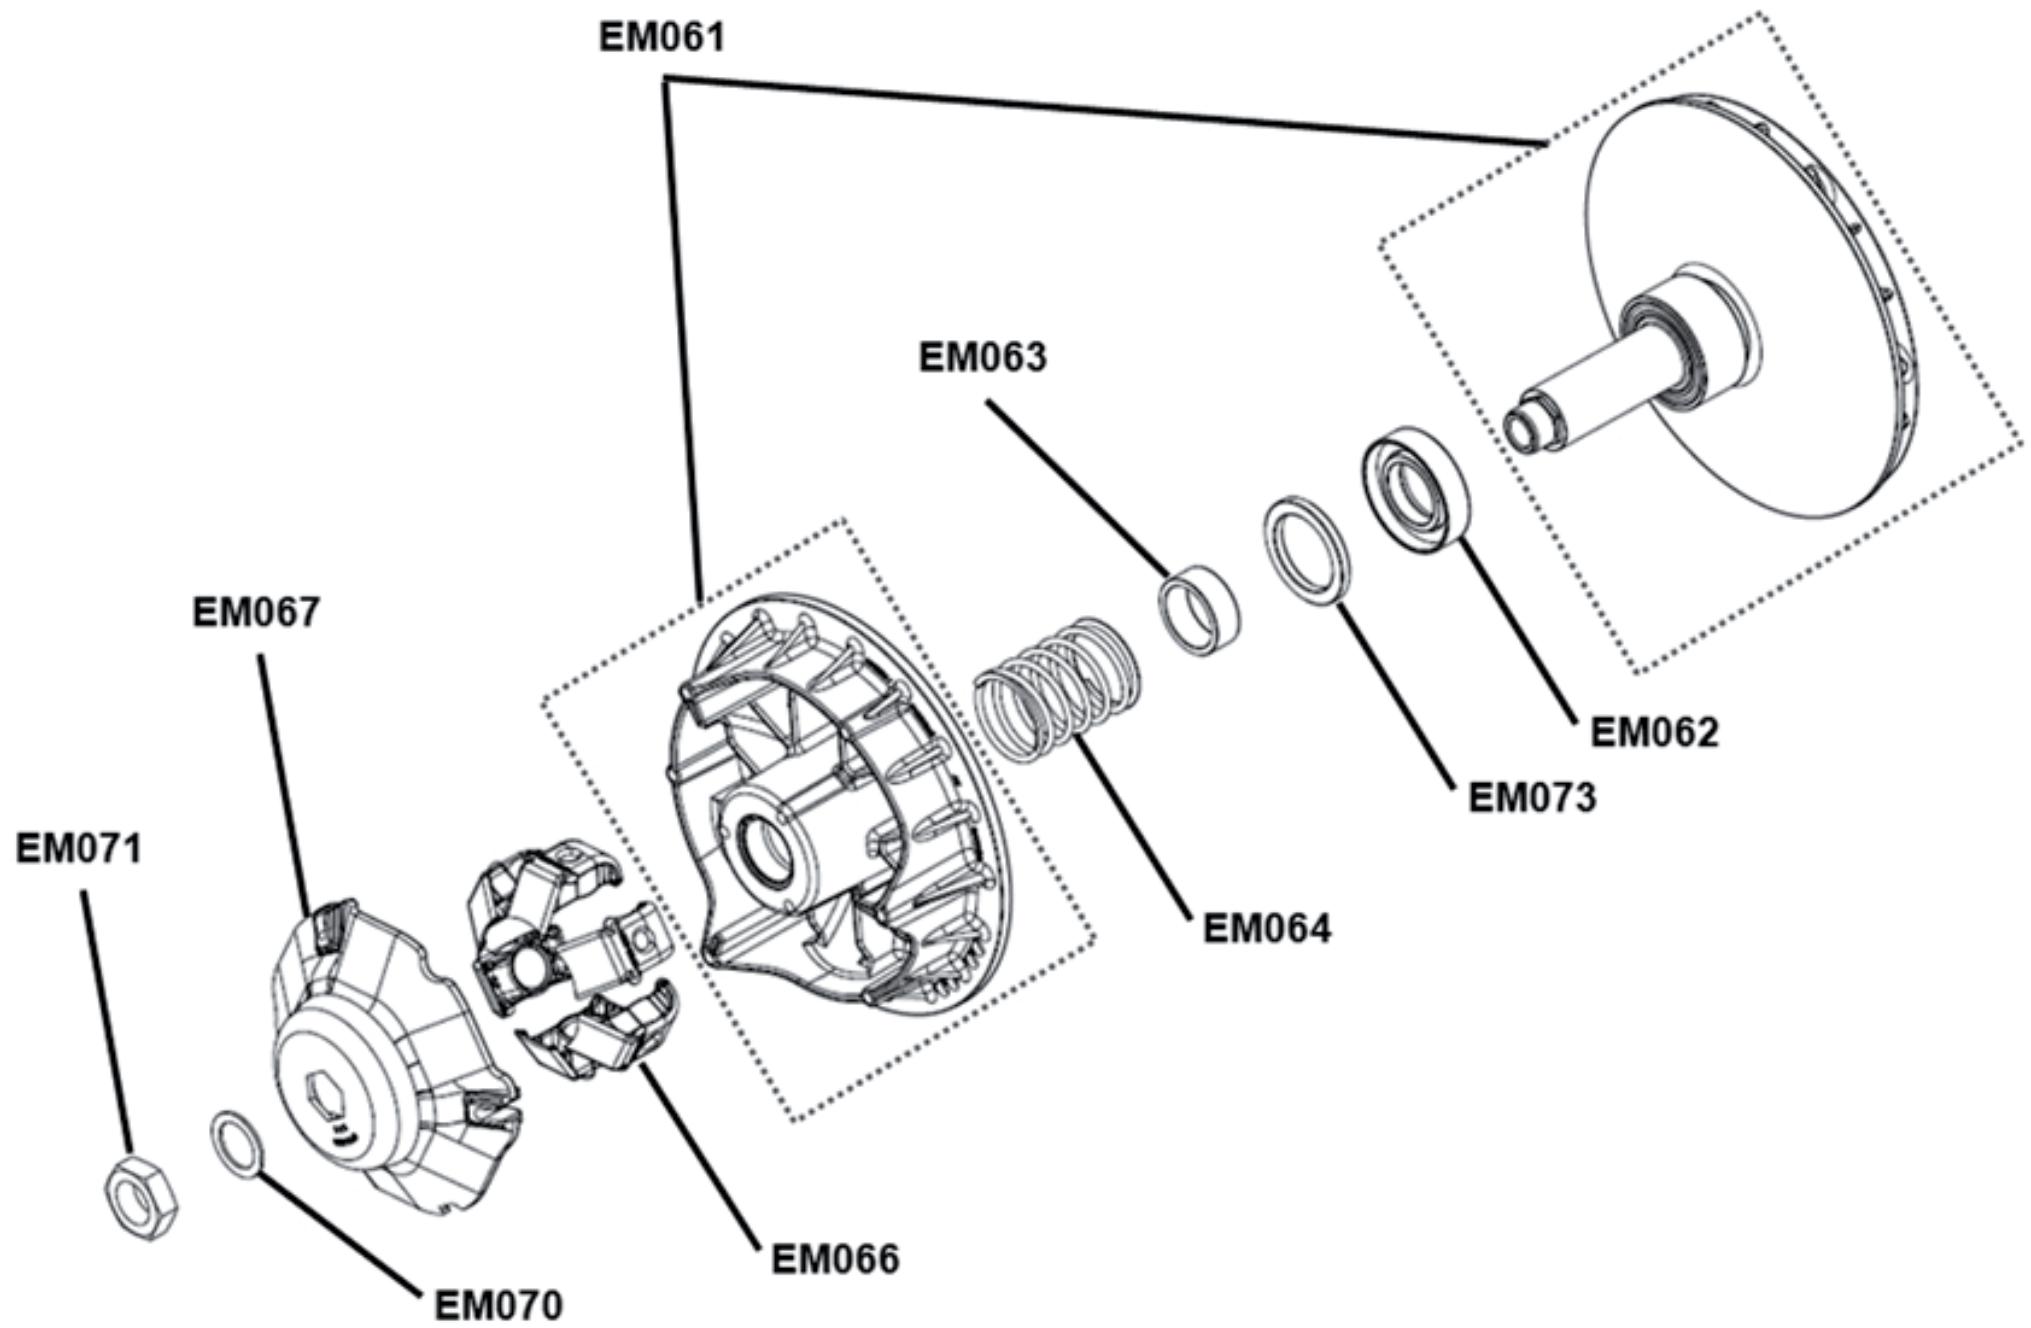

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EM061	46016012	Starre Riemenscheibe	1	1	Muss zusammen getauscht werden
EM061	46016016	Bewegliche Riemenscheibe	1	1	Muss zusammen getauscht werden
EM062	46016013	Federsitz	1	1	
EM063	46016014	Stopper	1	1	
EM064	46016015	Feder 4WD	1	1	
EM064	46016044	Gewichtssatz Off Road	6	6	
EM067	46016042	Deckel	1	1	
EM070	46016021	Scheibe	1	1	
EM071	46016022	Mutter M20×1.5	1	1	
EM073	46016046	Scheibe Ø 35.1× φ47.5×T4.7	1	1	


Angetriebene Riemenscheibe

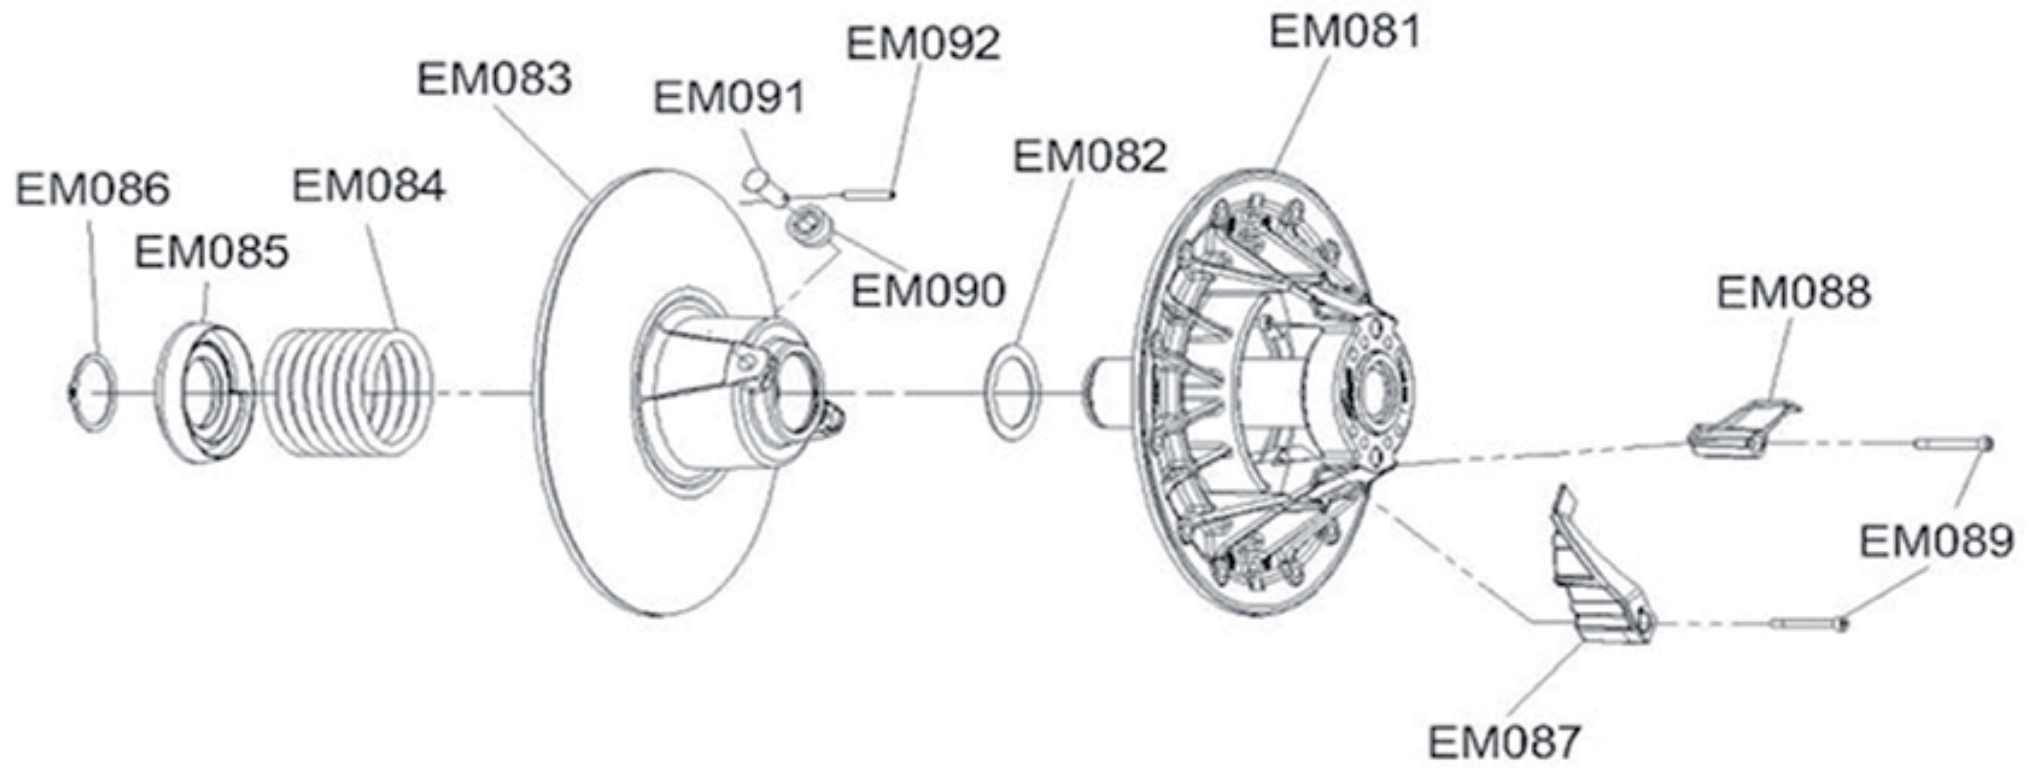

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EM081	46016025	Starre Riemenscheibe	1	1	Nicht einzeln erhältlich verw. 46016009
EM082	46016026	Einstellscheibe	1	1	
EM083	46016027	Bewegliche Riemenscheibe	1	1	Nicht einzeln erhältlich verw. 46016009
EM084	46016028	Feder 2WD	1	1	
EM085	46016030	Federsitz	1	1	
EM086	46016031	Sicherungsring	1	1	
EM087	46016032	Vorwärtsrampe	2	2	
EM088	46016033	Rückwärtsrampe 4WD	2	2	
EM089	46016035	Inbusschraube M4×0.7×35	4	4	
EM090	46016036	Rolle	2	2	Muss zusammen getauscht werden
EM091	46016037	Stift für Rolle	2	2	Muss zusammen getauscht werden
EM092	46016038	Hohlspannstift	2	2	Muss zusammen getauscht werden


Getriebehauptwelle

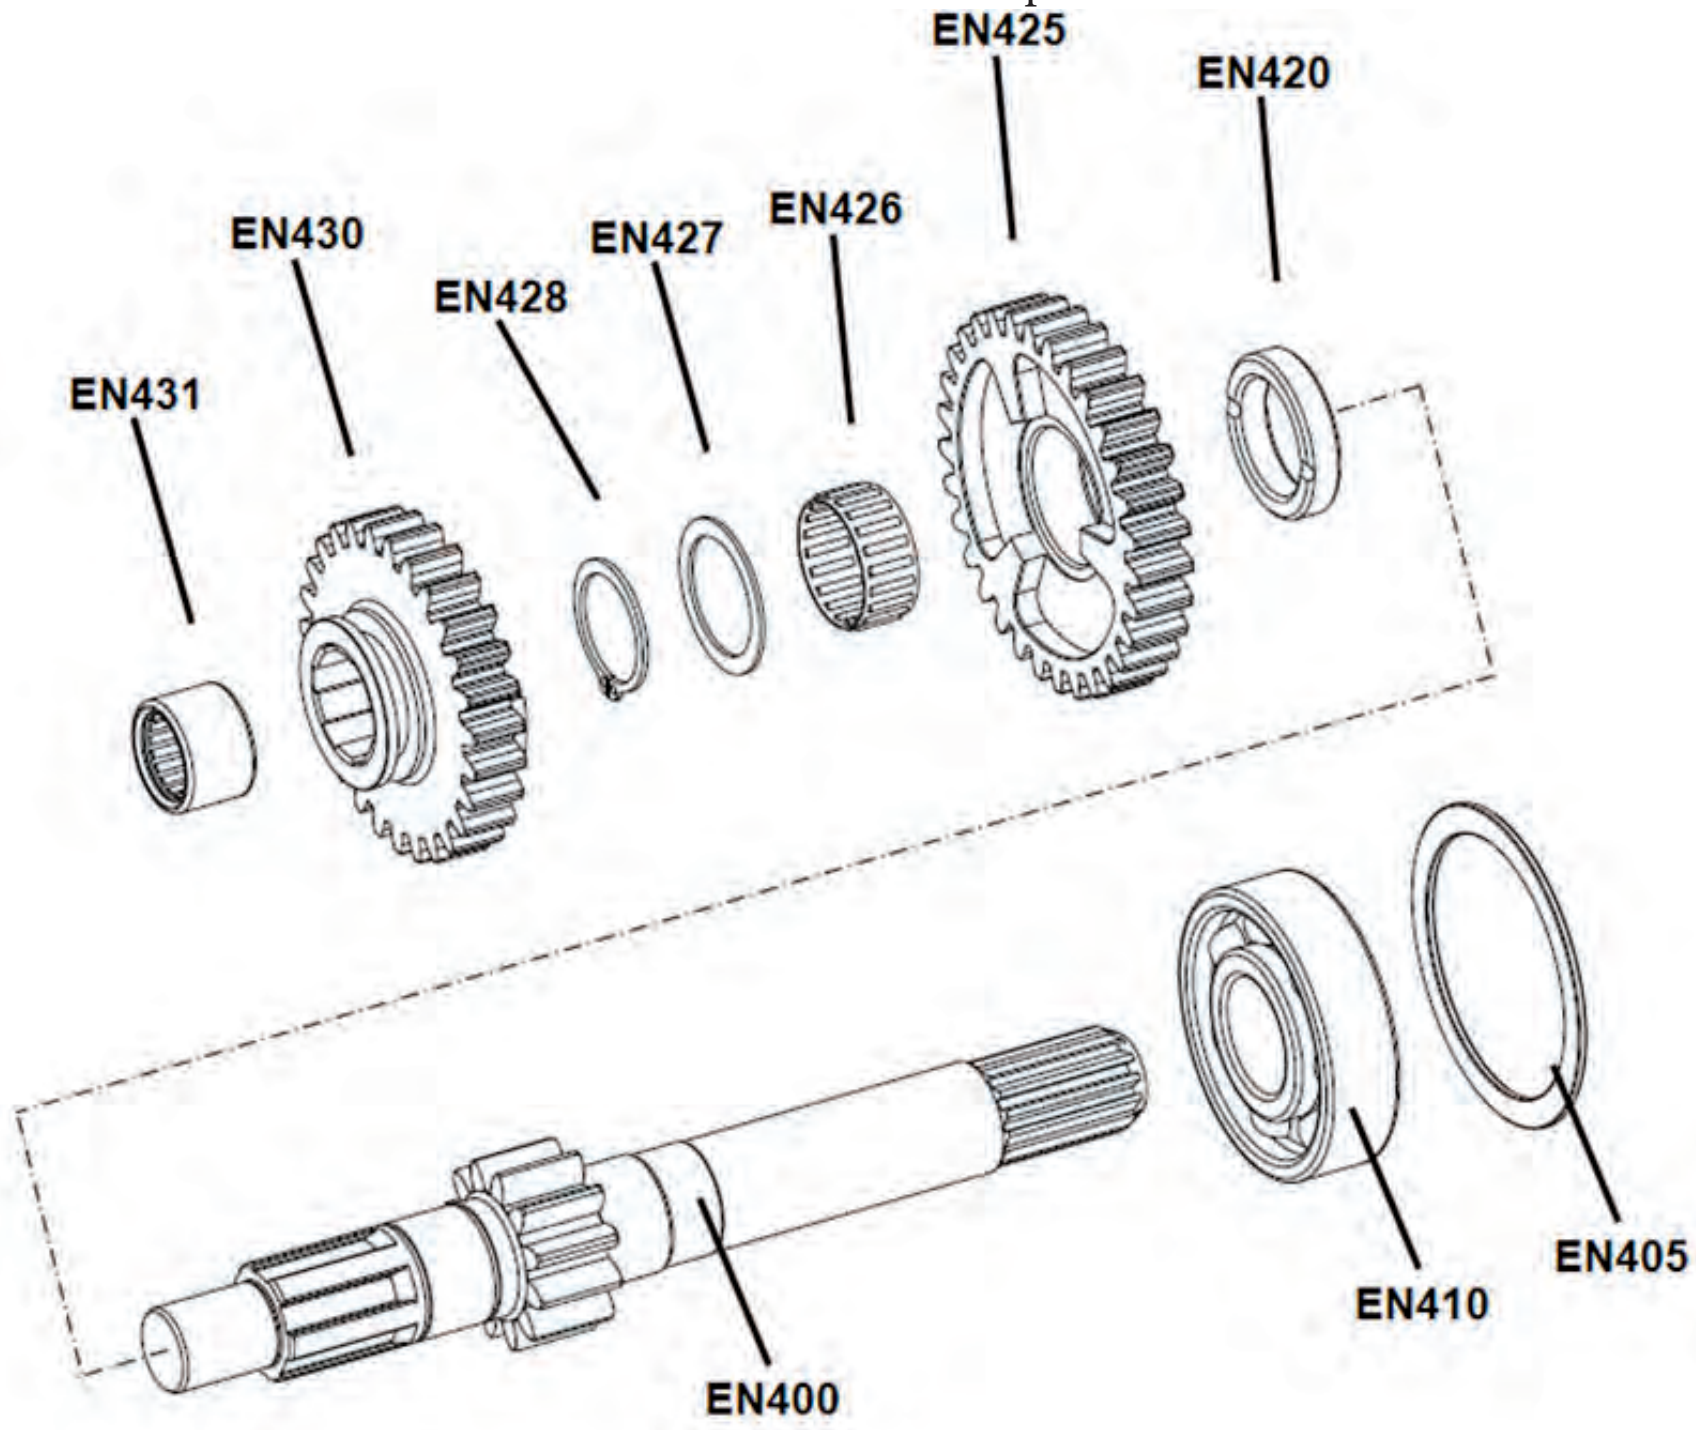

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EN400	46030001	Hauptwelle	1	1	
EN405	46030035	Lagerstop	1	1	
EN410	DGB6305	Kugellager	1	1	
EN420	46030036	Abstandshülse Ø25×Ø35×7.5	1	1	
EN425	46030003	High Speed Zahnrad 27Z	1	1	
EN426	46030030	Nadellager Ø25×Ø29×13	1	1	
EN427	46030010	Scheibe Ø25.5×D33×T1	1	1	
EN428	RCS025	Sicherungsring	1	1	
EN430	46030004	Low Speed Zahnrad 18Z	1	1	
EN431	46030028	Nadellager Ø18× Ø26×16	1	1	


Vorgelegewelle

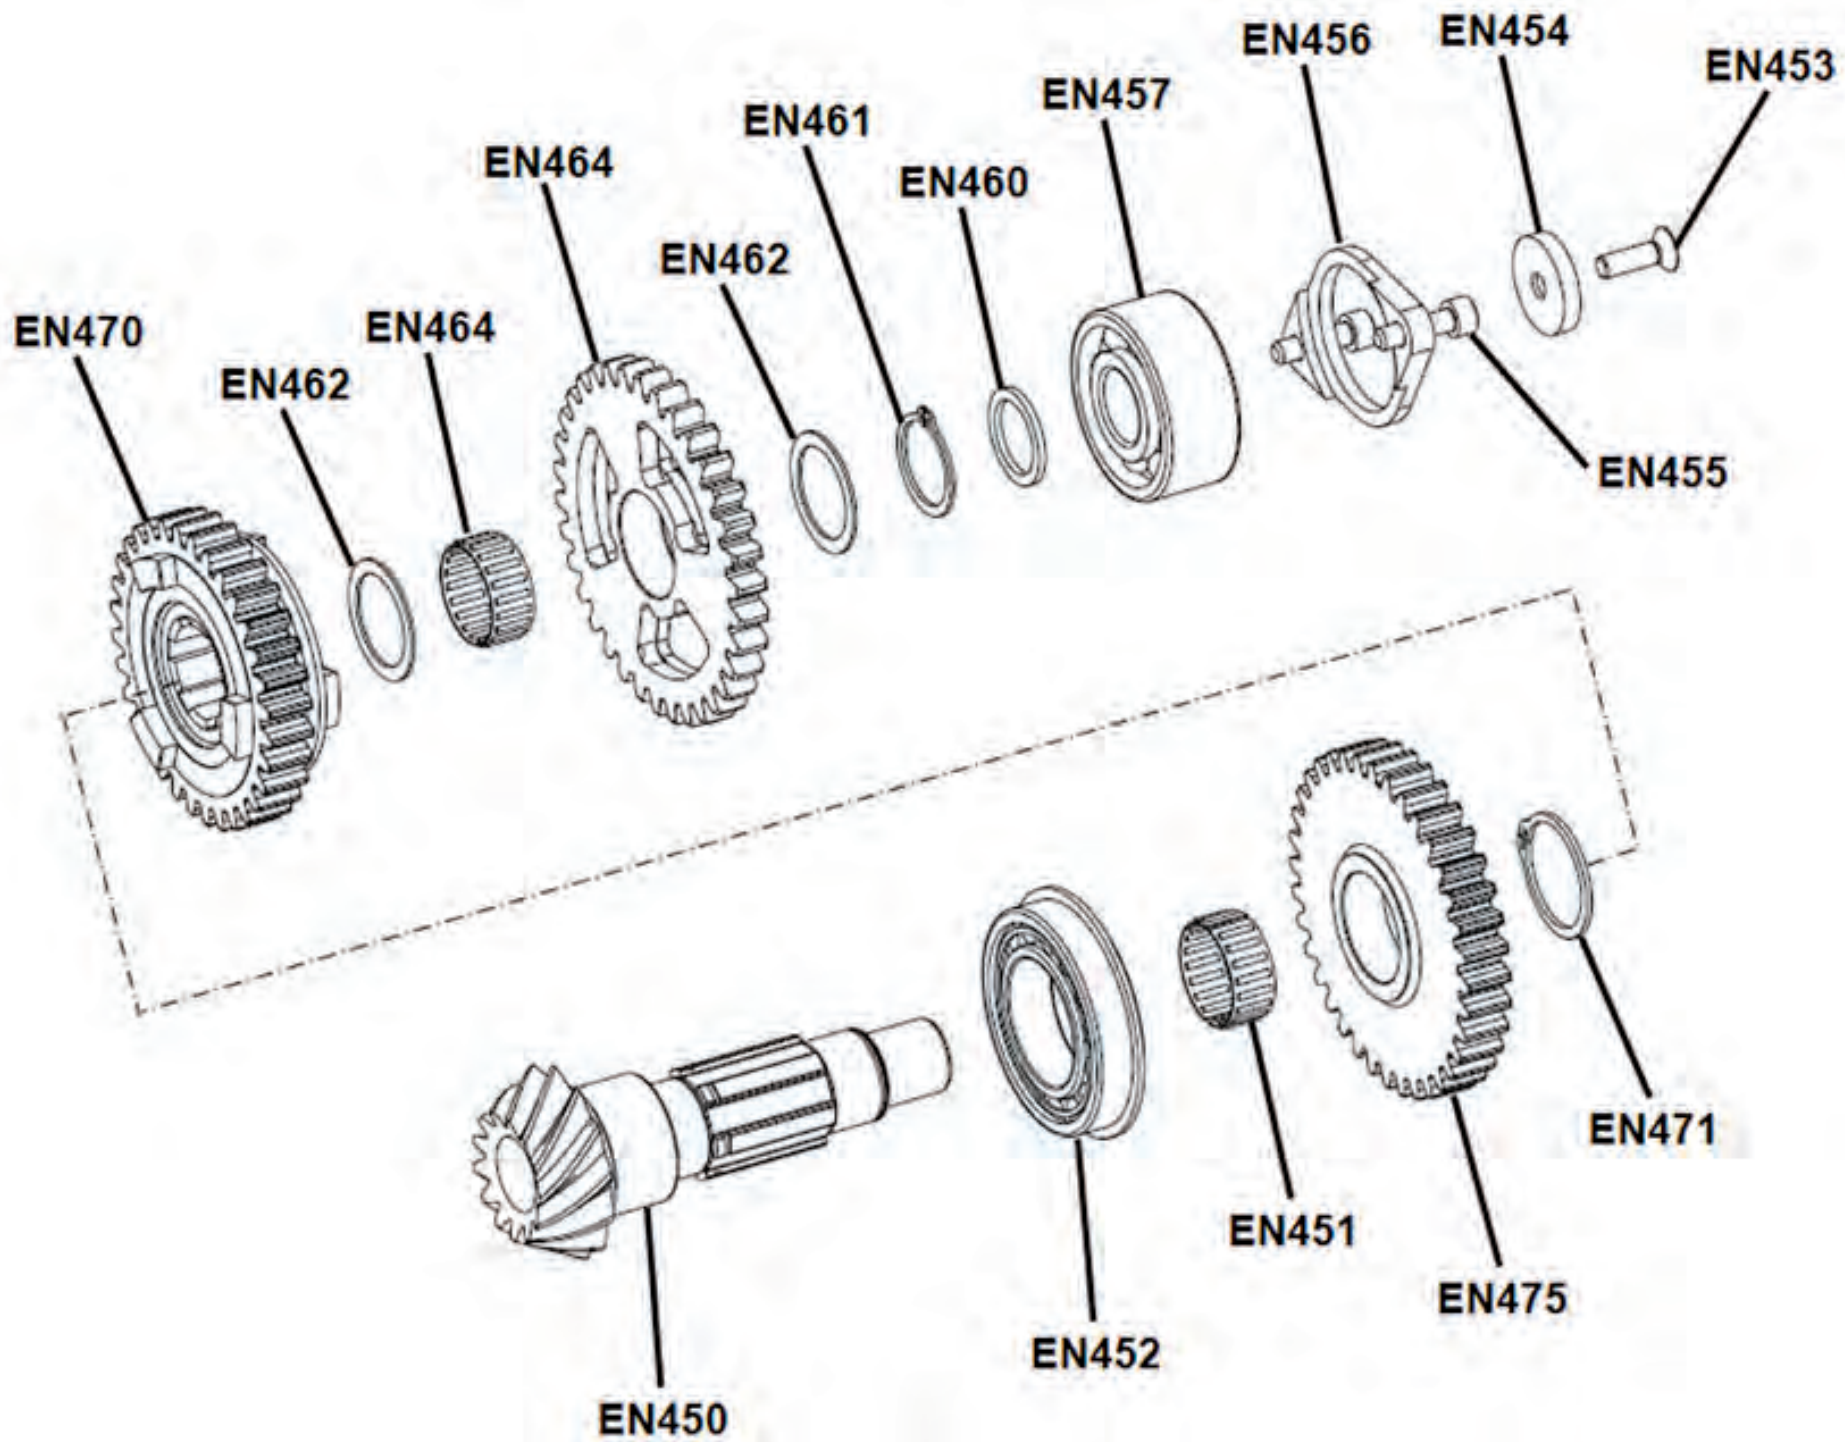

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EN450	46030002	Zwischenwelle	1	1	
EN451	46030031	Nadellager Ø6×Ø30×13	1	1	
EN452	CRBNU1007NR	Lager Zylindrisch	1	1	
EN453	SCF060200883	Senkkopfschraube	1	1	
EN454	46030012	Scheibe Ø7×D27×T5	1	1	
EN455	SC060221291	Inbusschraube	2	2	
EN456	46030013	Druckplatte für Zwischenwelle	1	1	
EN457	46030029	Kugellager	1	1	
EN460	46030016	Einstellscheibe D20.3×D26.5(1.90mm)	1	1	1.90mm
EN460	46030017	Einstellscheibe D20.3×D26.5(1.92mm)	1	1	1.92mm
EN460	46030018	Einstellscheibe D20.3×D26.5(1.94mm)	1	1	1.94mm
EN460	46030019	Einstellscheibe D20.3×D26.5(1.96mm)	1	1	1.96mm
EN460	46030020	Einstellscheibe D20.3×D26.5(1.98mm)	1	1	1.98mm
EN460	46030021	Einstellscheibe D20.3×D26.5(2.00mm)	1	1	2.00mm
EN460	46030022	Einstellscheibe D20.3×D26.5(2.02mm)	1	1	2.02mm
EN460	46030023	Einstellscheibe D20.3×D26.5(2.04mm)	1	1	2.04mm
EN460	46030024	Einstellscheibe D20.3×D26.5(2.06mm)	1	1	2.06mm
EN460	46030025	Einstellscheibe D20.3×D26.5(2.08mm)	1	1	2.08mm
EN460	46030026	Einstellscheibe D20.3×D26.5(2.10mm)	1	1	2.10mm
EN461	RCS025	Sicherungsring	1	1	
EN462	46030010	Scheibe Ø25.5×D33×T1	2	2	
EN463	46030008	Rückwärtsgangzahnrad 34Z	1	1	
EN464	46030030	Nadellager Ø25×Ø29×13	1	1	
EN470	46030005	High Speed Zahnrad 36Z	1	1	
EN471	RCS030	Sicherungsring	1	1	
EN475	46030007	Low Speed Antriebszahnrad 45Z	1	1	


Rückwärtsgangwelle

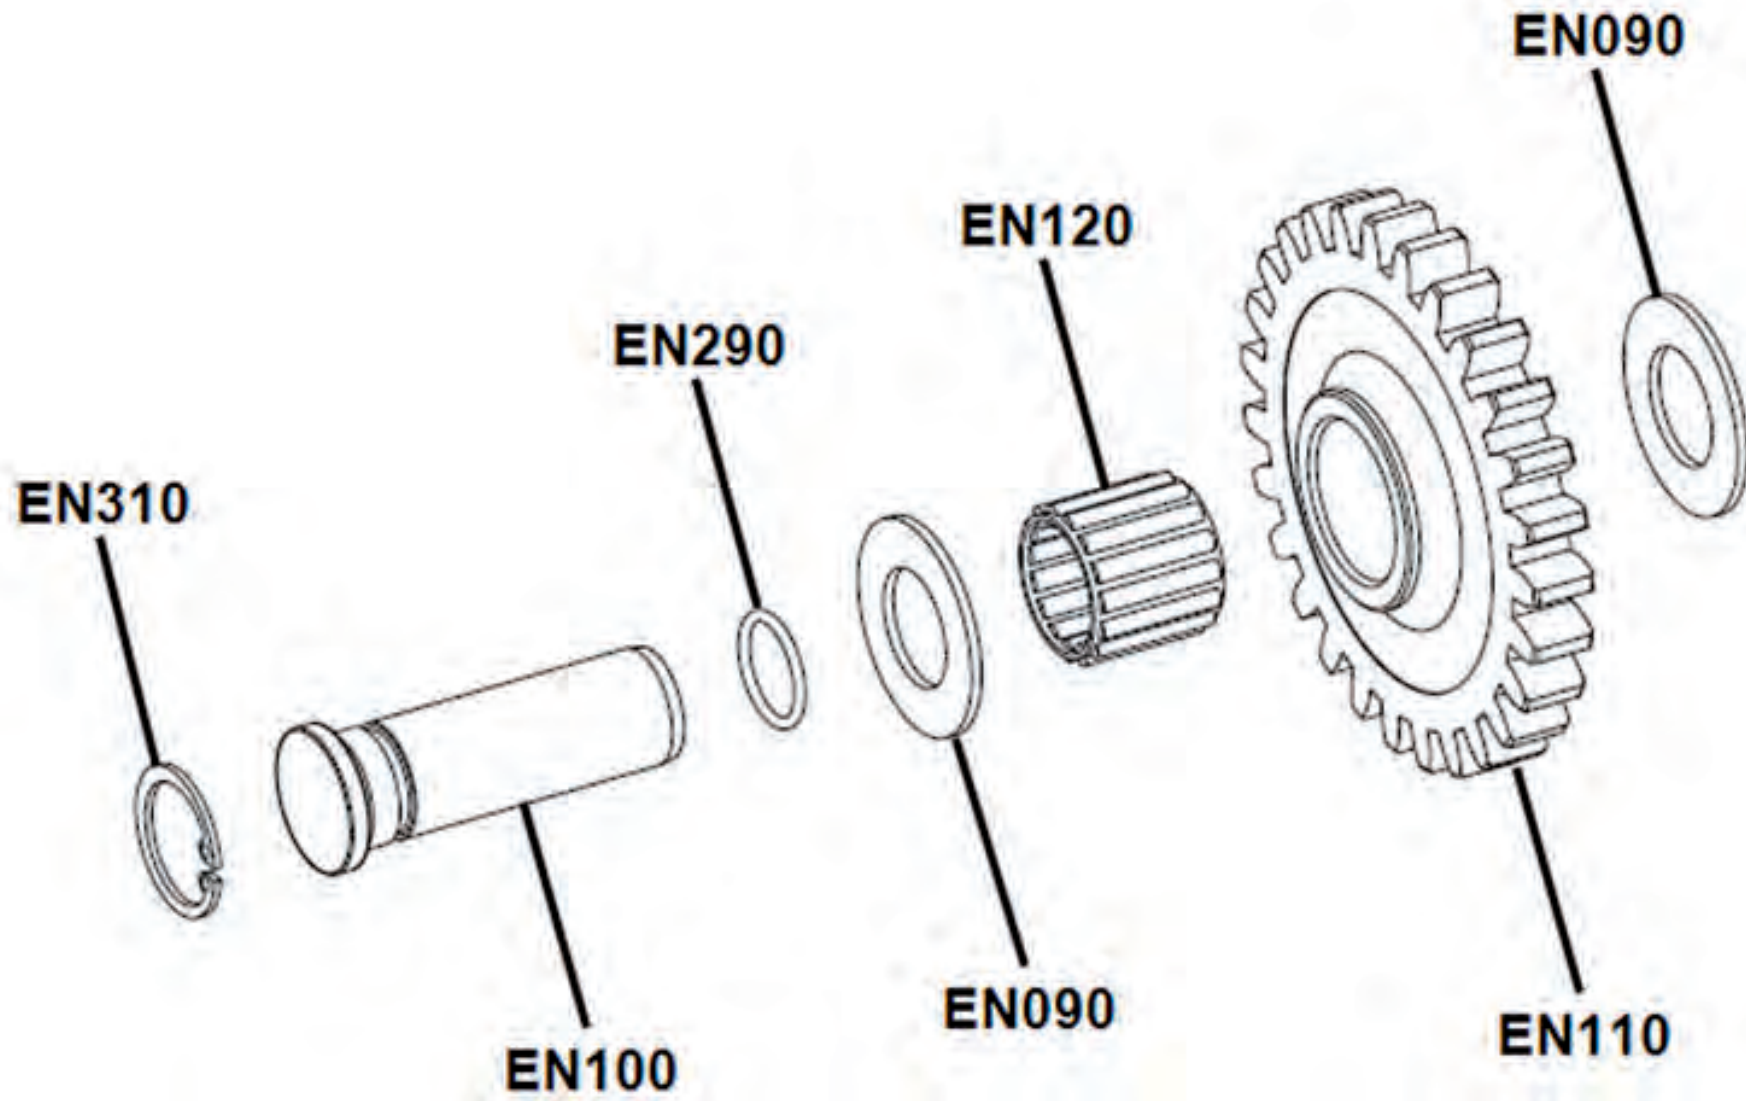

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EN090	46030011	Scheibe Ø16.5×D30×T1.5	2	2	
EN100	46030009	Welle für Rückwärtsgang	1	1	
EN110	46030006	Rückwärtsgangrad 27Z	1	1	
EN120	46030032	Nadellager Ø16× Ø22×20	1	1	
EN290	46030027	O-Ring Ø13×D1.5	1	1	
EN310	RCH020	Sicherungsring	1	1	


Getriebeausgangswelle Hinten

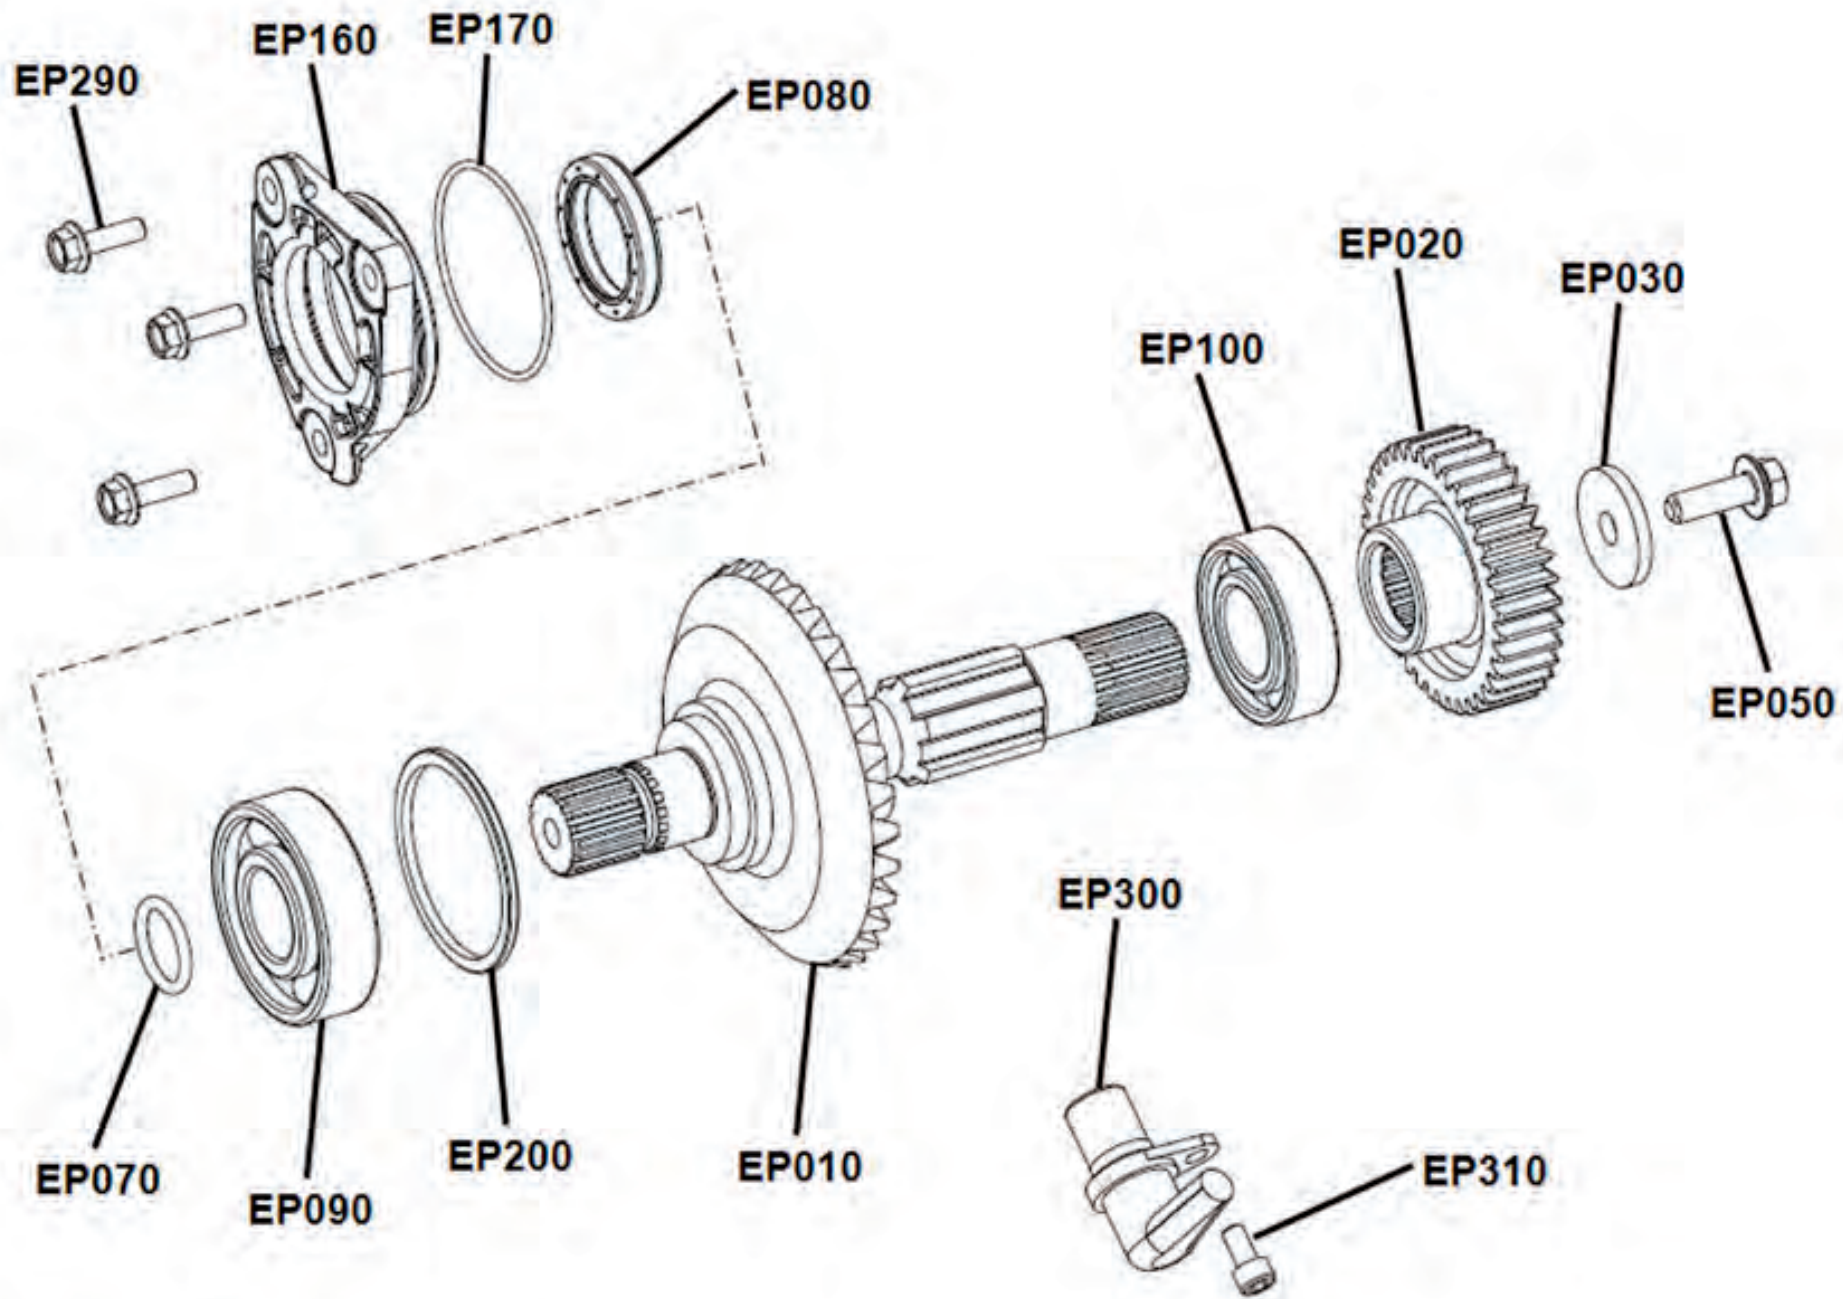

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EP010	46058001	Antriebswelle Heckantrieb	1	1	
EP020	46050004	Low Speed Zahnrad 36Z	1	1	
EP030	46050007	Scheibe Ø9×D33×T4	1	1	
EP050	BFH080251094	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EP070	46050025	O-Ring Ø 20.5*D3.3	1	1	
EP080	46056001	Simmerring 1SD 32x45x7	1	1	Achsabtrieb hinten
EP090	DGB6305	Kugellager	1	1	
EP100	DGB6205	Kugellager	1	1	
EP160	46050006	Abdeckung für Antriebswelle hinten	1	1	
EP170	46050021	O-Ring Ø57×D2.0	1	1	
EP200	46050009	Einstellscheibe D54×D62 (2.90mm)	1	1	(2.90mm)
EP200	46050010	Einstellscheibe D54×D62 (2.92mm)	1	1	(2.92mm)
EP200	46050011	Einstellscheibe D54×D62 (2.94mm)	1	1	(2.94mm)
EP200	46050012	Einstellscheibe D54×D62 (2.96mm)	1	1	(2.96mm)
EP200	46050013	Einstellscheibe D54×D62 (2.98mm)	1	1	(2.98mm)
EP200	46050014	Einstellscheibe D54×D62 (3.00mm)	1	1	(3.00mm)
EP200	46050015	Einstellscheibe D54×D62 (3.02mm)	1	1	(3.02mm)
EP200	46050016	Einstellscheibe D54×D62 (3.04mm)	1	1	(3.04mm)
EP200	46050017	Einstellscheibe D54×D62 (3.06mm)	1	1	(3.06mm)
EP200	46050018	Einstellscheibe D54×D62 (3.08mm)	1	1	(3.08mm)
EP200	46050019	Einstellscheibe D54×D62 (3.10mm)	1	1	(3.10mm)
EP290	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	3	3	
EP300	40176004	Kurbelwellenpositionssensor	1	1	


Getriebeausgangswelle Vorne

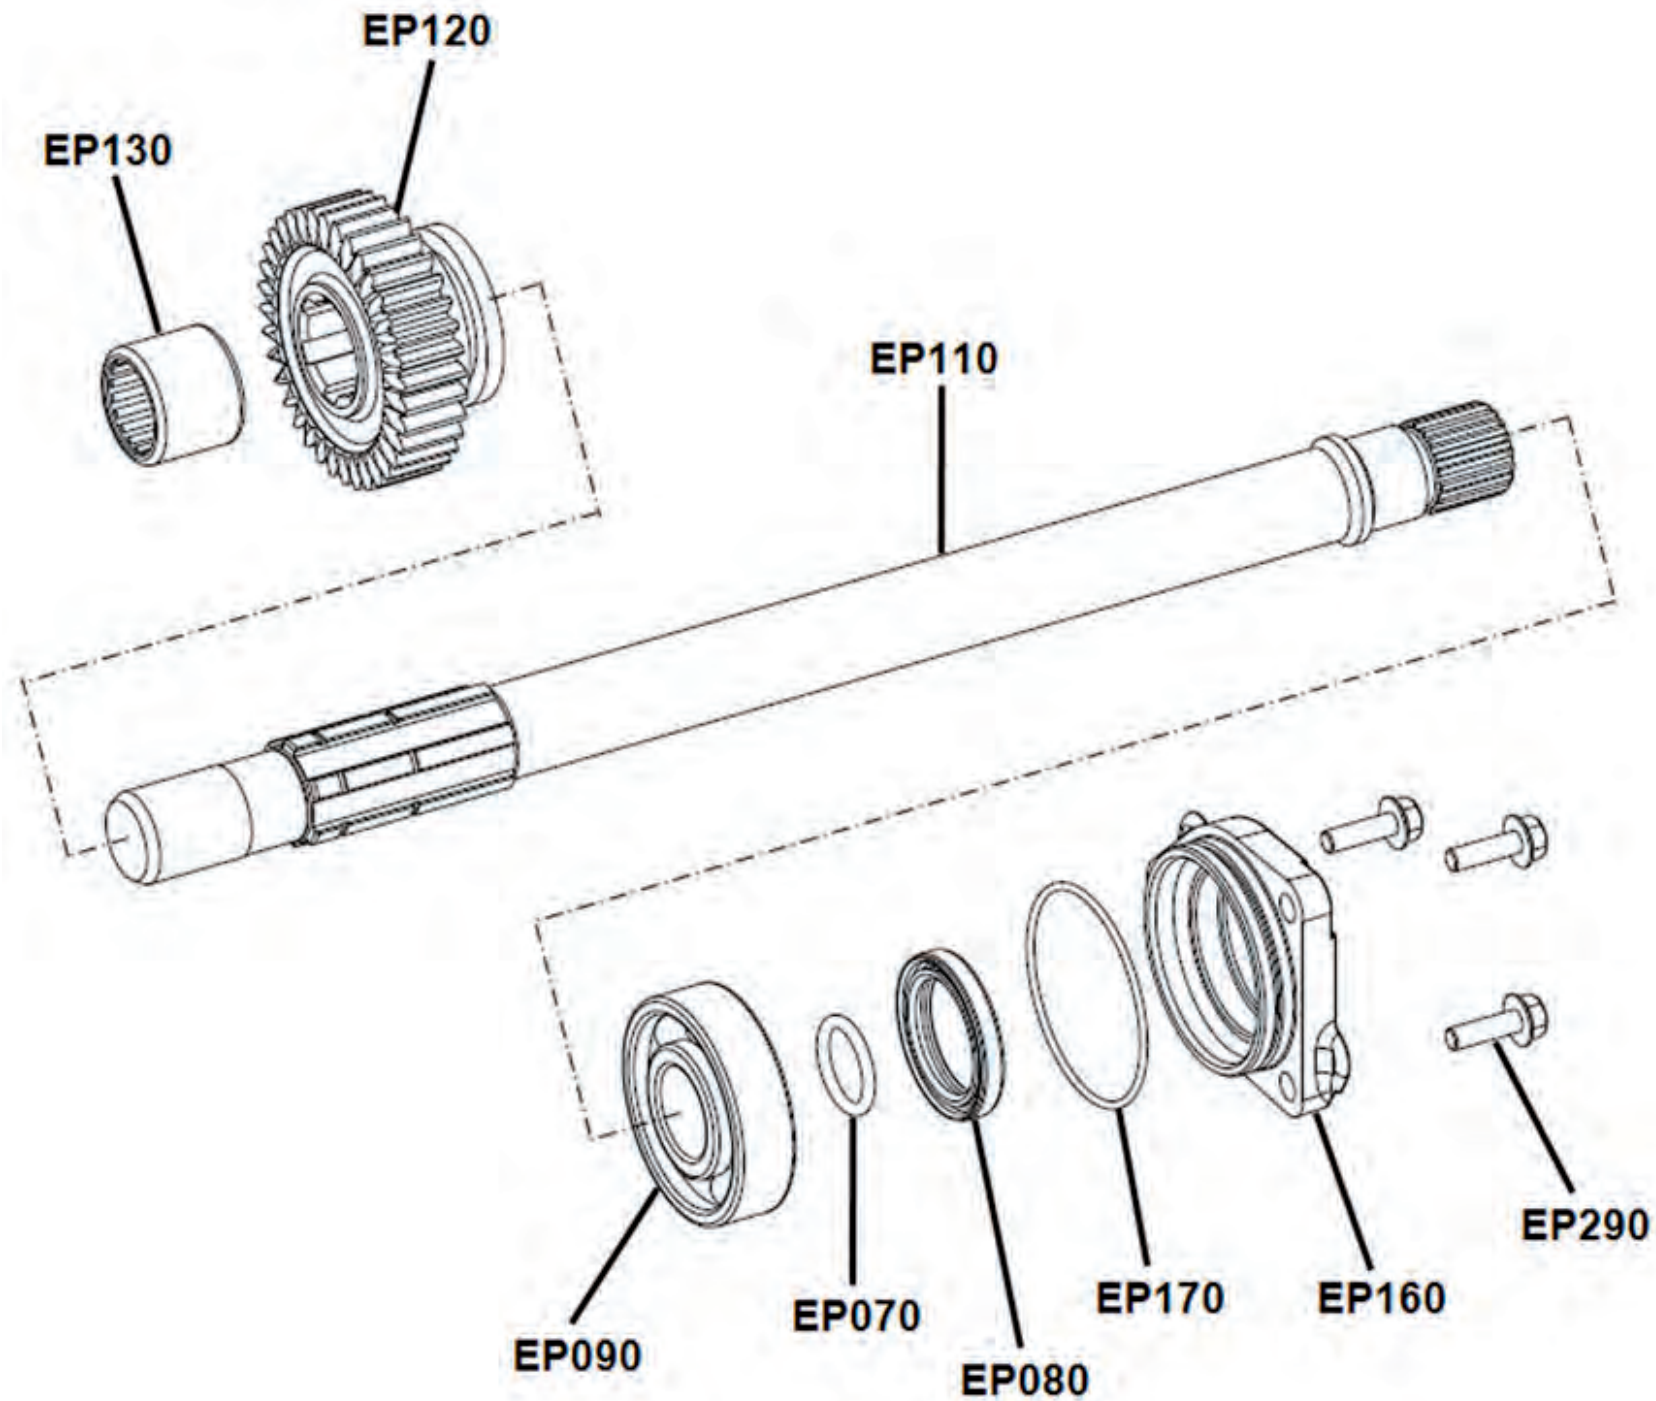

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EP070	46050025	O-Ring Ø 20.5*D3.3	1	1	
EP080	46056001	Simmerring 1SD 32x45x7	1	1	Achsabtrieb hinten
EP090	DGB6305	Kugellager	1	1	
EP110	46050002	Antriebswelle Frontantrieb	1	1	
EP120	46050005	Schaltzahnrad Frontantrieb 36Z	1	1	
EP130	46050026	Nadellager Ø 25×φ32×26	1	1	
EP160	46050006	Abdeckung für Antriebswelle hinten	1	1	
EP170	46050021	O-Ring Ø57×D2.0	1	1	
EP290	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	3	3	


Schaltung Im Getriebe

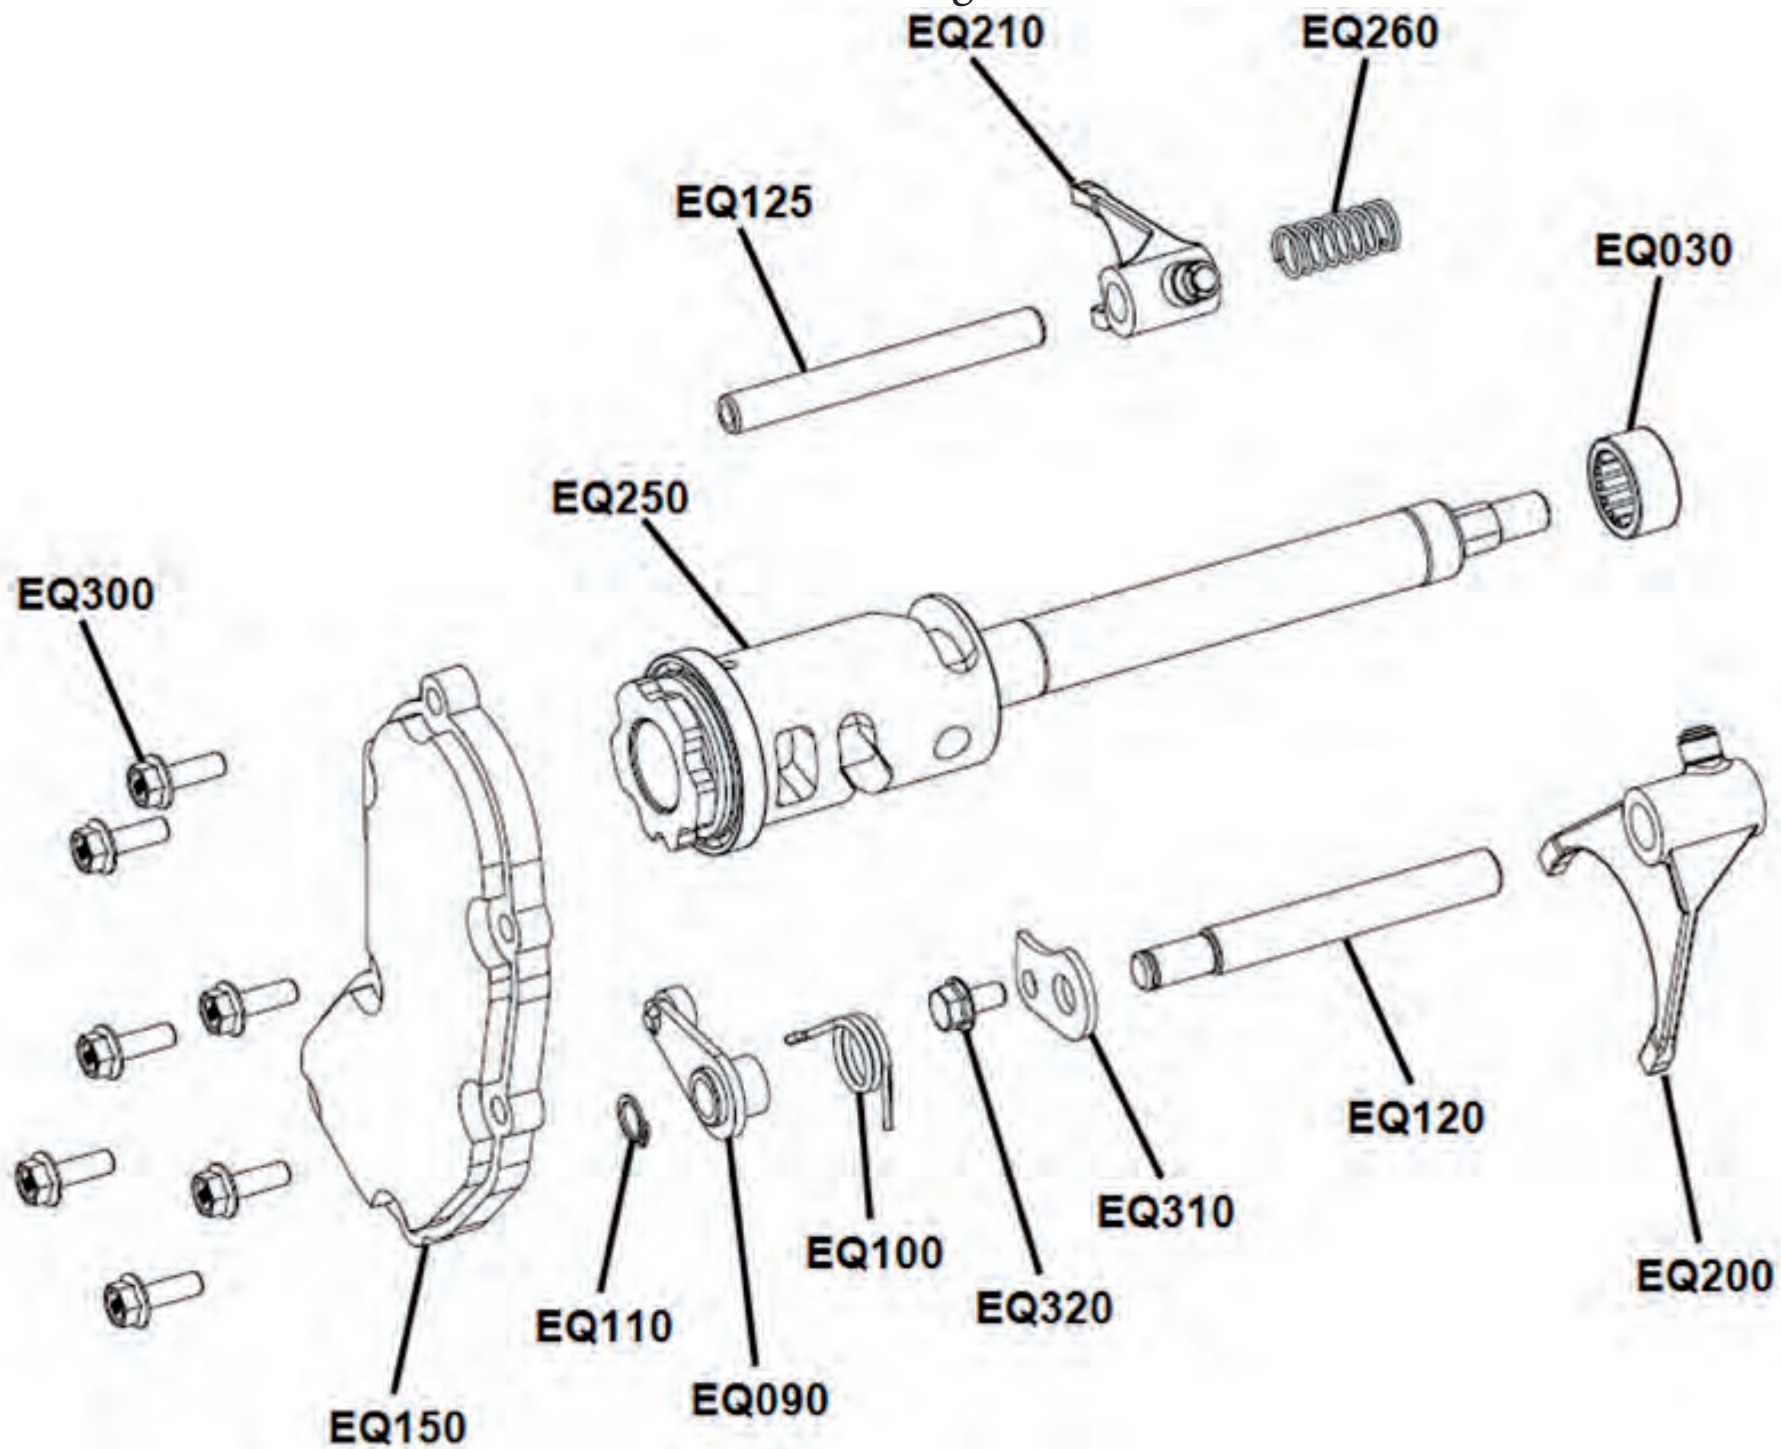

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EQ030	46070027	Nadellager Ø20×Ø26×12	1	1	
EQ090	46070004	Schaltpositionshebel	1	1	
EQ100	46070015	Feder für Schaltpositionshebel	1	1	
EQ110	RCS010	Sicherungsring	1	1	
EQ120	46070005	Parkbremswelle	1	1	
EQ125	46070013	Schaltgabelwelle	1	1	
EQ150	46070025	Verschlußplatte für Schalttrommel	1	1	
EQ200	46078007	Schaltgabel Zwischenwelle	1	1	
EQ210	46078008	Schaltgabel Hauptwelle	1	1	
EQ250	46078005	Schalttrommel Kpl.	1	1	
EQ260	46070061	Feder Schaltgabel der Hauptwelle	1	1	
EQ300	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	7	7	
EQ310	46070022	Druckplatte für Schalttrommel	1	1	
EQ320	BFH060120884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	


Schaltung Im Getriebe 2

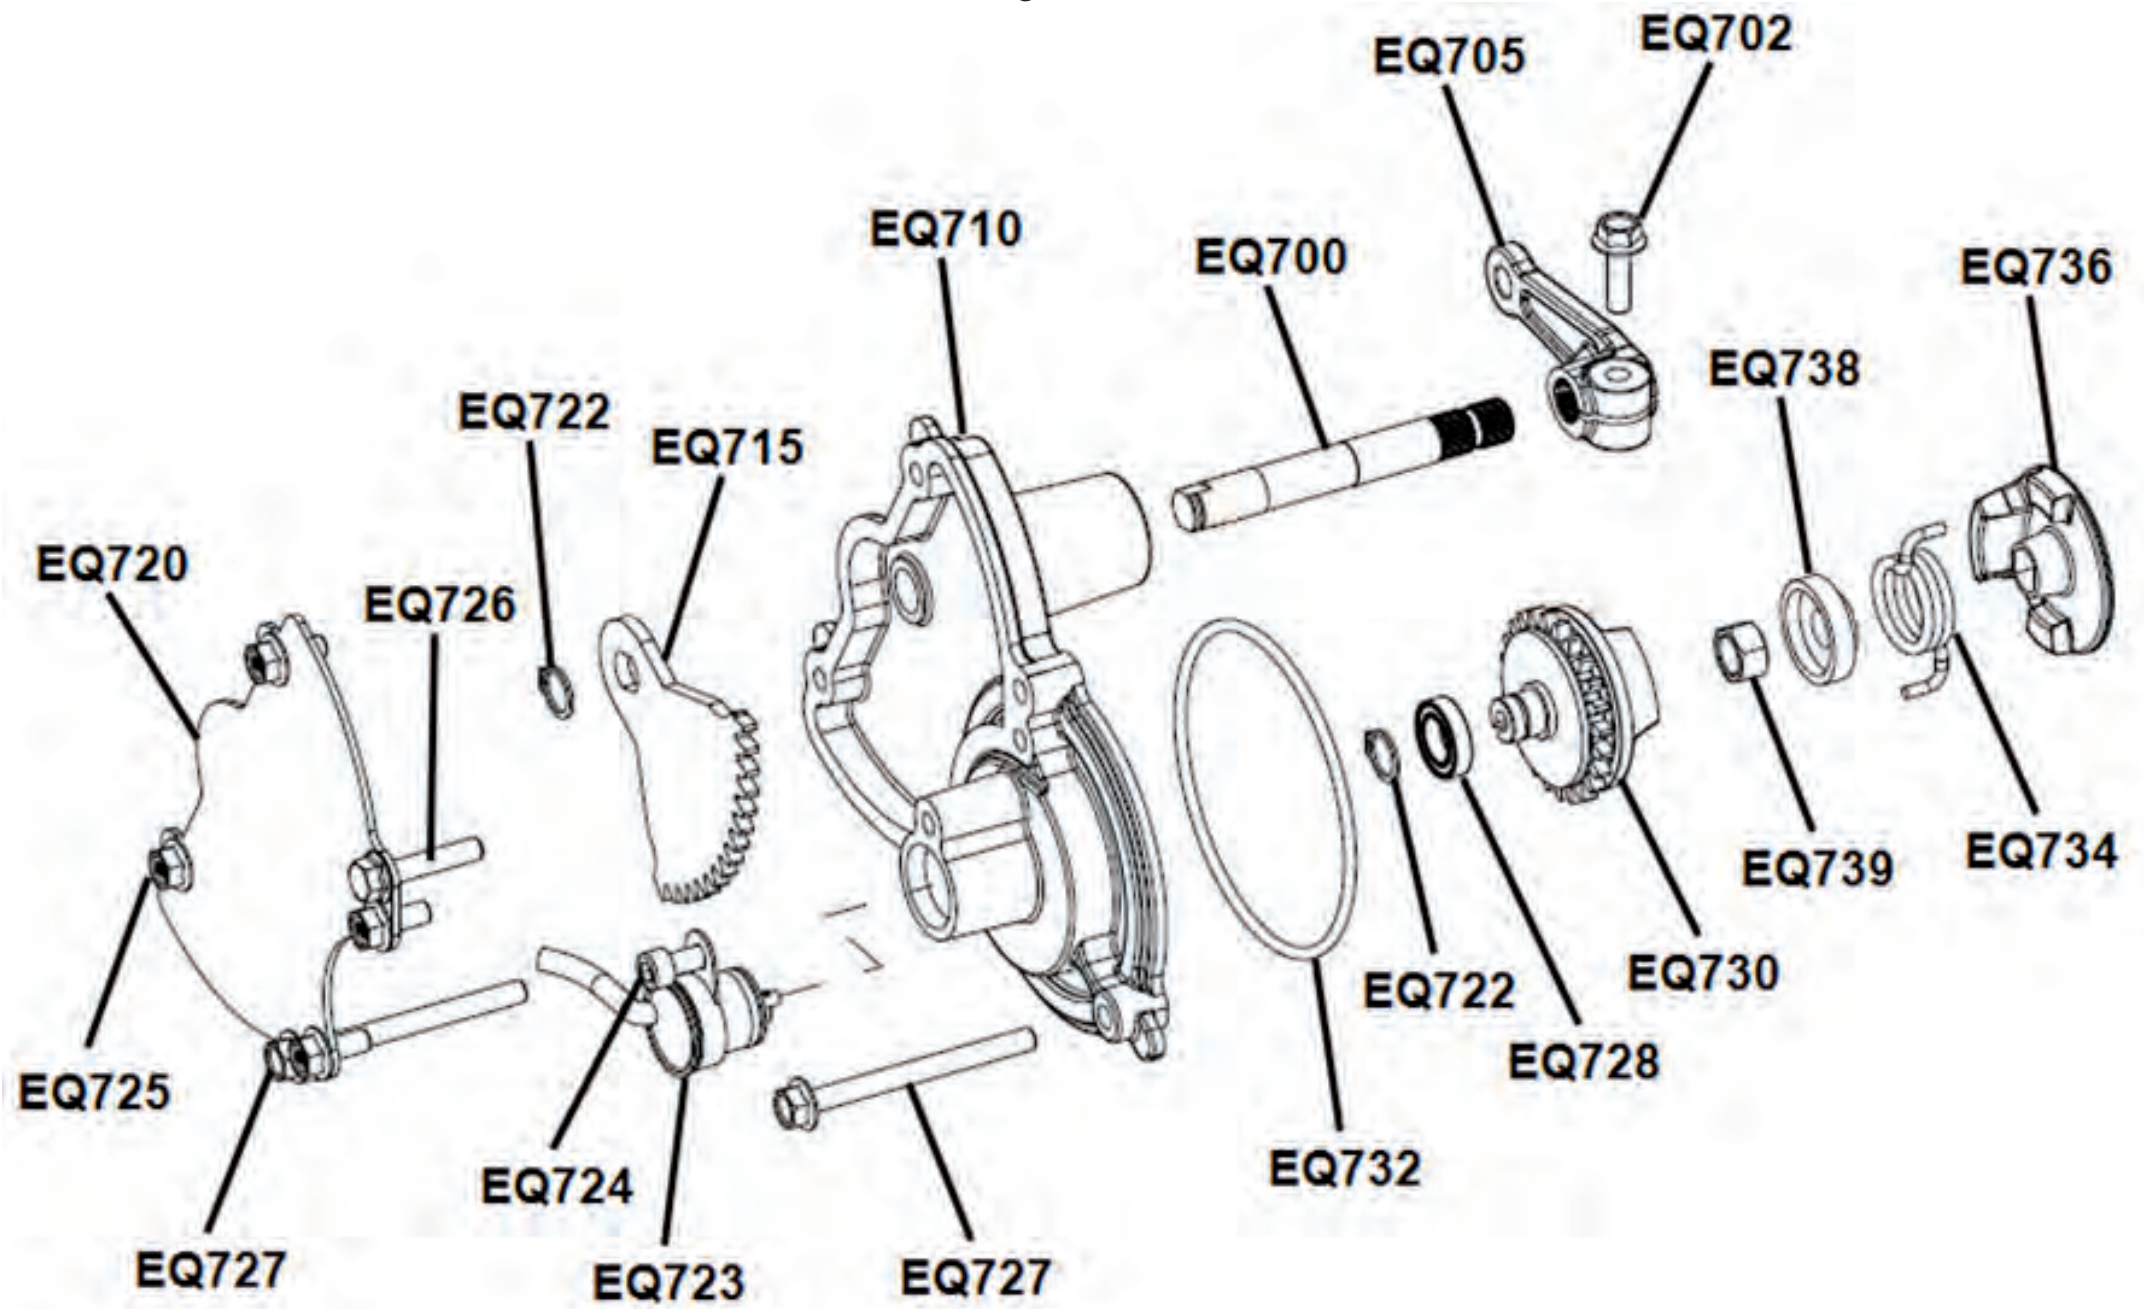

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EQ700	46070064	Schalthebelwelle	1	1	
EQ702	BFH060200884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EQ705	46070063	Schalthebel	1	1	
EQ710	46070047	Schaltgehäuse	1	1	
EQ715	46070050	Schalthebel	1	1	
EQ720	46070046	Abdeckung für Schaltgehäuse	1	1	
EQ722	RCS012	Sicherungsring	2	2	
EQ723	46070056	Gangpositionssensor	1	1	
EQ724	SC060121293	Inbusschraube	1	1	
EQ725	BFH060140884	Sechskantschraube mit Flansch	4	4	
EQ726	BFH060300884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EQ727	BFH060680884	Sechskantschraube mit Flansch	2	2	
EQ728	DGB6801ZZ	Kugellager	1	1	
EQ730	46070058	Federmitnahme Schaltrad	1	1	
EQ732	46070026	O-Ring Ø85×D3.1	1	1	
EQ734	46070062	Schaltfeder	1	1	
EQ736	46070054	Federmitnahme Schalttrommel	1	1	
EQ738	46070053	Abstandshalter Federmitnehmer	1	1	
EQ739	46070028	Mutter M10*1.25	1	1	

Schaltung 2WD 4WD

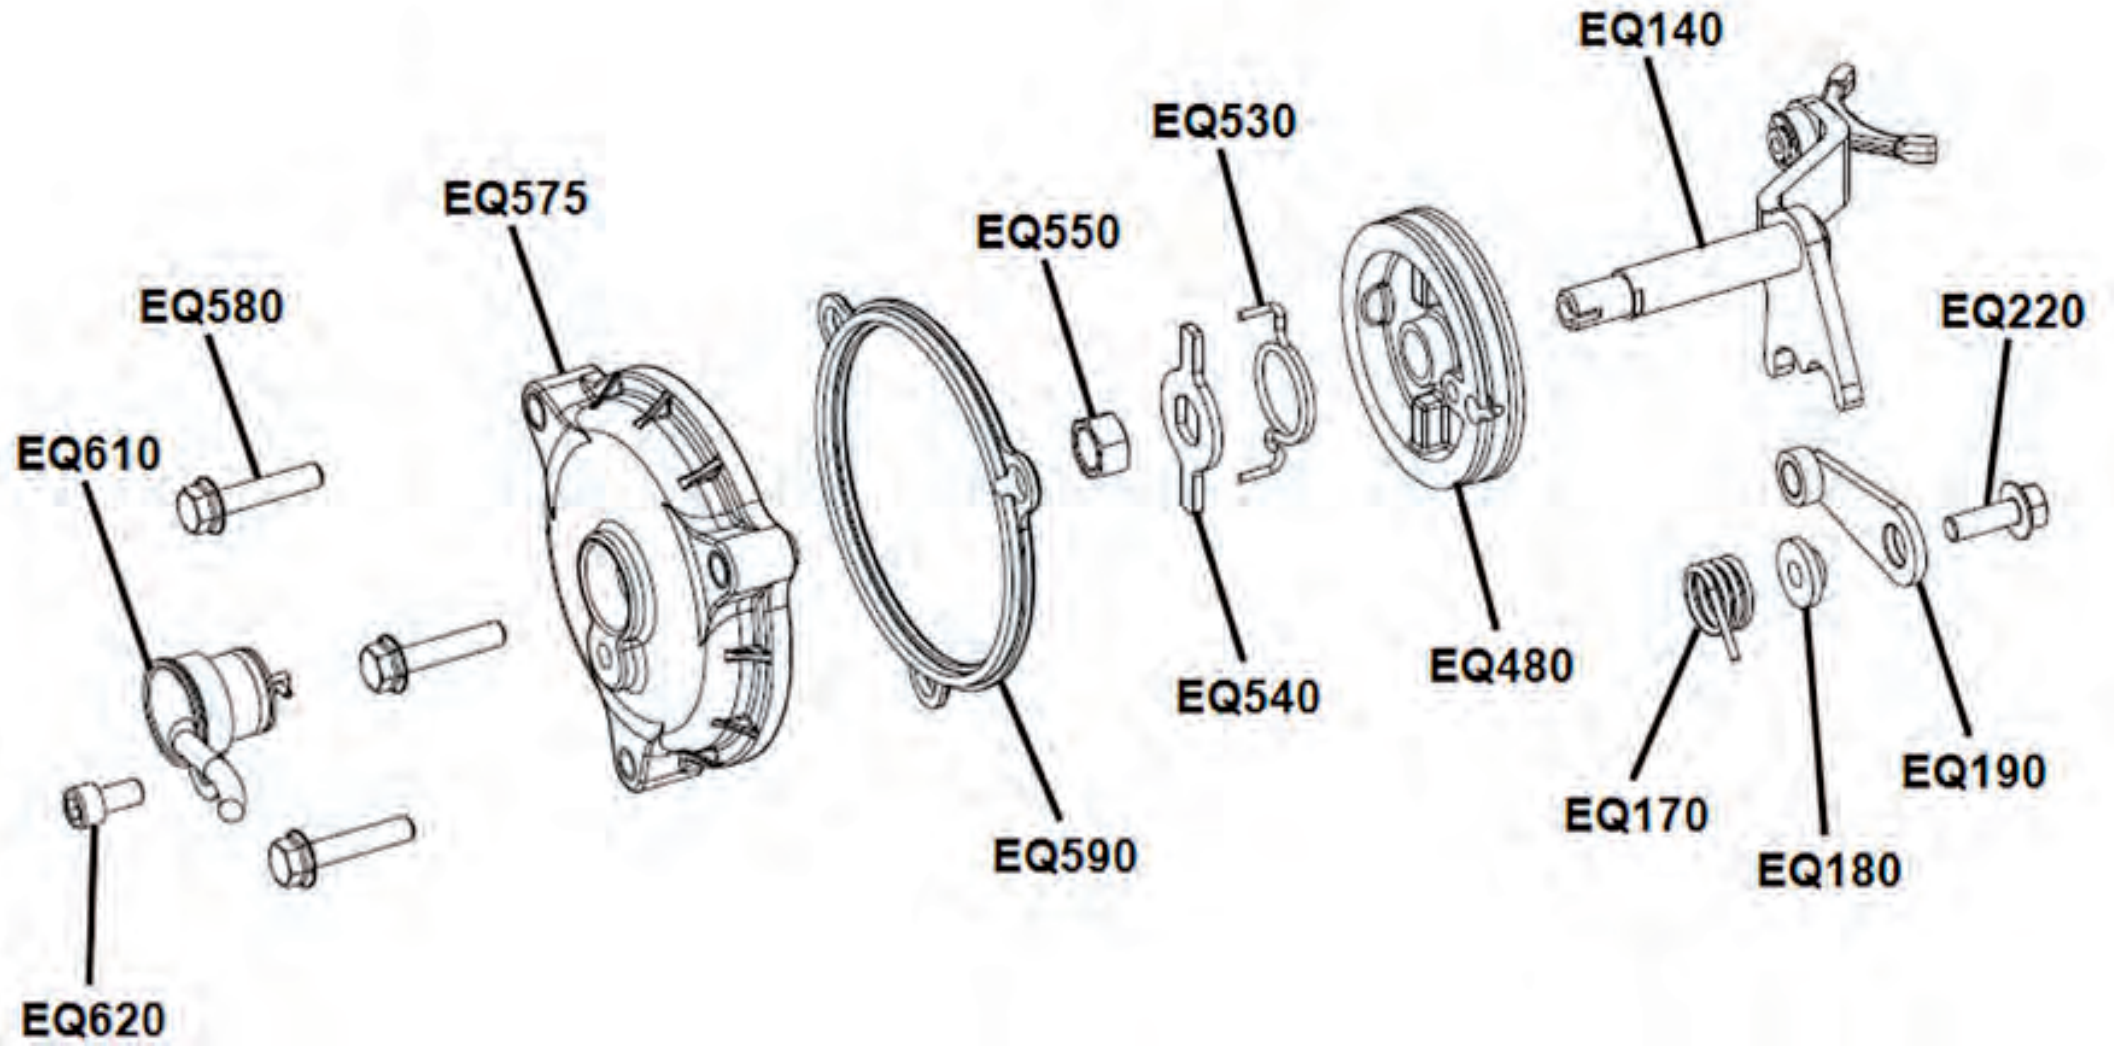

Ersatzteilnummern

Pos.	Art.Nr.	Beschreibung	Anzahl		Anmerkung
			500	550	
EQ140	46078001	2WD/4WD Schalthebel Kpl.	1	1	
EQ170	46070017	2WD/4WD Positionsfeder	1	1	
EQ180	46070018	Distanz für Positionsfeder	1	1	
EQ190	46070009	2WD/4WD Positionshebel	1	1	
EQ220	BFH060180884	Sechskantschraube mit Flansch	1	1	
EQ480	46070010	Schaltrolle	1	1	
EQ530	46070036	2WD/4WD Schaltgabelfeder	1	1	
EQ540	46070035	Schaltrad Mitnahme	1	1	
EQ550	46070028	Mutter M10*1.25	1	1	
EQ575	46070059	Abdeckung mit Sensoraufnahme	1	1	
EQ580	BFH060300884	Sechskantschraube mit Flansch	3	3	
EQ590	46070060	O-Ring	1	1	
EQ610	46076002	2WD/4WD Positionssensor	1	1	
EQ620	SC060121293	Inbusschraube	1	1	